



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **VW
Transporter VI Flatbed
Vrachtwagen / Chassis
(SFD, SFE, SFL, SFZ)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Transporter VI Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW
Transporter VI Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW
TRANSPORTER VI FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS
(SFD, SFE, SFL, SFZ). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP
DAT U NODIG HEBT:**



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.13
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Platte Schroevendraaier
- Vloeistof opvangbak
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – VW Transporter VI Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto VW Transporter VI Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1


Open de motorkap.

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3

Maak de aansluiting van het expansievat voor de koelvloeistof los.

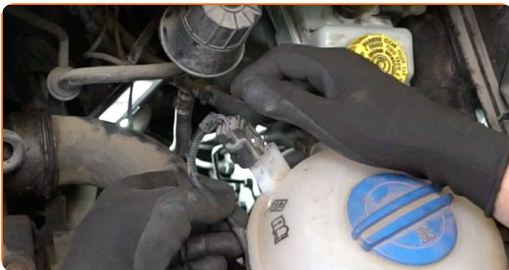


4

Schroef de bevestigingsmiddelen van het expansiereservoir voor koelvloeistof los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

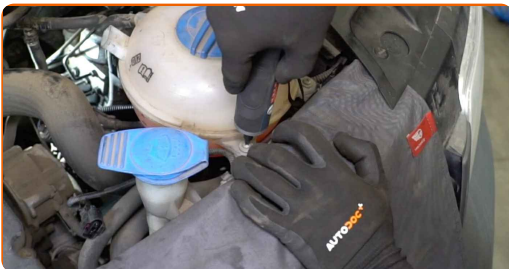


5 Noņemiet dzeses šķidrums tvertni.

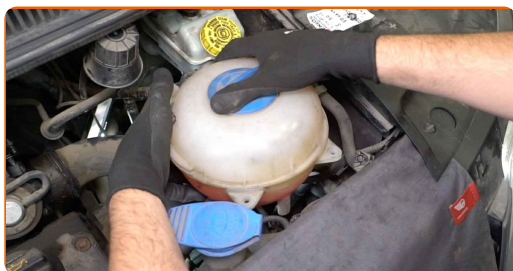

6 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



7 Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

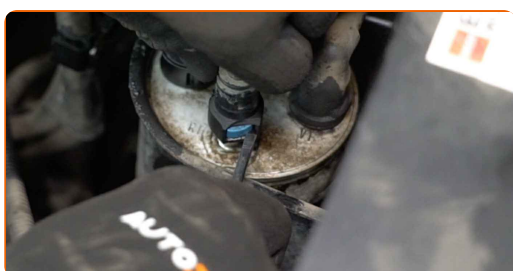


Vervanging: brandstoffilter – VW Transporter VI Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Deskundigen bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


8

Schroef de bevestigingsmiddelen van het achterstuk van de motorafdekplaat los. Gebruik een platte schroevendraaier.

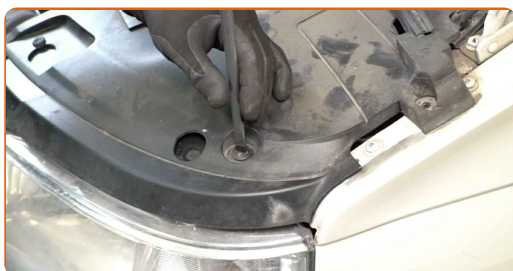


9

Schroef de bevestigingsmiddelen van de bodemplaat los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

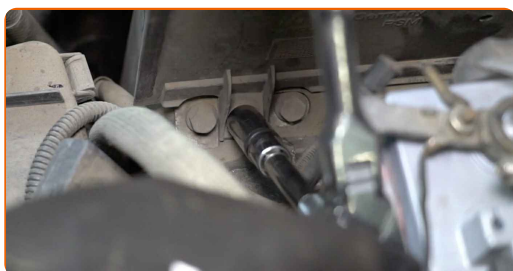

10

Neem de bodemplaat van zijn plek.

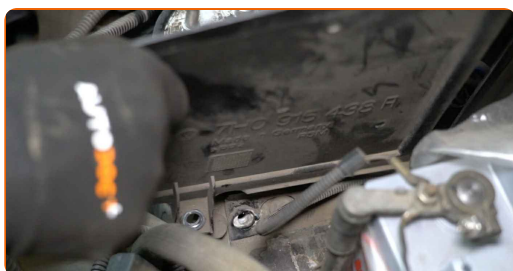


11

Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.


12

Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

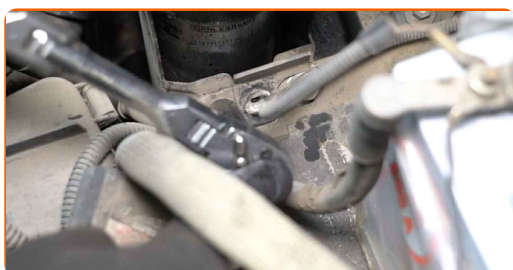

13 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.


14 Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

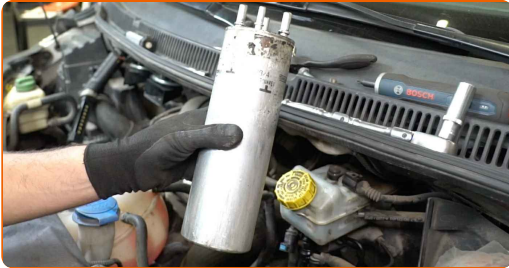

Vervanging: brandstoffilter – VW Transporter VI Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


15 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

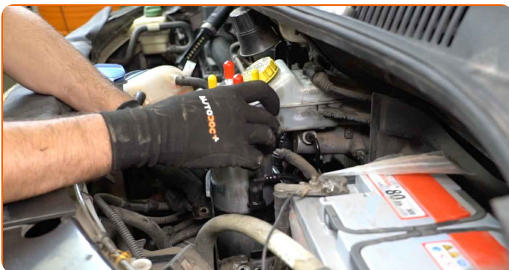


Vervanging: brandstoffilter – VW Transporter VI Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – VW Transporter VI Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ).


- 16** Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

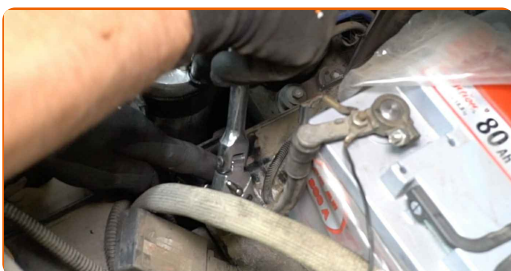


- 17** Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

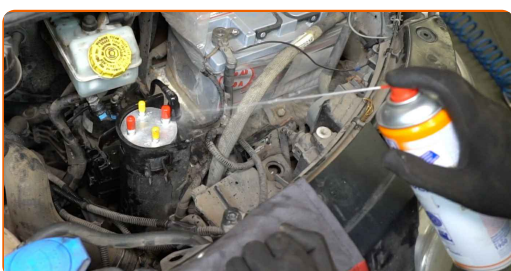

- 18** Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de nieuwe brandstoffilter.

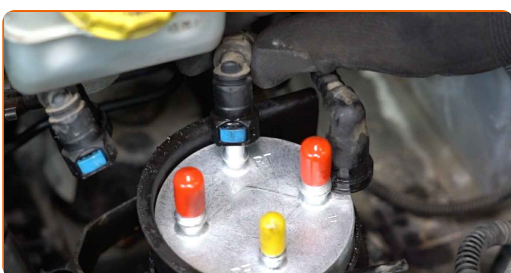


- 19** Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

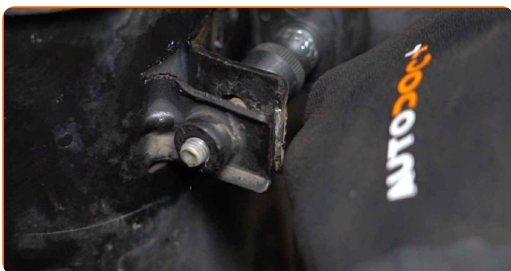

- 20** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 21** Den Motor abstellen.

22 Plaats de bodemplaat weer op zijn plek.

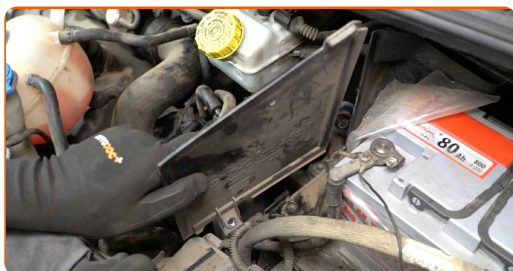


23 Schroef de bevestigingsmiddelen van de bodemplaat in. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



24 Schroef de bevestigingsmiddelen van het achterstuk van de motorafdekplaat in. Gebruik een platte schroevendraaier.




25 Plaats het expansiereservoir.

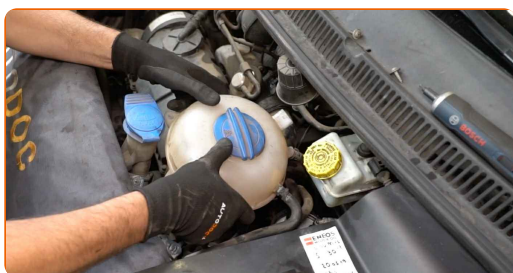


26

Schroef de bevestigingsmiddelen van het expansiereservoir in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

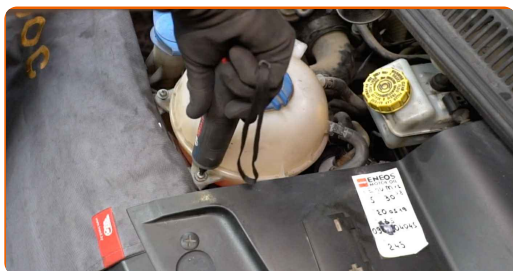

27

Bevestig de aansluiting van het expansievat voor de koelvloeistof.

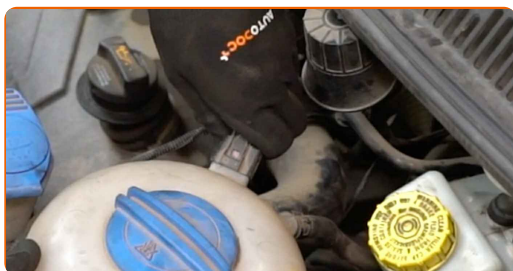

28

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

29

Den Motor abstellen.

30

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

31

Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – VW Transporter VI Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.