



Hoe schokdempers  
achteraan vervangen bij  
een **Citroen Xsara**  
**Picasso** – Leidraad voor  
bij het vervangen

## TUTORIAL

**i** **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – CITROEN XSARA  
PICASSO. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.24
- inbus bit nr. H14
- Dopsleutel Nr.24
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Hammer
- Wringijzer
- Doorslag
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok


**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: schokdempers – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC beveelt aan:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – CITROEN XSARA PICASSO. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:**

**1** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

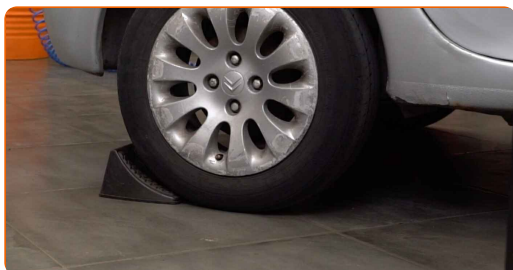


**2** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



**3** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.




**4** Draai de wielbouten los.

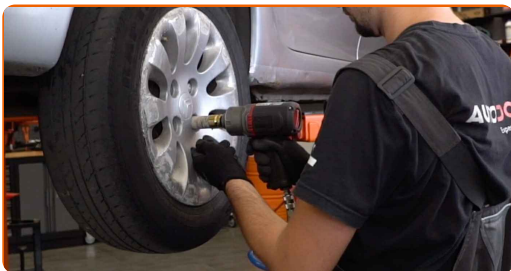


Vervanging: schokdempers – Citroen Xsara Picasso. Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


**5** Neem het wiel eraf.

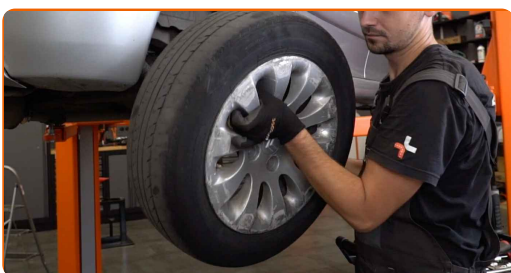


**6** Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

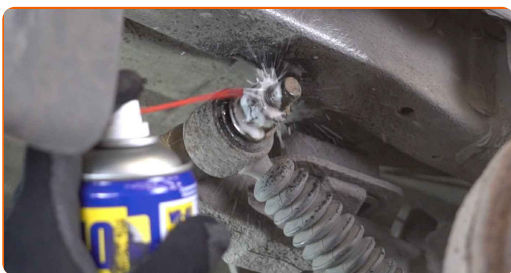

**7** Verwijder de handremkabel.

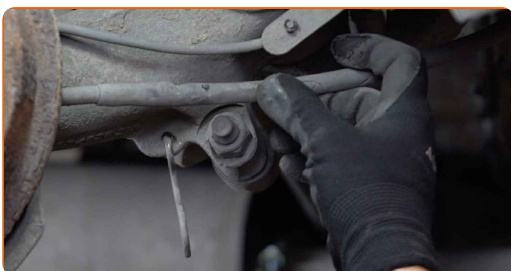


- 8** Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.24. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.24

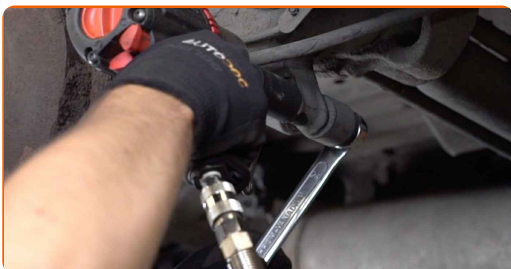

- 9** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.24. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een wringijzer.




- 10** Zorg ervoor dat de stang van de achterophanging ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

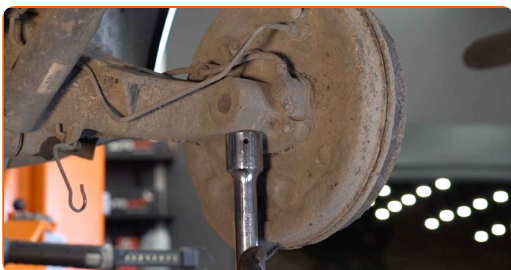

- 11** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik de WD-40 spray.




- 12** Verwijder de bevestigingsbouten. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.

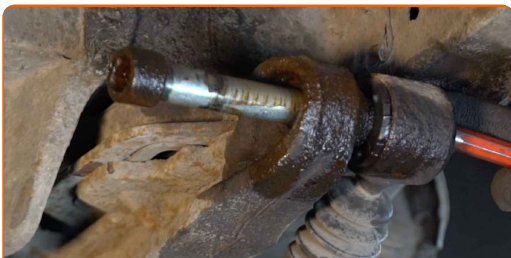

13

Verwijder de schokdemper.

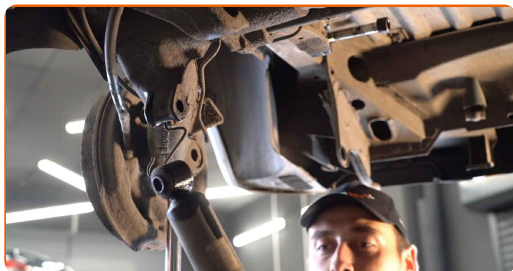

Vervanging: schokdempers – Citroen Xsara Picasso. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.

14

Reinig de montagelocaties van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


15

Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.

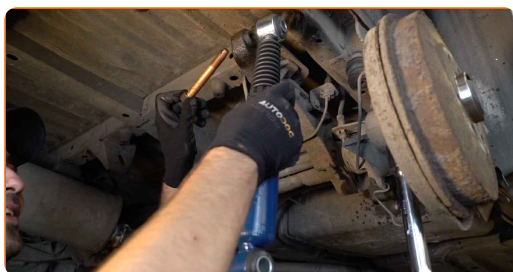

16


Breng de bevestigingsbouten aan.

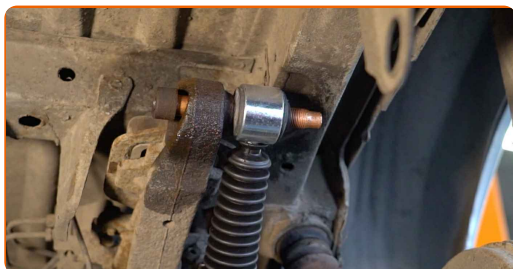

**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. Citroen Xsara Picasso


- 17** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper vast. Gebruik een dopsleutel Nr.24. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een wringijzer.

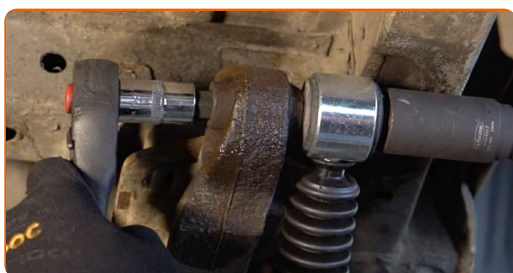

- 18** Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.24 Gebruik een dopsleutel Nr.24. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.




- 19** Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een dopsleutel Nr.24. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

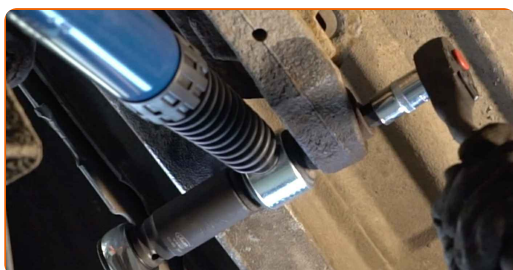




**20** Verwijder de bevestiging van onder de achterasbalk.

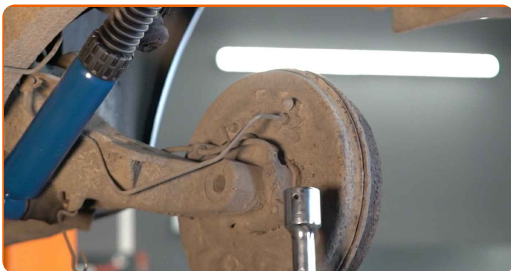


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: schokdempers – Citroen Xsara Picasso. Laat de versnellingsbakkrick soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


**21** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

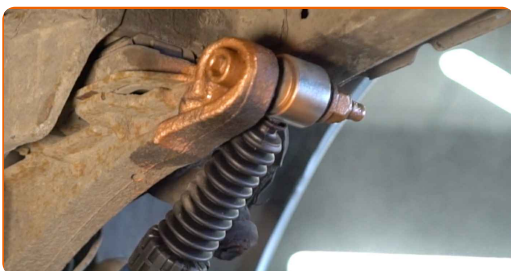

**22** Maak de handremkabel vast.

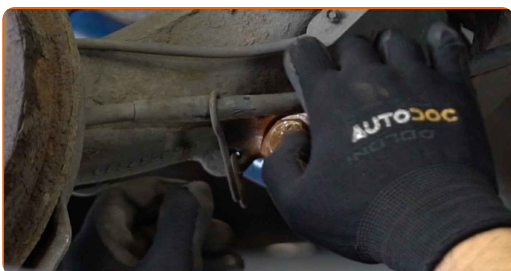

**23** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

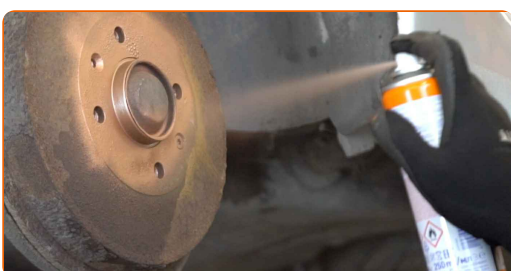

24

Installeer het wiel.




Vervanging: schokdempers – Citroen Xsara Picasso. Tip van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

25

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

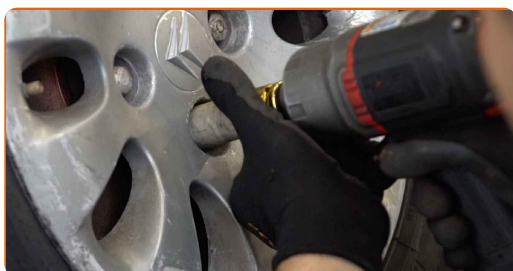


26

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 100 Nm.



27

Verwijder de krik en de wielblokken.

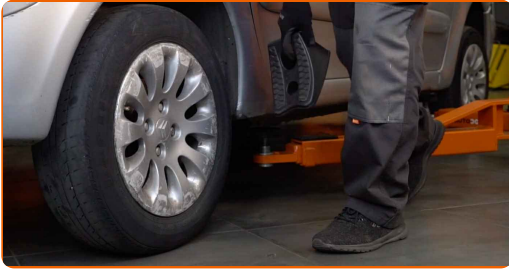

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## **AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE**

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR CITROEN**

**SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR CITROEN XSARA  
PICASSO**

**SCHOKDEMPERS VOOR CITROEN: NU KOPEN**

**SCHOKDEMPERS VOOR CITROEN XSARA PICASSO: DE  
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.