



Hoe gasveer achterklep
vervangen bij een **Toyota**
Yaris Mk2 – Leidraad voor
bij het vervangen


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.4 D-4D (NLP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: GASVEER ACHTERKLEP – TOYOTA
YARIS MK2. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:

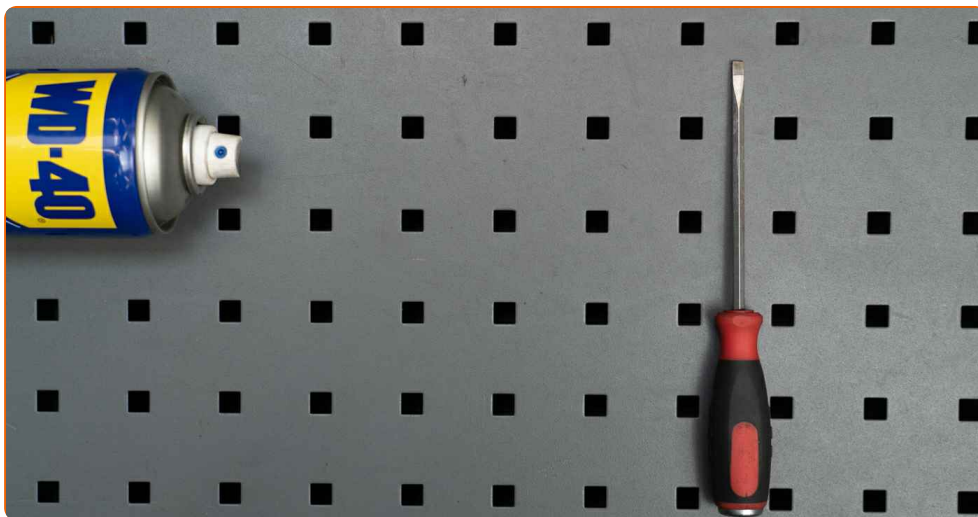

- WD-40 spray
- Plate Schroevendraaier
- Hydraulische versnellingsbak krik

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: gasveer achterklep – Toyota Yaris Mk2. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- De linker en rechter gasveer voor het kofferbakdeksel dient u gelijktijdig te vervangen.
- Linker en rechter gasveren voor het kofferbakdeksel worden op dezelfde manier vervangen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Toyota Yaris Mk2 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open het kofferdeksel.




2

Zorg ervoor het kofferbakdeksel ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

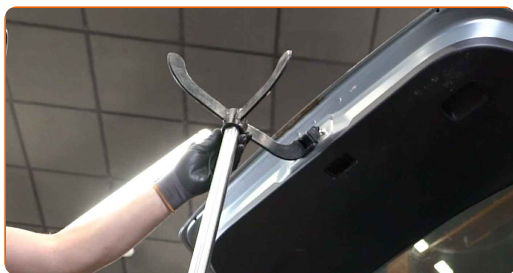


3 Maak de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.

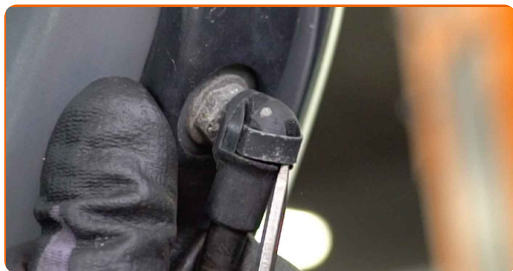

AUTODOC raadt aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.


4 Maak de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.

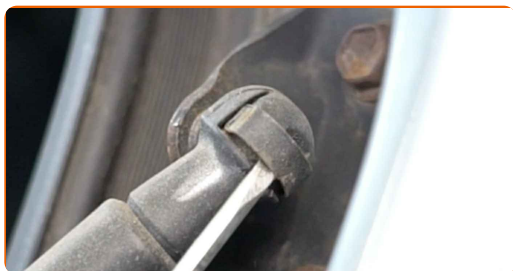

Vervanging: gasveer achterklep – Toyota Yaris Mk2. Tip van AUTODOC:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.


5 Verwijder de gasveer van het kofferbakdeksel.

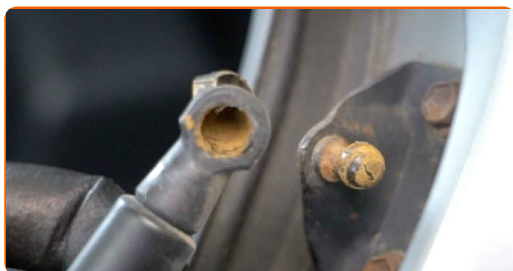

6 Behandel de de bevestigingsmiddelen van de achterklep gasveer met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik de WD-40 spray.




7 Plaats de nieuwe gasveer van het kofferbakdeksel.

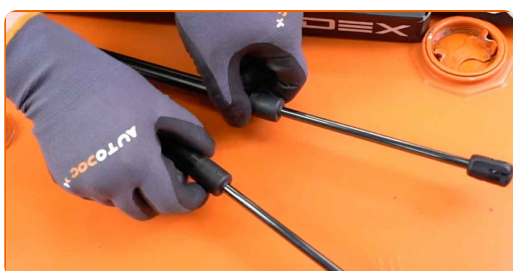

AUTODOC raadt aan:


- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveer monteert.

8 Klik de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt vast.

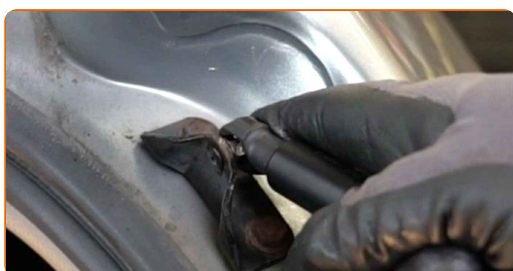


9

Klik de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt vast.

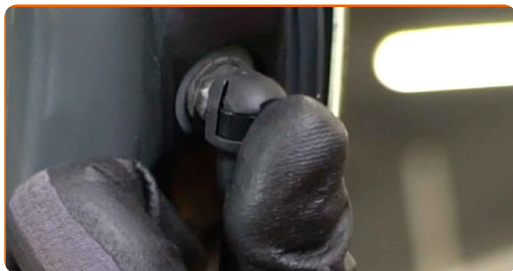

10

Maak de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.

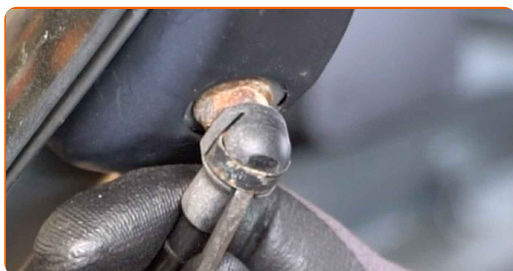

Vervanging: gasveer achterklep – Toyota Yaris Mk2. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.

11


Maak de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.




AUTODOC raadt aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.

12 Verwijder de gasveer van het kofferbakdeksel.

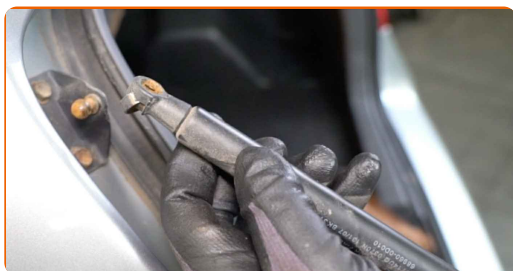

13 Behandel de de bevestigingsmiddelen van de achterklepgasveer met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik de WD-40 spray.

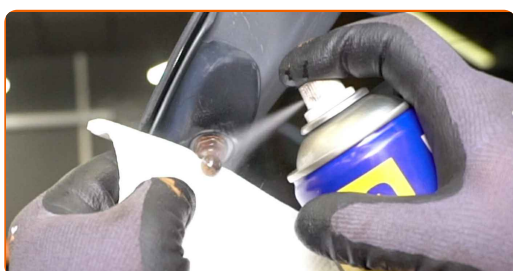

14 Plaats de nieuwe gasveer van het kofferbakdeksel.

Vervanging: gasveer achterklep – Toyota Yaris Mk2. AUTODOC beveelt aan:


- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveer monteert.

15 Klik de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt vast.



16

Klik de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt vast.

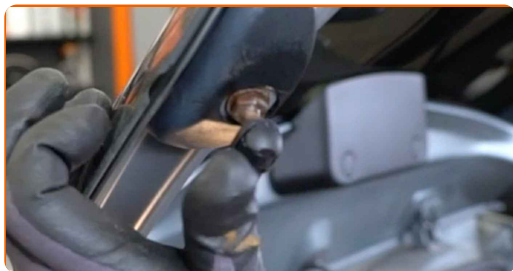

17

Neem de hydraulische versnellingsbakkrak weg.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: gasveer achterklep – Toyota Yaris Mk2. Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

18

Controleer of de gasveren van het kofferbakdeksel naar behoren functioneren, nadat u deze gemonteerd hebt.



19

Sluit het kofferdeksel.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA

GASVEER ACHTERKLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA YARIS
MK2**

GASVEER ACHTERKLEP VOOR TOYOTA: NU KOPEN

**GASVEER ACHTERKLEP VOOR TOYOTA YARIS MK2: DE
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.