AUTODOC
Expert in auto parts!

Hoe het kogelgewricht van de voorste ophanging op een Opel Corsa B vervangen

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

1

Trek de handremhendel strak vast.

2

Maak de wielbouten los.

3

Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

4

Verwijder de voorste wielen.

5

Schroef de armbouten los.

6

Schroef de moer van het kogelgewricht los.

Hoe het kogelgewricht van de voorste ophanging op een Opel Corsa B vervangen

7.1

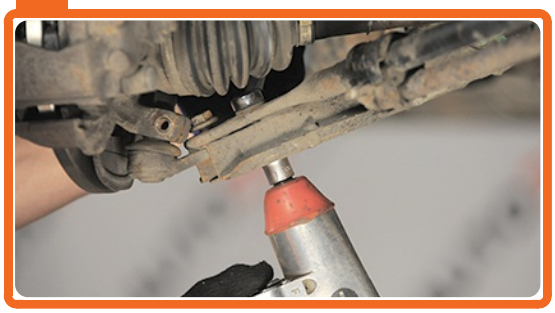

Ontkoppel het kogelgewricht van de arm.

7.2

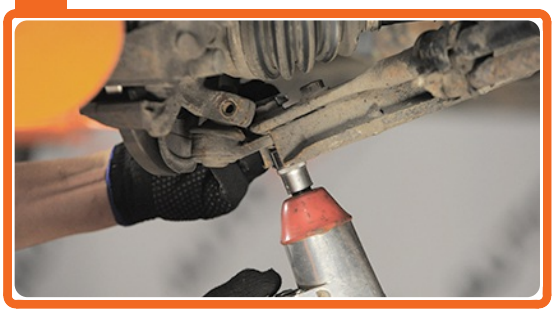

8

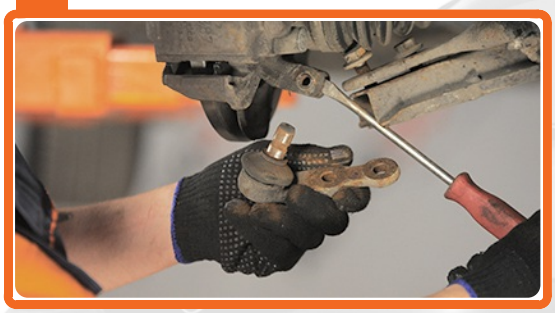

Verwijder het kogelgewricht van de fusee.

9.1

Installeer een nieuw kogelgewricht op de arm en maak deze vast.

9.2

9.3

Hoe het kogelgewricht van de voorste ophanging op een Opel Corsa B vervangen

10.1

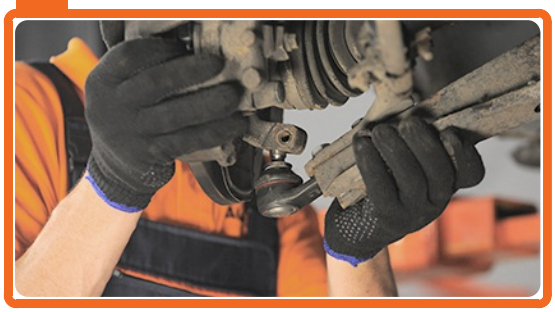

Verbind het kogelgewricht van de draagarm aan de fusee en installeer de bevestigingsbout van het kogelgewricht.

10.2

11

Installer het wiel.

12

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten.

AutoDoc raadt aan:

We hopen dat deze informatie nuttig voor u was!

Videohandleidingen

Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze Opel Corsa B reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

AutoDoc online

Kogelgewrichten van de fijnste kwaliteit voor uw Opel Corsa B zijn beschikbaar bij AutoDoc

Hoe het kogelgewricht van de voorste ophanging op een Opel Corsa B vervangen

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT

OPEL

OPEL CORSA B

KOGELGEWRICHTEN VOOR OPEL

KOGELGEWRICHTEN VOOR OPEL CORSA B

Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA