



TUTORIAL

ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:

PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 16V, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Saloon 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V, PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V, PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6, PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 Bioflex, PEUGEOT PARTNER Box 1.6, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:



- Universele reinigingsspray
- Dopsleutel Nr.24
- Dopsleutel Nr.27
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Olieverversingsbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer

AUTODOC raadt aan:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververs.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1



Open de motorkap.

2



Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3



Schroef de olievuldop los.

4



Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

AUTODOC raadt aan:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

5



Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.

6



Schroef de aftapplug los. Gebruik een dopsleutel Nr.24.

7



Voer de gebruikte olie af.

AUTODOC raadt aan:

- Let op! De olie kan heet zijn.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.
- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.

8



Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Gebruik een dopsleutel Nr.27.

9



Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar.

10



Doe het oude filterpatroon in de bak.

11



Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

12



Verwijder de O-ring van het oliefilterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.

13



Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter. Gebruik allesreiniger.

14



Installeer een nieuwe O-ring op de montagelocatie in het filterdeksel.

15



Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.

16



Schroef de nieuwe filter op zijn plaats.

17




Schroef de kap los. Gebruik een dopsleutel Nr.27. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

18



Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.

19

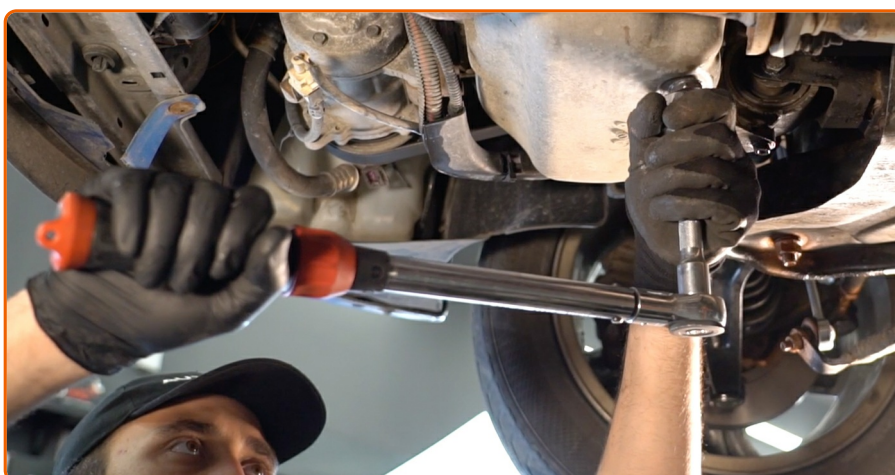

Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.24. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.

20



Laat de wagen zaken.

21



Verwijder de kap van de oliefilter. Steek de trechter erin.

22



Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 4.25 liter.

AUTODOC raadt aan:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

23



Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

24



Installeer de kap van de oliefilter.

25



Draai de olievuldop vast.

26

Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingsslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.

27



Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

28



Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

29



Sluit de motorkap.

AUTODOC raadt aan:

- Merk op dat het waarschuwinglampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

VOND U DEZE INSTRUCTIE NUTTIG?

JA


NEE



WORD LID VAN DE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

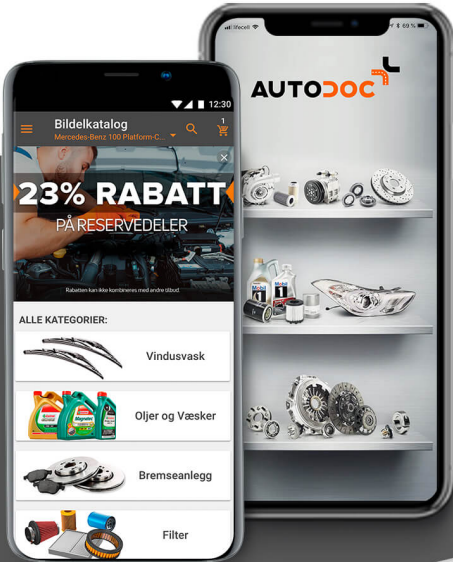

AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**


EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW
AUTO




KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR PEUGEOT



OLIEFILTERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

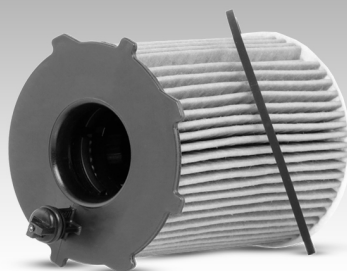

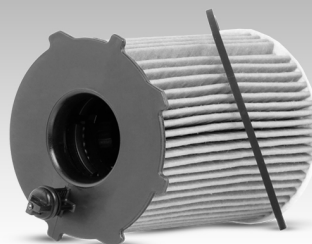SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR PEUGEOT 206 CC (2D)**OIL FILTERS VOOR PEUGEOT: NU KOPEN**

OIL FILTERS VOOR PEUGEOT 206 CC (2D): DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS



Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2018 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan Autodoc GmbH.