

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

1

Trek de handremhendel strak vast.

2

Plaats wiggen onder de achterste wielen.

3




Maak de wielbouten los.

4

Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5

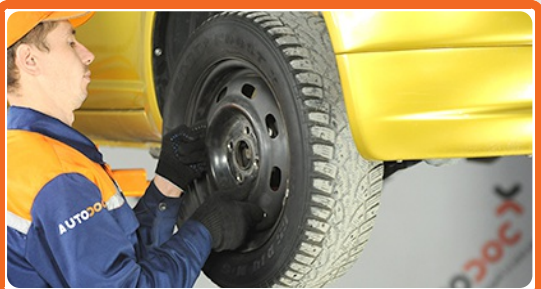

Verwijder de voorste wielen.

6



Schroef de bevestigingsmoer van de wielnaaf los.

7.1



Schroef de bevestiging van de remklauw los.

7.2



8



Verwijder de remklauw.

i AutoDoc raadt aan:

Hang de remklauw met een kabel aan de ophanging of de carrosserie van uw Toyota Yaris XP10 zonder de remslang los te koppelen, om te vermijden dat het remsysteem lekt.

Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

9



Verwijder de remschijf.

10.1



Schroef de bevestigingsmoer van het einde aan de fusee.

10.2



11

Gebruik een speciaal instrument om het spoorstangeinde uit de fusee te duwen.

12



Schroef de bevestigingsmoer van het kogelgewricht los.

13.1



Verwijder het kogelgewricht van de fusee.

13.2



14.1



Schroef de onderste bevestiging van de veerpoot los.

14.2



15.1



Verwijder de fusee samen met de naaf.

15.2



16



Duw de wielnaaf uit de conische rollager.

17




Verwijder de borgring van de fusee.

18.1



Duw de naaflager eruit.

18.2

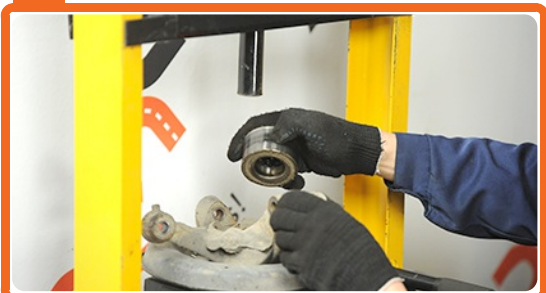

i AutoDoc raadt aan:

Verwijder de componenten en breng een dunne laag vet aan op de lagerzitting.

19.1




Duw de nieuwe lager in de fusee.

19.2



20

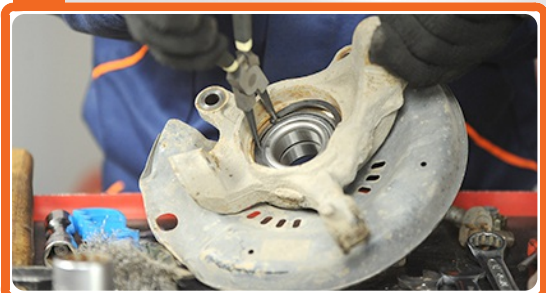


Installeer de borgring in de fusee.

21.1



Installeer de wielnaaf op de fusee.

21.2

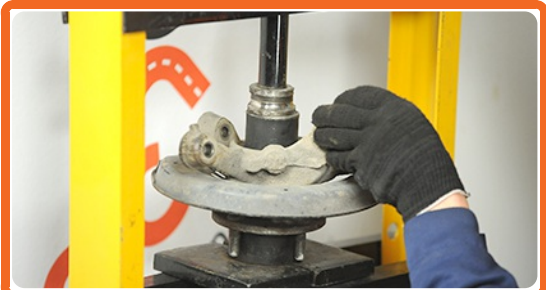


22



Installeer de fusee in de montage van de naaf.

23.1

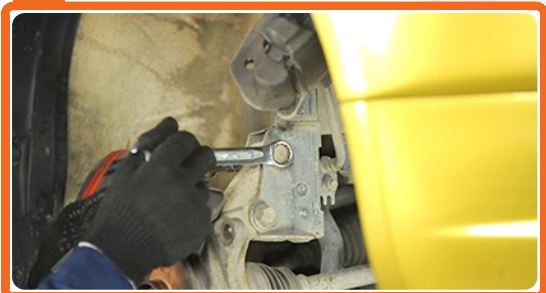

Span de onderste bevestiging aan van de schokdemper.

23.2



24



Verbind het kogelgewricht van de draagarm aan de fusee en installeer de bevestigingsbout van het kogelgewricht.

25



Schroef de naafmoer vast.

26



Draai de moer vast.

27



Installeer de remschijf en maak deze vast.

28.1



Installeer de remklauw en zet deze vast.

28.2



28.3




29.1



Verbind het spoorstangeinde aan de fusee en span deze aan.


29.2

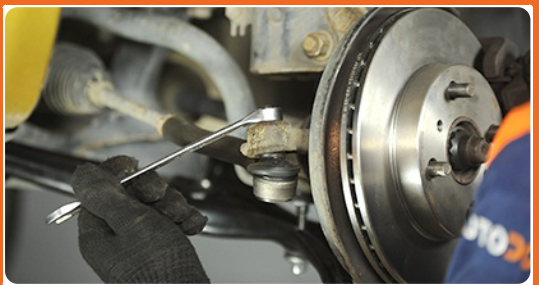

29.3



30

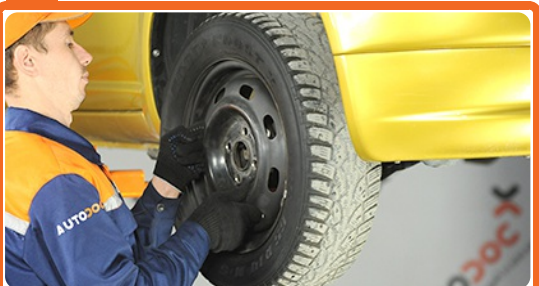

Installeer het wiel.

31



Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten.

We hopen dat deze informatie
nuttig voor u was!



[Videohandleidingen](#)

Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze TOYOTA YARIS XP10 reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.




[AutoDoc online](#)

Sets wiel-/naaflagers van de hoogste kwaliteit voor uw TOYOTA YARIS XP10 zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT

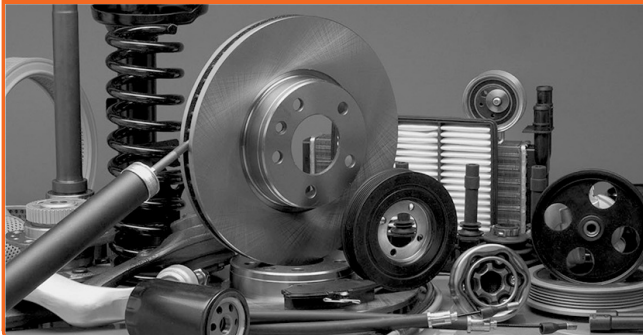

TOYOTA



SETS WIEL-/NAAFLAGERS



TOYOTA YARIS XP10



SETS WIEL-/NAAFLAGERS VOOR TOYOTA



SETS WIEL-/NAAFLAGERS VOOR TOYOTA YARIS XP10



i Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA

