AUTODOC
Expert in auto parts!

Hoe een achterste wielnaaf van een Volvo XC90 I vervangen

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

1

Plaats wiggen onder de voorste wielen.

2

Maak de wielbouten los.

3

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

4

Verwijder de achterste wielen.

5

Beweeg de handremhendel volledig naar beneden.

6.1

Schroef de bevestiging van de remklauw los.

6.2

7

Verwijder de remklauw.

AutoDoc raadt aan:

Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.

Duw het rempedaal niet in nadat u de remblokken verwijderd heeft. Hierdoor valt de zuiger uit de remcilinder, remvloeistof lekt en de druk in het systeem wordt ontladen.

8.1

Schroef de bevestigingsbouten van de remschijven los en verwijder deze.

8.2

9

Maak de naafmoer los en verwijder deze.

10

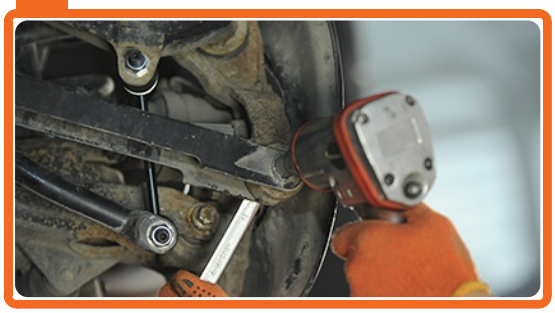

Schroef de bevestiging los van de achterste dwarse arm met de fusee.

11.1

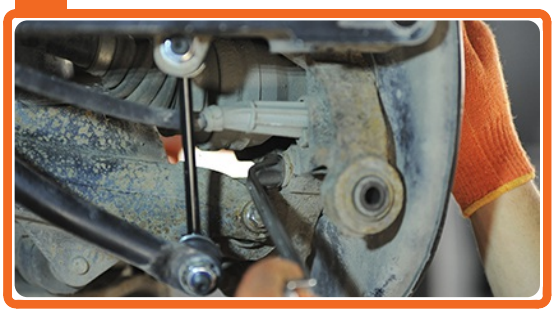

Schroef de naafmoer los.

11.2

11.3

12.1

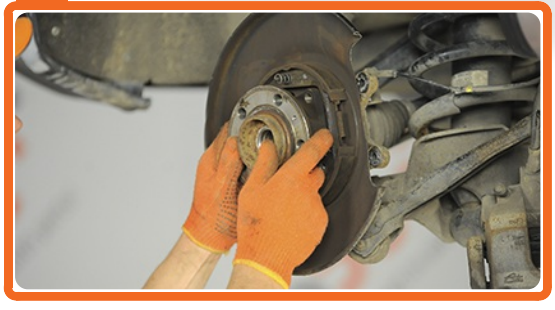

Verwijder de naaf en de lager samen, aangezien het een verzegelde eenheid betreft.

12.2

13

Reinig de onderdelen en breng een dunne laag lagervet aan op het binnenste oppervlak van de fusee en de buitenkant van de naaf.

14

Installeer de wielnaaf op de fusee.

15.1

Span de naaf aan.

15.2

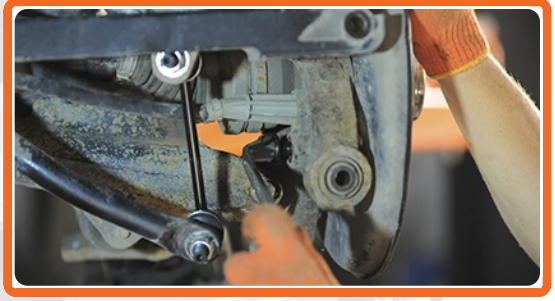

15.3

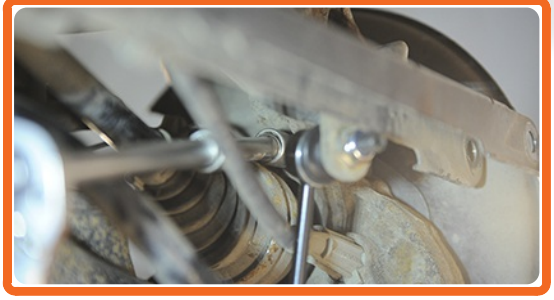

16

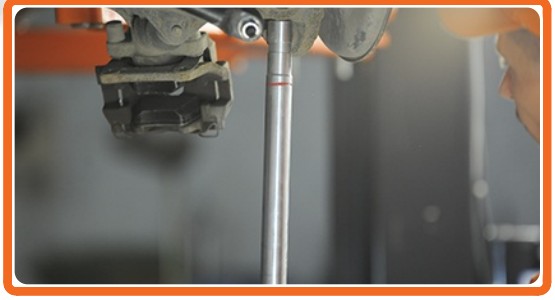

Ondersteun de fusee.

17

Span de bevestiging aan van de draagarm met de fusee.

18

Verwijder de steun van onder de fusee.

AutoDoc raadt aan:

Reinig de hub en breng smeermiddel voor hoge temperaturen aan op het verbindingsoppervlak van de schijf.

19

Installeer de remschijf.

20

Span de bevestiging van de remschijf aan.

21.1

Installeer de remklauw en zet deze vast.

21.2

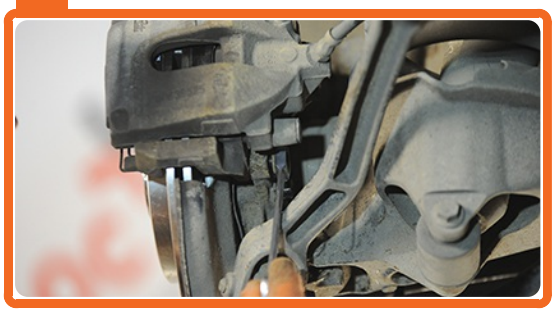

21.3

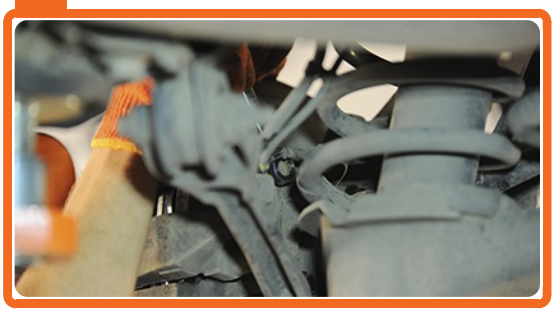

22

Installer het wiel.

23

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten.

We hopen dat deze informatie nuttig voor u was!

Videohandleidingen

Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze Volvo XC90 I reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

AutoDoc online

Wielnaven van de hoogste kwaliteit voor uw Volvo XC90 I zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

Hoe een achterste wielnaaf van een Volvo XC90 I vervangen

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT

VOLVO

SETS WIEL-/NAAFLAGERS

VOLVO XC90 I

SETS WIEL-/NAAFLAGERS VOOR VOLVO

WIELNAVEN VOOR VOLVO XC90 I

Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA