



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **BMW**
E39 – Leidraad voor bij
het vervangen

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0, (+ 71)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – BMW E39.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

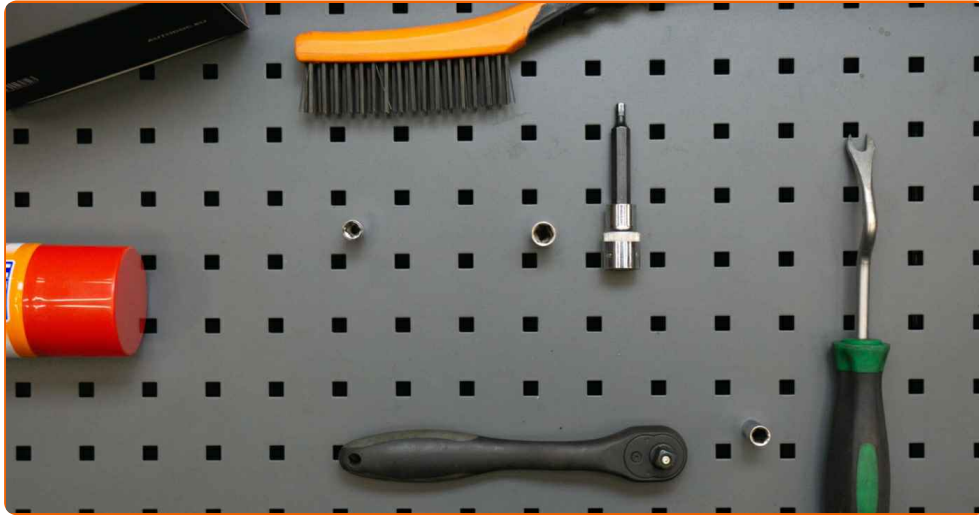

- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Vloeistof opvangbak
- Dopsleutel Nr.5.5
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.10
- inbus bit nr. H5
- Ratelsleutel
- Trim-cliptang
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – BMW E39. Tips van de experts van AUTODOC:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto BMW E39 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de tankklep.

2 Schroef de tankdop los.

3 Open de motorkap.

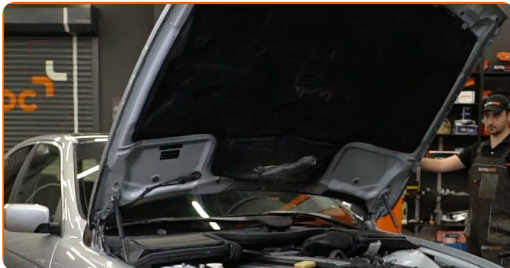


4 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.




5

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

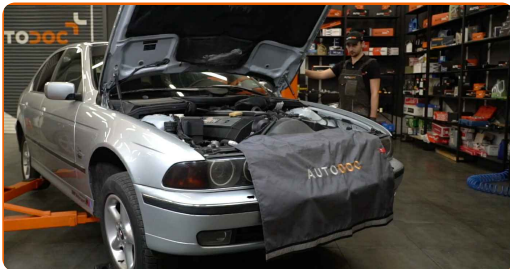


6

Schroef de bevestigingsmiddelen van de bodemplaat los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

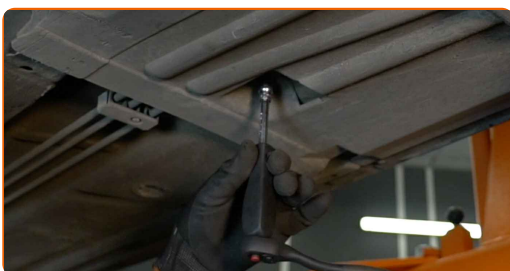


7

Haal de clipjes uit de bodemplaat. Gebruik een trim-cliptang.

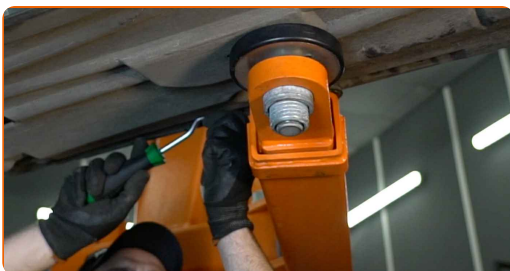

8


Neem de bodemplaat van zijn plek.

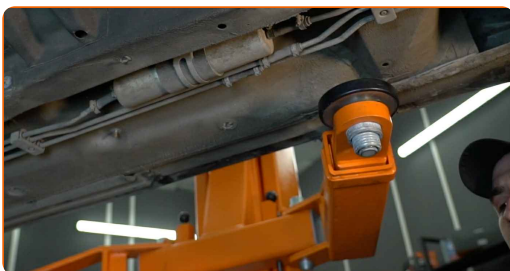

Vervanging: brandstoffilter – BMW E39. Tip:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

- 9 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.

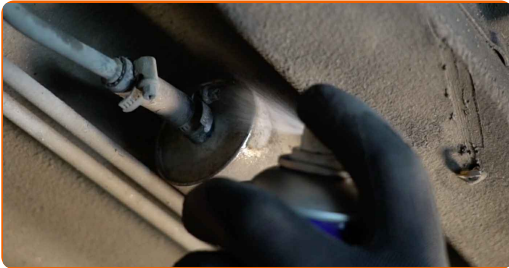

- 10 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



- 11 Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.5.5. Gebruik een ratelsleutel.




- 12 Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter.




13 Maak de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter schoon. Gebruik de WD-40 spray.



14 Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

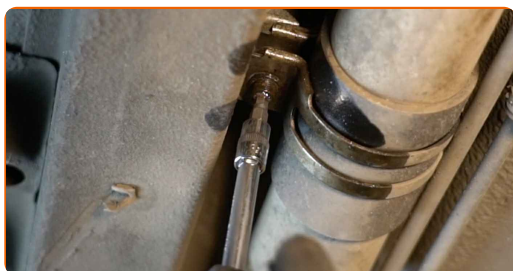

15 Verwijder de brandstoffilter.

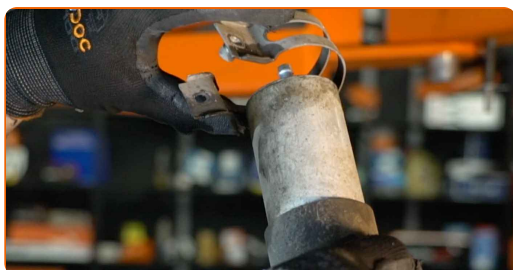

16 Installeer een nieuwe brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – BMW E39. Tip van AUTODOC:

- Onthoud dat het belangrijk is de invoer en uitvoer van de filter niet om te wisselen. De pijlen op de filter geven de richting van de brandstofstroom aan.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- BMW E39 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


17

Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.




18

Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

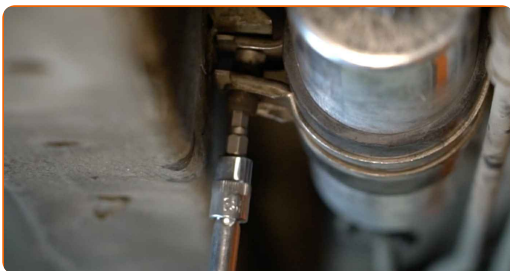

19


Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.5.5. Gebruik een ratelsleutel.

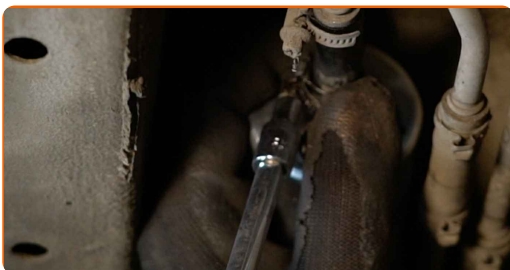


20 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.



21 Plaats de bodemplaat weer op zijn plek.

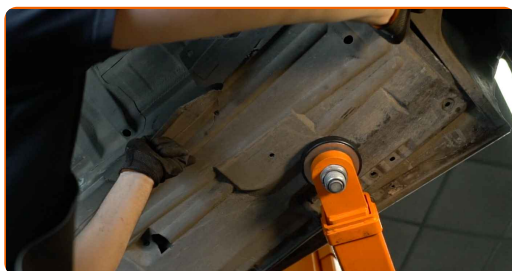

22 Schroef de bevestigingsmiddelen van de bodemplaat in. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

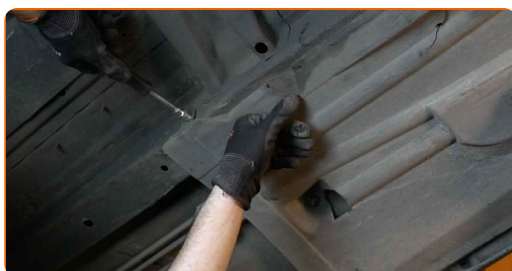

23 Breng de clipjes van de bodemplaat aan.



24 Laat de wagen zaken.




Vervanging: brandstoffilter – BMW E39. Deskundigen bevelen aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

25 Span de tankdop aan.

26 Sluit de tankklep.

27 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

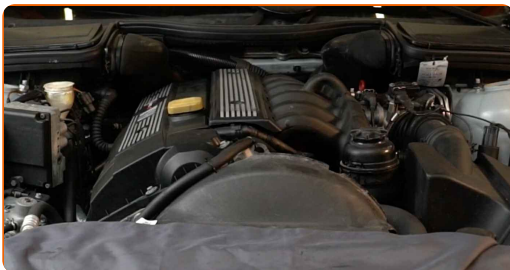

28 Den Motor abstellen.



29 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

30 Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – BMW E39. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR BMW

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR BMW E39

BRANDSTOFFILTER VOOR BMW: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR BMW E39: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.