



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **Audi**  
**A4 B7** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
 AUDI R8 Coupe (422, 423) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro,  
 AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro,  
 AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B7  
 Sedan (8EC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 3.2 FSI, AUDI A4 B7 Sedan  
 (8EC) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0  
 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro,  
 AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro, (+ 29)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI A4 B7.  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

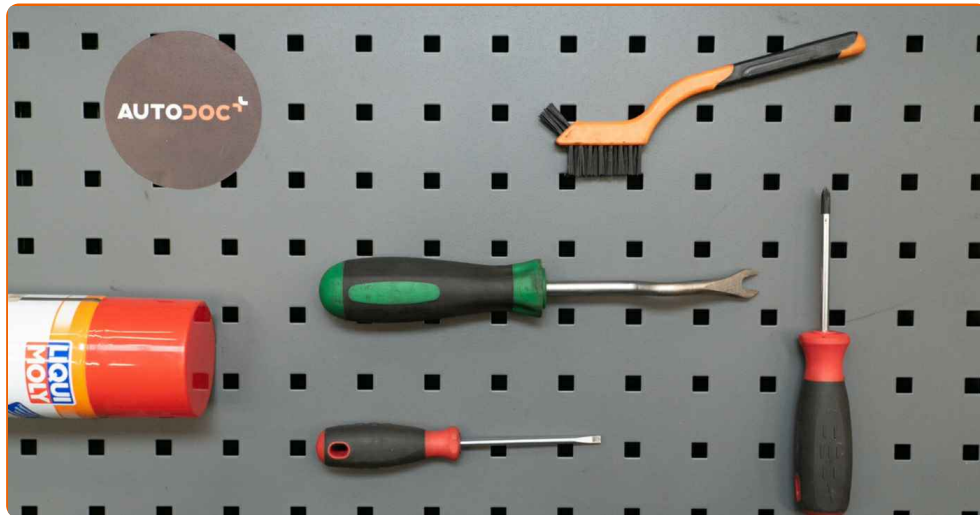

- Universele reinigingsspray
- Schoonmaakborstel van nylon
- Torx bit T25
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Vloeistof opvangbak
- Trim-cliptang

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: brandstoffilter – Audi A4 B7. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI A4 B7. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


**1** Open de tankklep.

**2** Schroef de tankdop los.


**3** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

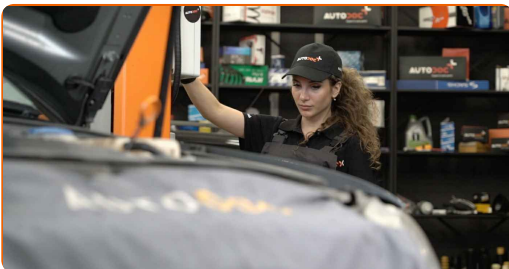


**4** Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

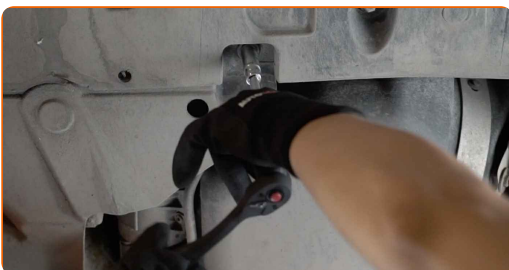


5 Neem de afdekplaat van het brandstoffilterhuis van zijn plek.

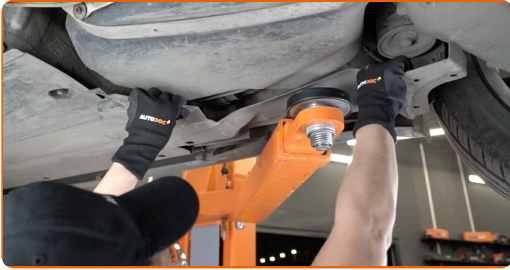

6 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

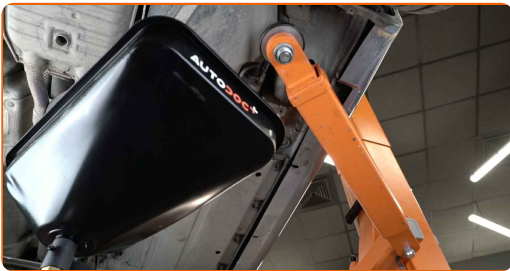

7 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon Gebruik allesreiniger.

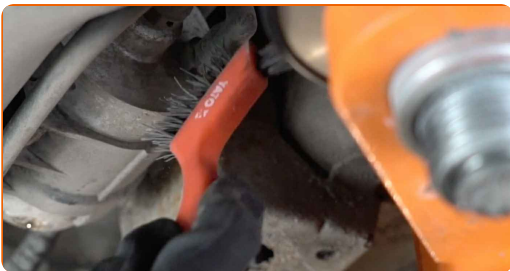

8 Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een platte schroevendraaier. Gebruik een trim-clip tang.



Vervanging: brandstoffilter – Audi A4 B7. AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


9

Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.




10

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een trim-cliptang.

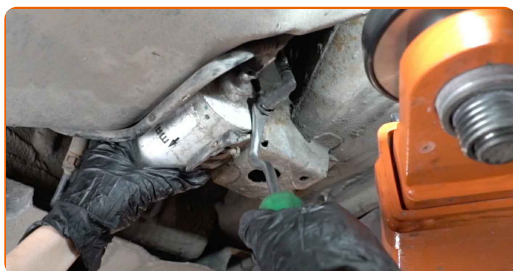


11

Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

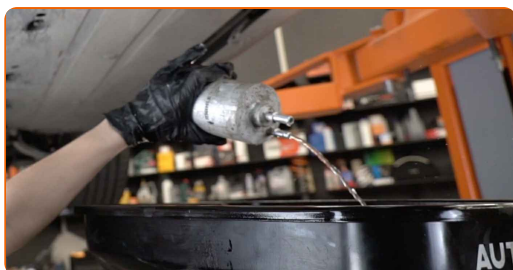


12

Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

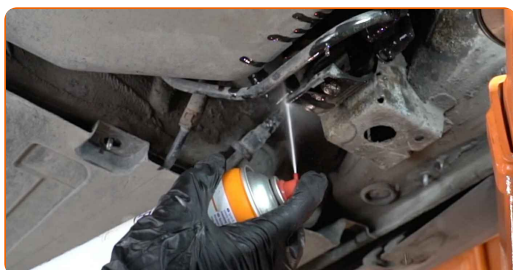

13

Installeer een nieuwe brandstoffilter.

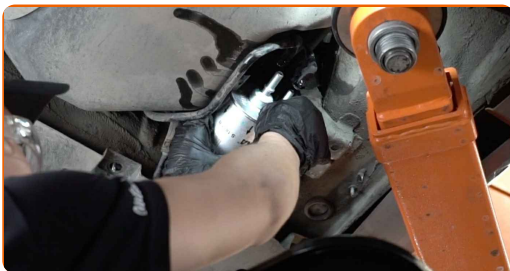


### AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Audi A4 B7.

14

Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.

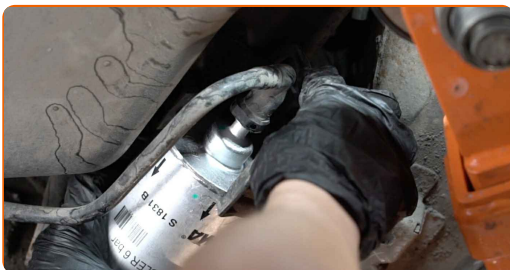


15


Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.




16 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

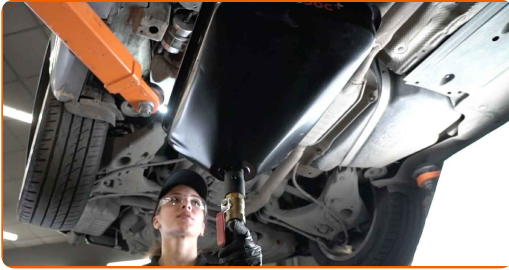

17 Doe het deksel weer op het brandstoffilter.

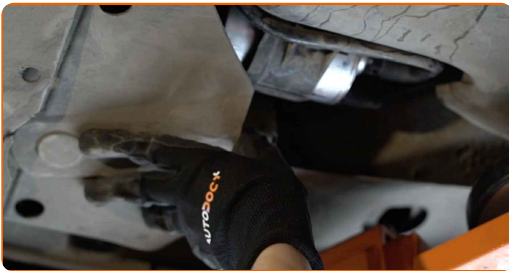

18 Draai de bevestigingsstukken van de brandstoffilterkap strak aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

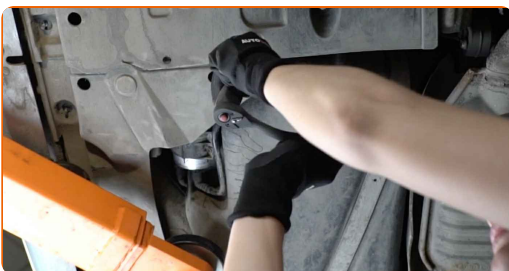

19 Laat de wagen zaken.

20 Span de tankdop aan.

21 Sluit de tankklep.

Vervanging: brandstoffilter – Audi A4 B7. Tips van de experts van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.



22

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



23

Den Motor abstellen.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A4 B7**

**BRANDSTOFFILTER VOOR AUDI: NU KOPEN**

**BRANDSTOFFILTER VOOR AUDI A4 B7: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **ⓘ DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.