



Hoe remklauw vooraan
vervangen bij een **AUDI**
TT Coupe (8N3) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW POLO (9N_) 1.4 16V

**VERVANGING: REMKLAUW – AUDI TT COUPE (8N3).
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

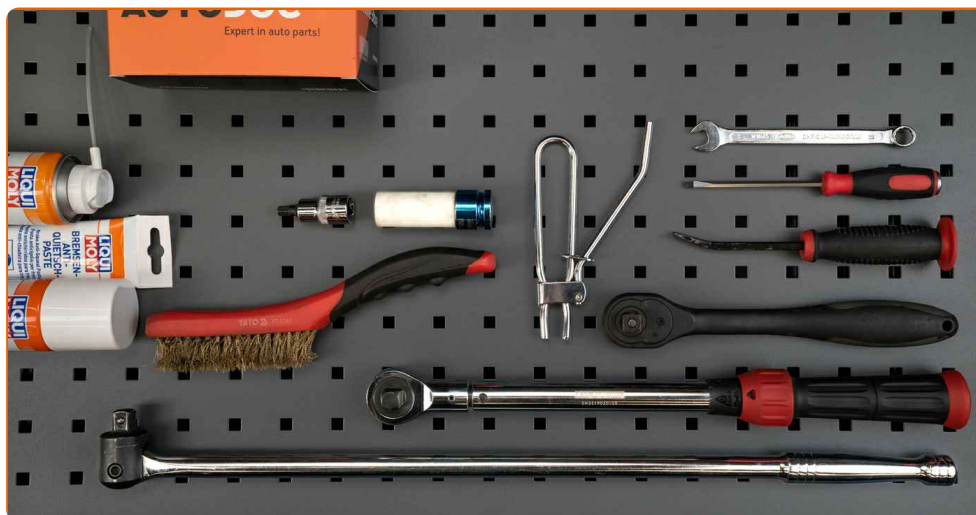

- Momentsleutel
- Staalborstel
- inbus bit nr. H7
- Combinatiesleutel N°11
- Ratelsleutel
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Anti-squeal pasta
- Platte schroevendraaier
- Vloeistof opvangbak
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Koevoet
- Wielblok
- Remslangklem

Koop gereedschap

Vervanging: remklauw – AUDI TT Coupe (8N3). Tips van de experts van AUTODOC:

- De vervangingsprocedure is voor de linker- en rechterremklauw op dezelfde as hetzelfde.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto AUDI TT Coupe (8N3) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.


2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


5 Draai de wielbouten los.

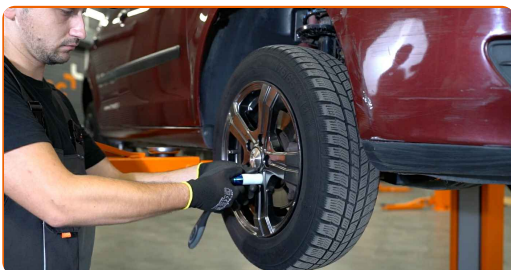


Vervanging: remklauw – AUDI TT Coupe (8N3). Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

6 Neem het wiel eraf.

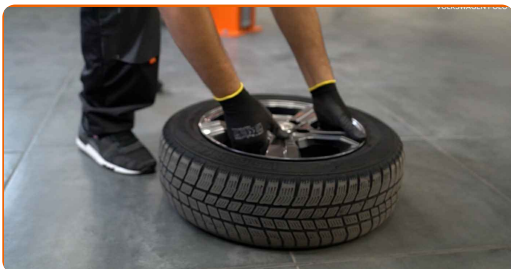


7 Draai het stuurwiel naar rechts om toegang te krijgen tot de remslangschroef en de slijtagesensor van het remblok.

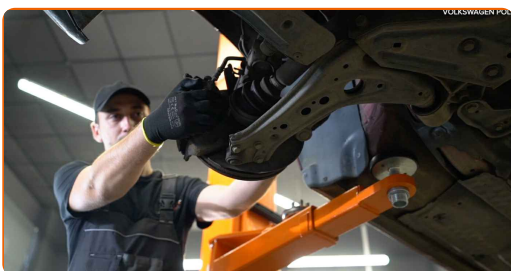

Let op!

- Als u een krik gebruikt, is stap 7 niet mogelijk.

8 Reinig het gedeelte waar de remslang is aangesloten op de remklauw, evenals het oppervlak van de geleidingsgroeven. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

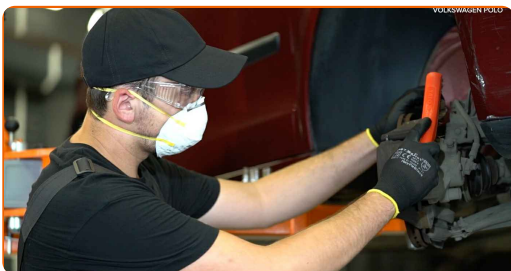

Vervanging: remklauw – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC beveelt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


9

Zet er een opvangbak onder om de remvloeistof op te vangen.



10

Maak de remslang los door een geschikte klem te plaatsen.

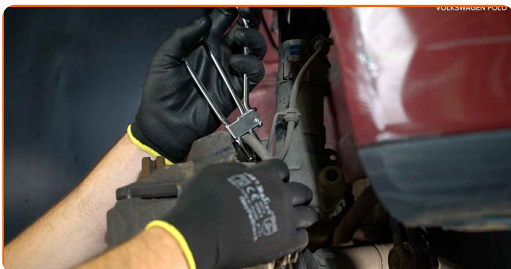


11

Ontkoppel de remslanghouder van de remklauw.

12

Schroef de remslang los van de remklauw. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11 Verplaats de remslangen naar de zijkant. Bevestig de remslangen aan het chassis met een haak of een stuk draad.

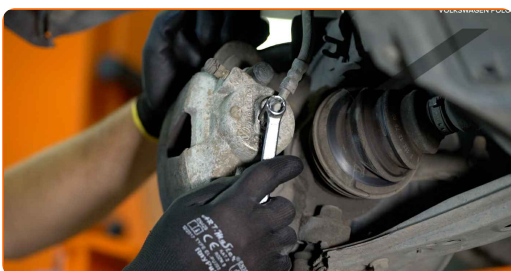


13

Ontkoppel het stopcontact van de ABS-sensor. Ontkoppel de aansluiting van de slijtagesensor van het remblok. Verwijder de aansluiting van de ABS-sensor. Maak de aansluiting van de slijtagesensor voor de remvoeringen los.


14

Verwijder de stofkappen van de geleidepennen van de remklauw. Gebruik een platte schroevendraaier.

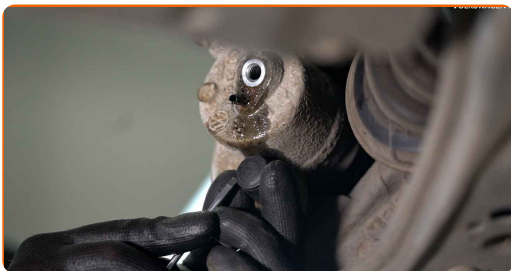


15

Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

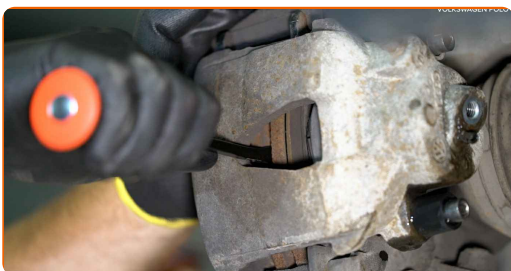


16

Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik inbusleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.

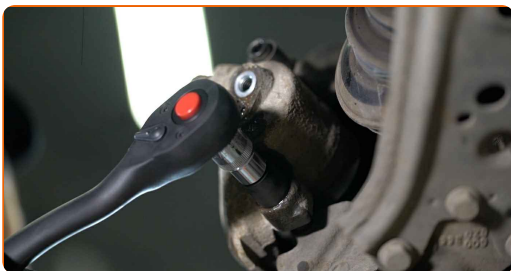

17

Verwijder de remklauw.

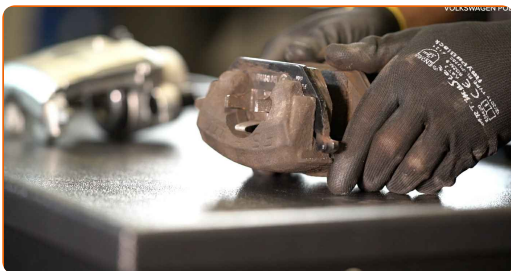

Vervanging: remklauw – AUDI TT Coupe (8N3). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Bij de vervanging van een remklauw, is het aan te raden ook de remblokken te vervangen, en de staat van de remschijven te controleren en indien nodig te vervangen met nieuwe.
- Als u de oude remblokken wilt hergebruiken, maak ze dan schoon.


- 18** Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Behandel de bevestiging van de remklauw. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: remklauw – AUDI TT Coupe (8N3). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

- 19** Behandel het contactoppervlak tussen de remblokken en de remklauwbevestiging. Gebruik een anti-squeal pasta.

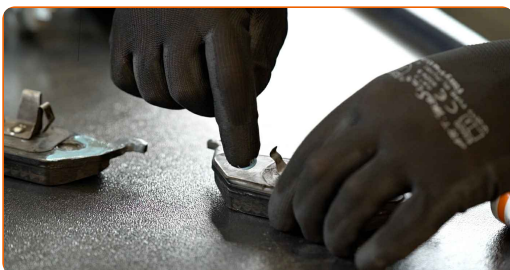

20 Verwijder de geleidepennen van de remklauw.


21 Verwijder het oude smeermiddel en eventuele roestresten van de remklauw, de remklauw geleidingspennen en de stofbeschermingshoezen. Gebruik een remmenreiniger.

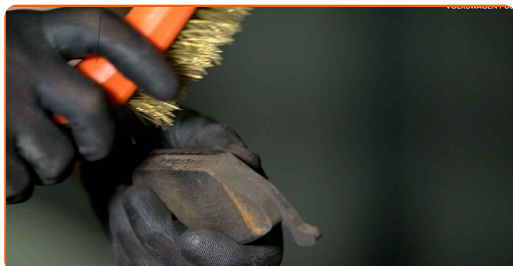

Vervanging: remklauw – AUDI TT Coupe (8N3). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

22 Vet de geleidepennen in met speciaal remvetstof.

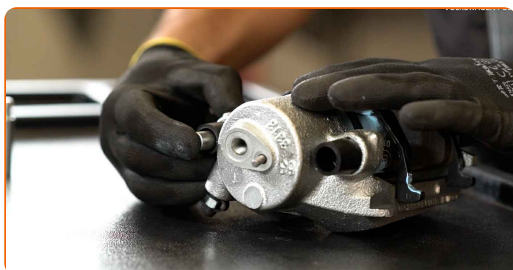

Vervanging: remklauw – AUDI TT Coupe (8N3). Tip van AUTODOC:

- Als de set met de nieuwe remklauw geen geleiders bevat, gebruik dan de oude pennen.

23

Monteer de remklauw samen met de remblokken.




Let op!

- Monteer de remklauw en begin met het onderste gedeelte.

24

Schroef de geleidepennen in.

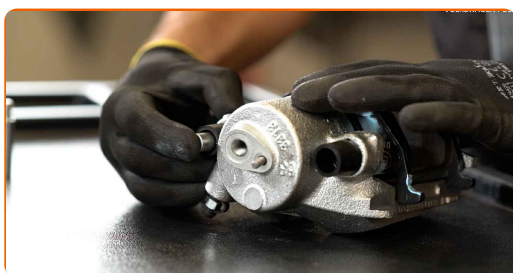


Vervanging: remklauw – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC beveelt aan:

- Houd de remklauw omhoog.

25

Schroef de geleidepennen vast. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.

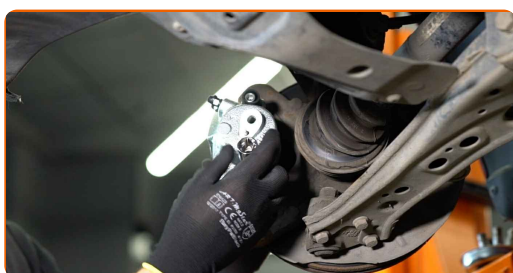

26 Installeer de stofkappen op de geleidepenen van de remklauw.




27 Verwijder het vuil van de bevestiging van de remslang. Gebruik een remmenreiniger.

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remklauw – AUDI TT Coupe (8N3). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

28 Installeer de remslang en zorg dat ze vast in de nieuwe remklauw zit. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

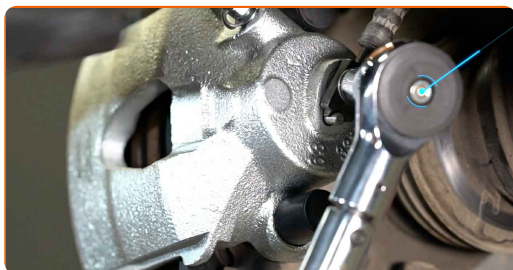


Vervanging: remklauw – AUDI TT Coupe (8N3). Tip van AUTODOC:

- Ontlucht het remklauwsysteem.

29 Verbind het stopcontact van de ABS-sensor. Verbind de aansluiting van de slijtagesensor met het remblok.

30

Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

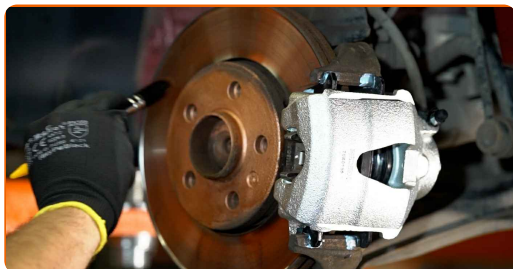

31

Installeer het wiel.




AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
AUDI TT Coupe (8N3)


32

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

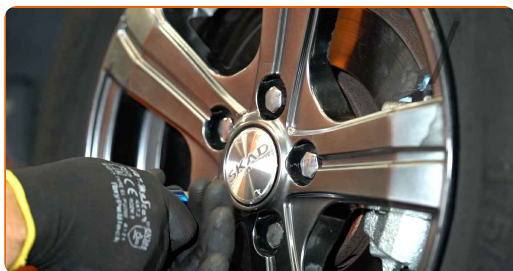

33

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

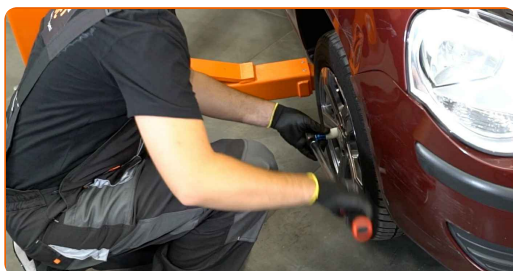

34 Verwijder de krik en de wielblokken.

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Vervanging: remklauw – AUDI TT Coupe (8N3). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

35 Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMKLAUW: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.