



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **BMW 7 (E65, E66,
E67)** – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
BMW 7 (E65, E66, E67) 730d 3.0, BMW 7 (E65, E66, E67) 730Ld 3.0

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

**VERVANGING: LUCHTFILTER – BMW 7 (E65, E66, E67).
BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Dopsleutel Nr.13
- inbus bit nr. H5
- Torx bit T25
- Torx bit T40
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Trim-cliptang
- Waterpomptang
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: luchtfilter – BMW 7 (E65, E66, E67). Tip van AUTODOC:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: LUCHTFILTER – BMW 7 (E65, E66, E67).
AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:**


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Schroef de bevestigingsmiddelen van het veerpootsteundeksel los. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een trim-cliptang.

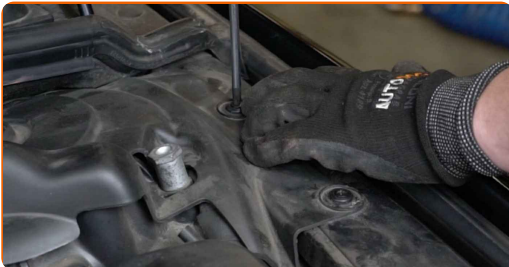


4 Verwijder de beschermende kappen van de bevestigingsbeugel van de schokdemper.

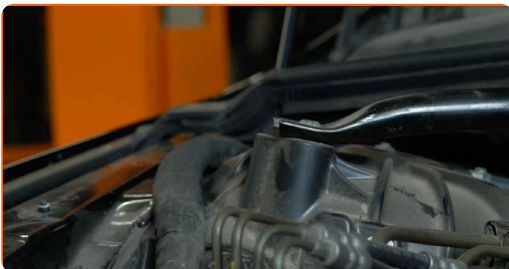


5 Maak de clips van de kap van het interieurfilter los.




6 Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

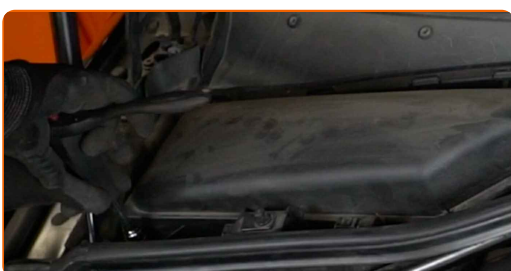

7 Schroef de bevestigingsmiddelen van het onderste gedeelte van het interieurfilterhuis los. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

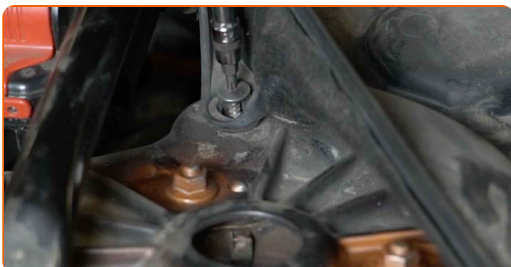


8 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.

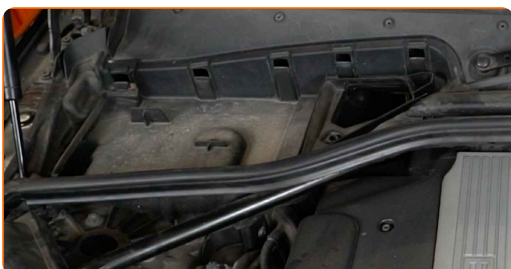


Vervanging: luchtfilter – BMW 7 (E65, E66, E67). Tip:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

9 Maak de clips van de kap van het interieurfilter los.

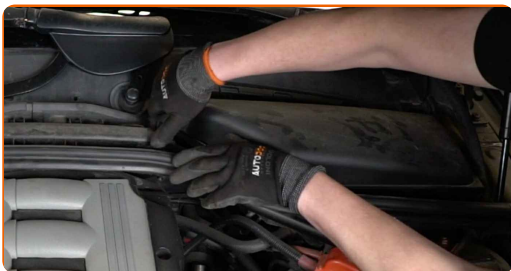

10 Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

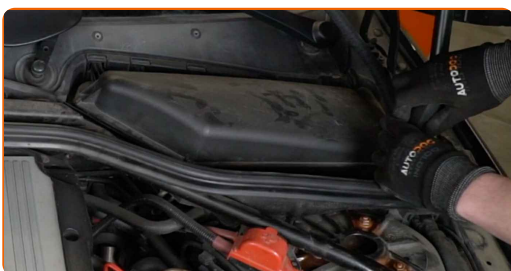

11 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – BMW 7 (E65, E66, E67). Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.

12 Ontkoppel de connectors van de klimaatregelingssensoren.




13 Verwijder de afdichting van het interieurfilterhuis.

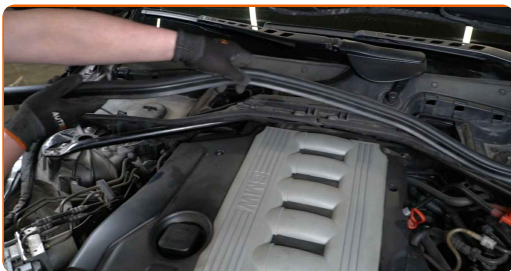

14 Schroef de bevestigingsmiddelen van het onderste gedeelte van het interieurfilterhuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.




15 Verwijder het onderste gedeelte van het interieurfilterhuis.

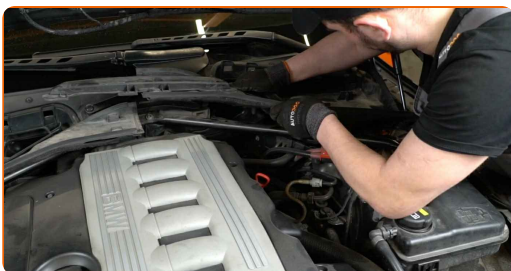


16 Dek de luchtkanalen van het interieurfilter af met een microvezeldoekje om vuil en stof buiten te houden.



17 Schroef de bevestigingsmiddelen van de diagonale steunstangen los. Gebruik Torx T40. Gebruik een ratelsleutel.

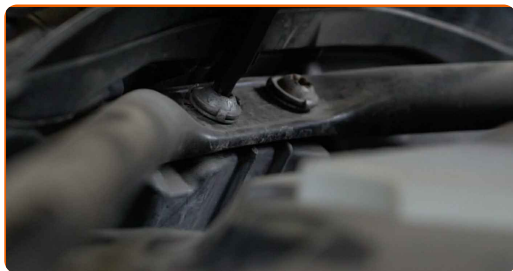


18 Neem de veerpootbrug van haar plek.

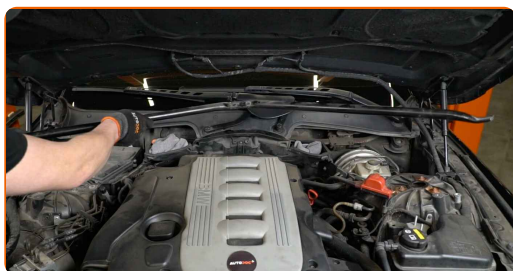

19 Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.



20 Verwijder het motordeksel.

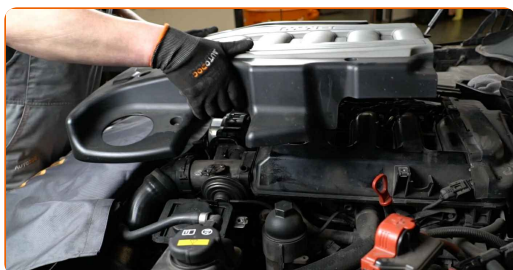

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – BMW 7 (E65, E66, E67). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.

21

Ontkoppel de bevestigingen van de luchtinlaatpijp. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.



22

Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.




23

Draai de bevestigingschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.




24

Schroef de bevestigingsmiddelen van het achterstuk van de motorafdekplaat los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

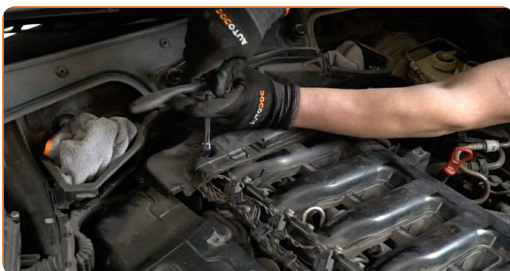


25 Verwijder het achterstuk van de motorafdekplaat.

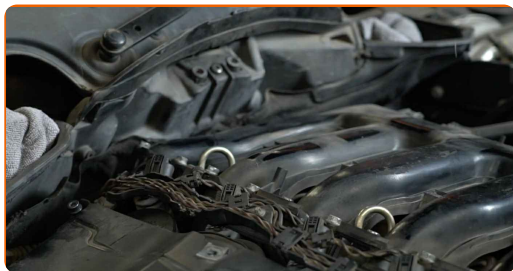


26 Schroef de olievuldop los.




27 Verwijder de kap van de oliefilter.

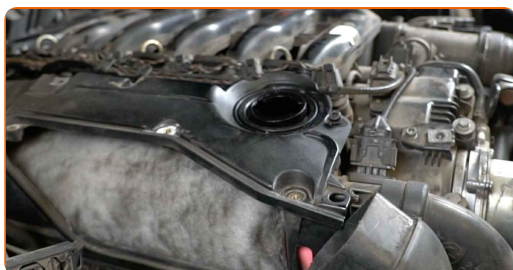

28 Naam het deksel van de filter er af.

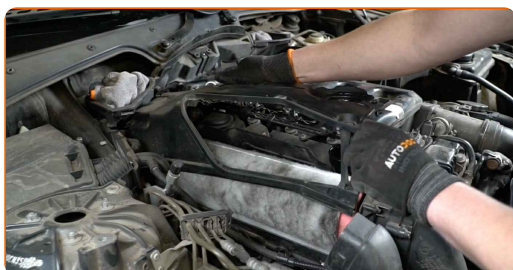

29 Installeer de kap van de oliefilter.

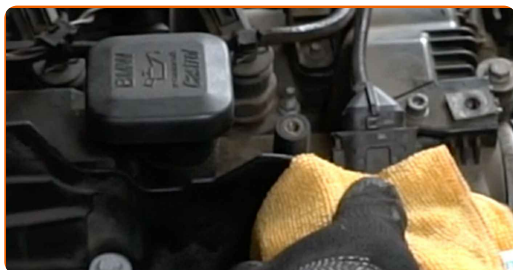

30

Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing. Gebruik een waterpomptang.



31

Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.




Vervanging: luchtfilter – BMW 7 (E65, E66, E67). Deskundigen bevelen aan:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

32

Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

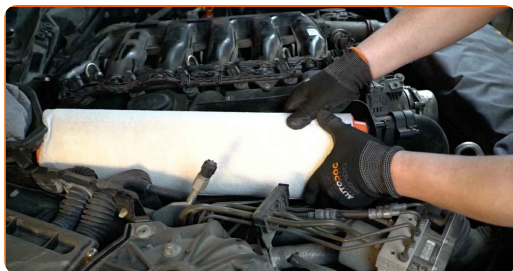


Vervanging: luchtfilter – BMW 7 (E65, E66, E67). Tip van AUTODOC:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- BMW 7 (E65, E66, E67) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


33

Verwijder de kap van de oliefilter.

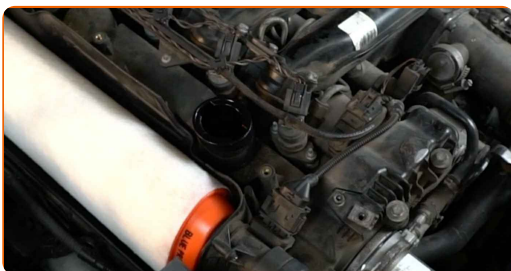

34

Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

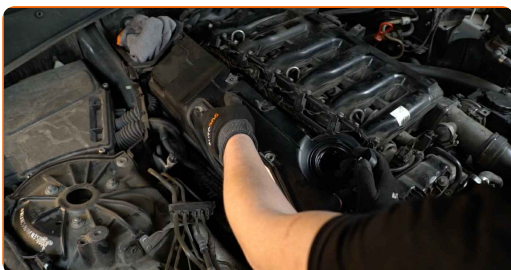


35

Installeer de kap van de oliefilter.


36

Draai de olievuldop vast.

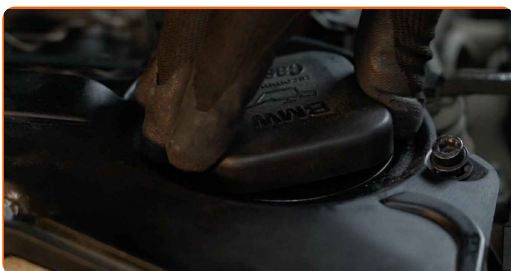

37

Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

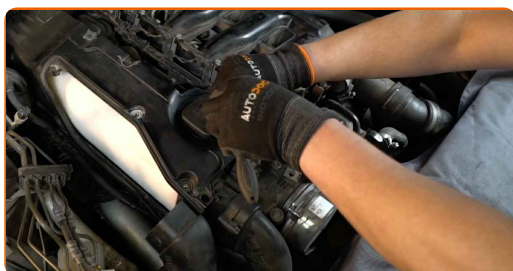


38

Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.




39

Schroef het bevestigingsmiddel van de luchtinlaatpijp in. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

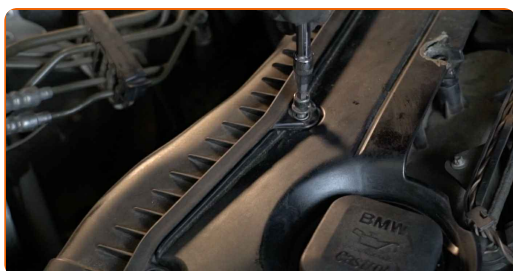


40


Zet het achterstuk van de motorafdekplaat weer terug op zijn plek.

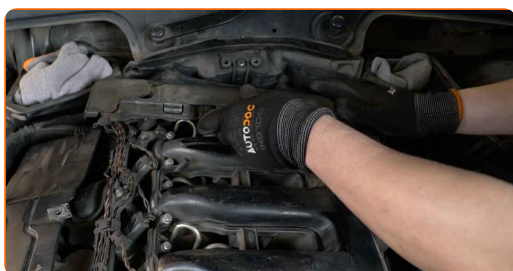

- 41** Schroef de bevestigingsmiddelen van het achterstuk van de motorafdekplaat in. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

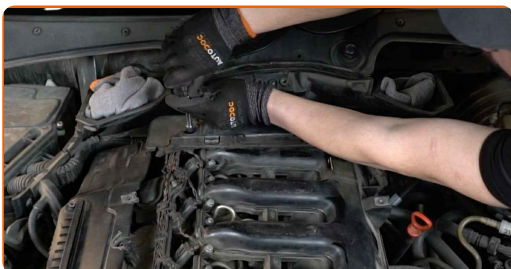


- 42** Installeer het motordeksel en maak het vast.

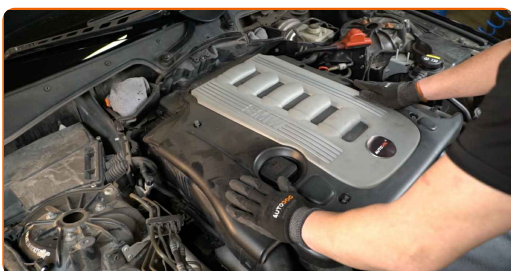

Vervanging: luchtfilter – BMW 7 (E65, E66, E67). AUTODOC beveelt aan:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Opgelet! Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen voor de auto kunnen beschadigen. BMW 7 (E65, E66, E67)

- 43** Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

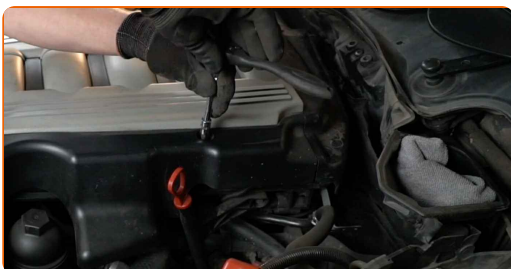


44 Plaats de veerpootbrug.



45 Schroef de bevestigingsmiddelen van de diagonale steunstangen in. Gebruik Torx T40. Gebruik een ratelsleutel.



46 Haal het microvezeldoekje van de luchtkanalen van het interieurfilter af.

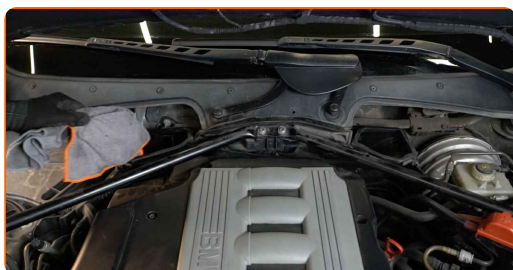

47 Zet het onderste gedeelte van het interieurfilterhuis weer terug op zijn plek.



48 Schroef de bevestigingsmiddelen van het onderste gedeelte van het interieurfilterhuis in. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.




49

Sluit de connectors van de klimaatregelingssensoren aan.



50

Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

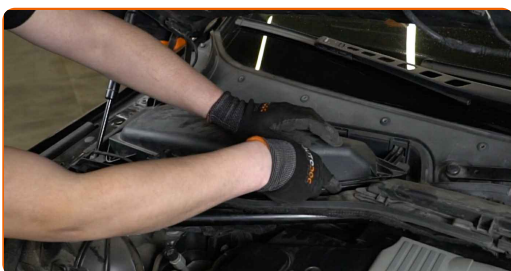


AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Oefen niet te veel kracht uit bij het monteren teneinde de bevestigingsmiddelen voor de auto niet te beschadigen. BMW 7 (E65, E66, E67)

51

Maak de clips van de kap van het interieurfilter vast.

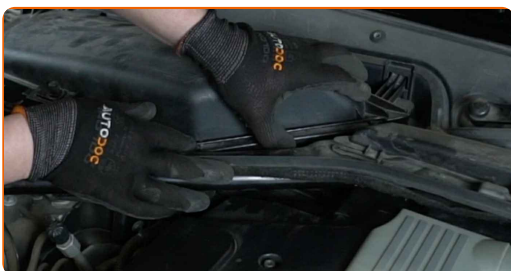

- 52** Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



- 53** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.



AUTODOC raadt aan:

- **Opgelet!** Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen voor de auto kunnen beschadigen. BMW 7 (E65, E66, E67)


- 54** Maak de clips van de kap van het interieurfilter vast.




- 55** Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.




- 56** Schroef de bevestigingsmiddelen van het onderste gedeelte van het interieurfilterhuis in. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

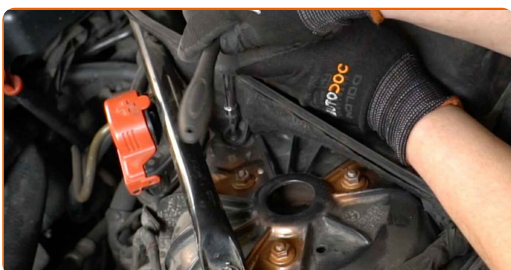

- 57** Plaats de beschermende kappen op de bevestigingsbeugel van de schokdemper.

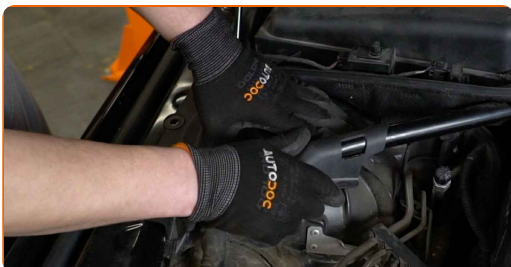

- 58** Schroef de bevestigingsmiddelen van het veerpootsteundeksel in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

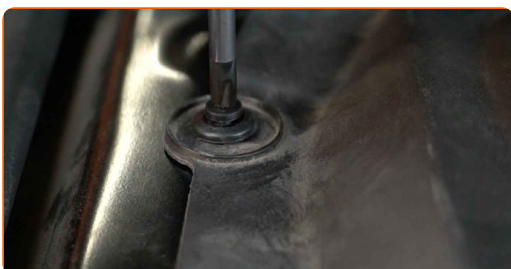

59

Brenge de afdichting van het interieurfilterhuis weer aan.

**60**

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

61

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.