



Hoe bougies vervangen
bij een **Honda Civic 8** –
Leidraad voor bij het
vervangen


TUTORIAL

**i Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD (RE5), HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BOUGIES – HONDA CIVIC 8. BENODIGD GEREEDSCHAP:

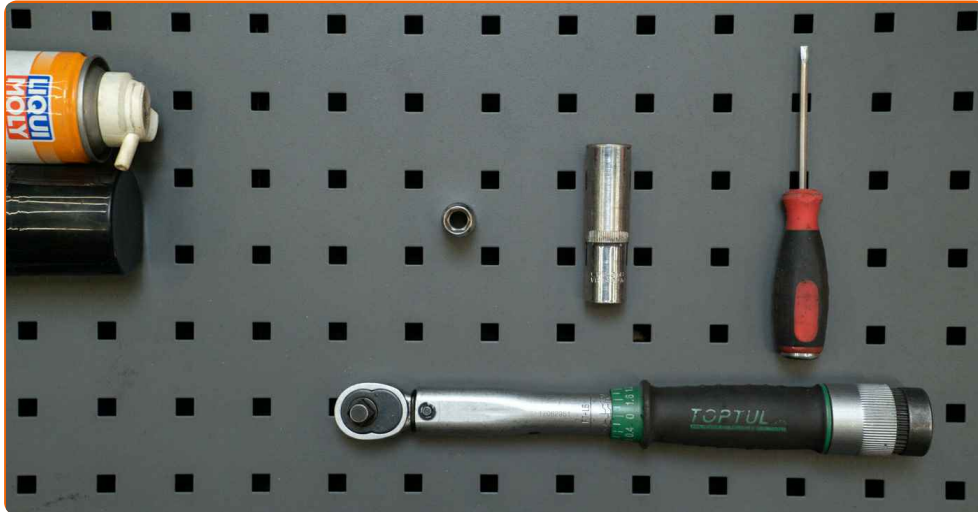

- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Diëlektrisch vet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.10
- Bougiesleutel nr.16
- Ratelsleutel
- Platte schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: bougies – Honda Civic 8. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BOUGIES – HONDA CIVIC 8. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open de motorkap.




2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

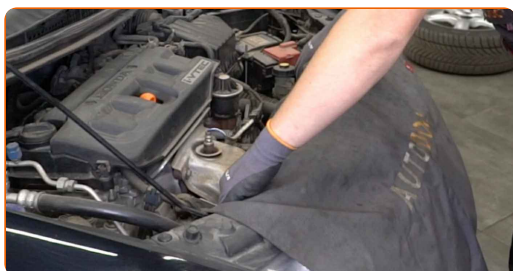


3 Schroef de bevestigingen van de motorafdekplaat los. Gebruik een platte schroevendraaier.

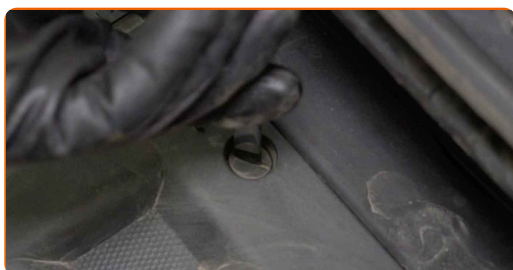

4 Verwijder de motorafdekplaat.

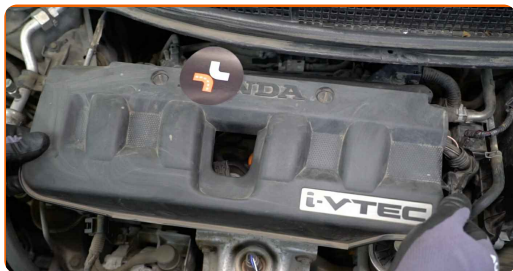


5 Trek de stekkers uit de bobines.

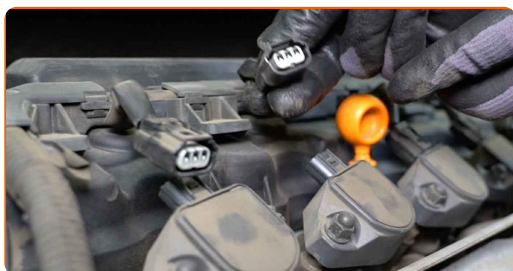

6 Schroef de bevestigingen van de bobines los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



7 Verwijder de bevestigingsmoeren.

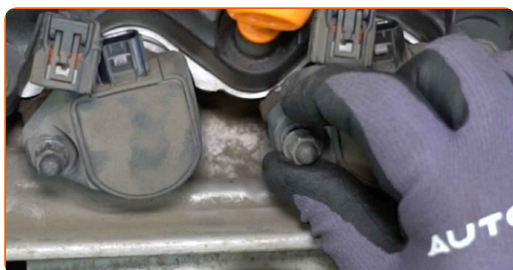


8 Verwijder de bobines van de montageplaatsen voor de bougies.




9

Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montagelocatie van de bougies.

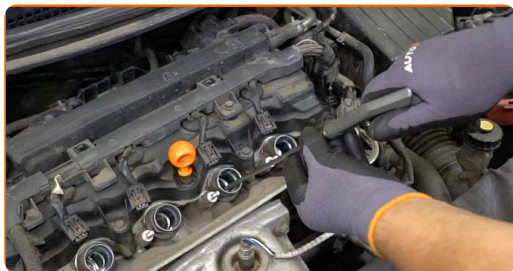


10

Draai de bougies los. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een ratelsleutel.

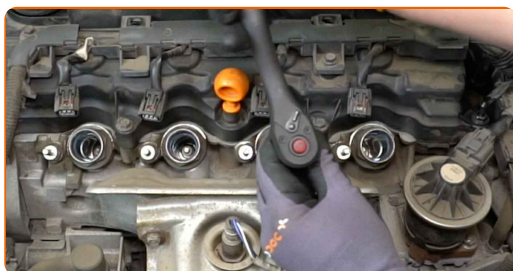

11

Verwijder de bougies.

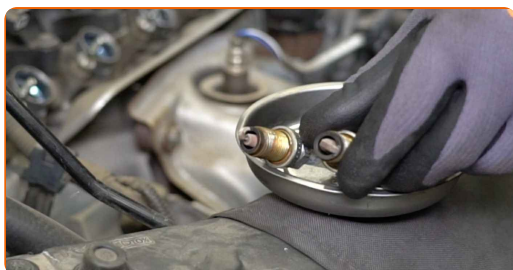


12


Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.



13 Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen.

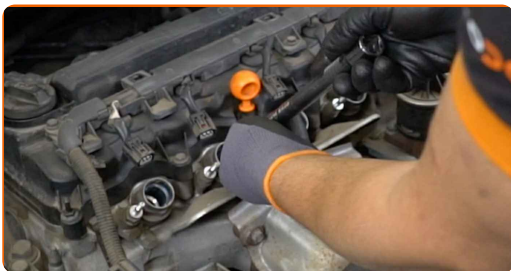


14 Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 23 Nm.

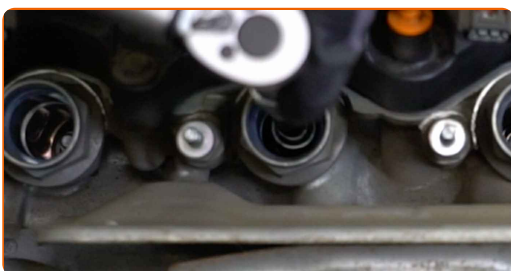

Vervanging: bougies – Honda Civic 8. Tip:

- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.


15 Installeer de bobines in de montagelocaties voor de bougies.

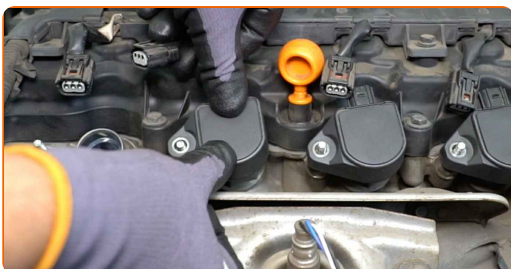


16 Breng de bevestigingsmoeren aan.



17 Maak de bevestigingsmiddelen van de bobine vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 9 Nm.

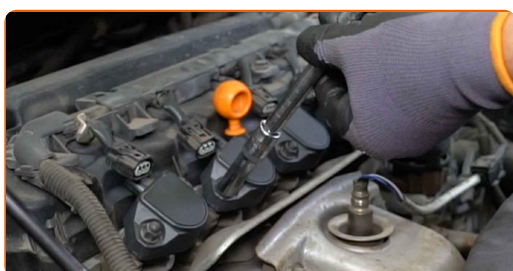


18 Behandel de bobinestekkers met contactspray.

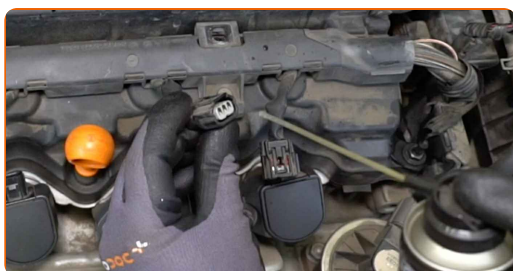

AUTODOC raadt aan:

- Dit middel beschermt de contacten tegen corrosie en oxidatie en verlaagt de contactweerstand.


19 Sluit de stekkers van de bobines aan.

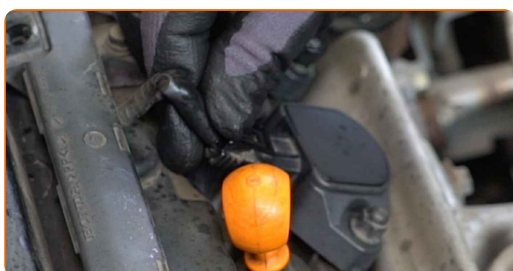


20 Monteer de motorafdekplaat en zet deze vast.



21 Schroef de bevestigingen van de motorafdekplaat vast. Gebruik een platte schroevendraaier.

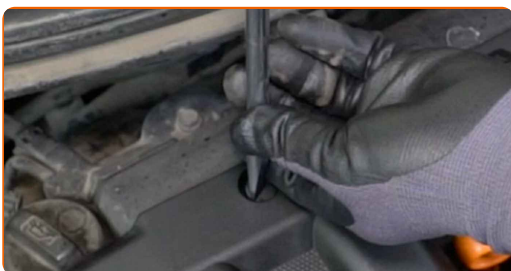

22 Laat de motor enkele minuten draaien.

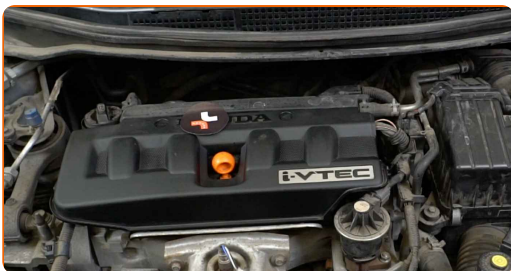

Vervanging: bougies – Honda Civic 8. AUTODOC beveelt aan:

- Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

23 Schakel de motor uit.

24 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

25

Klap de motorkap dicht.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR HONDA

BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR HONDA CIVIC 8

BOUGIES VOOR HONDA: NU KOPEN

**BOUGIES VOOR HONDA CIVIC 8: DE BESTE AANBIEDINGEN
EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.