



Hoe luchtfilter vervangen  
bij een **Ford Fiesta V JH**  
**JD** – Leidraad voor bij het  
vervangen


## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD FUSION (JU\_) 1.4, FORD FUSION (JU\_) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD FUSION (JU\_) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD FUSION (JU\_) 1.3, FORD FUSION (JU\_) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – FORD FIESTA V JH  
JD. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

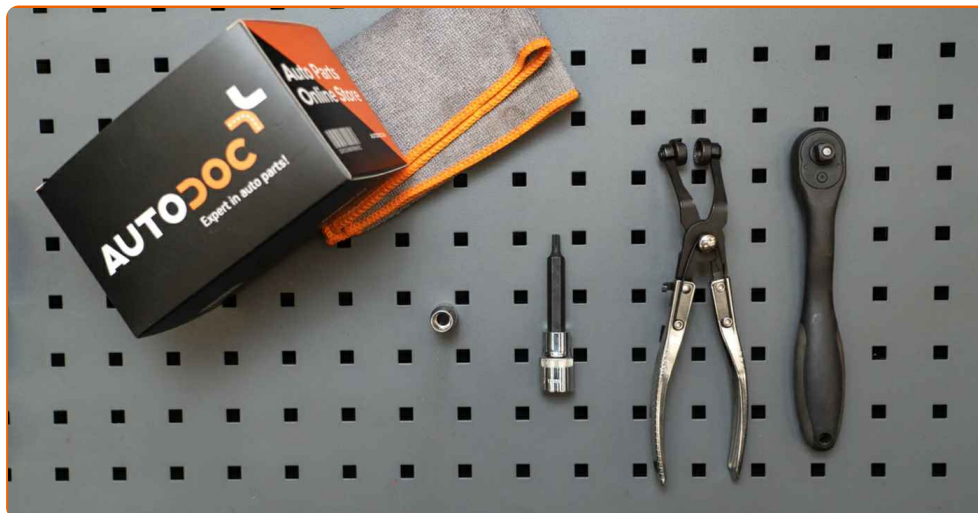

- Dopsleutel Nr.10
- Torx bit T27
- Ratelsleutel
- Slangklemtang Clic-R
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: luchtfilter – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC beveelt aan:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – Ford Fiesta V JH JD.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**


**1** Open de motorkap.



**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

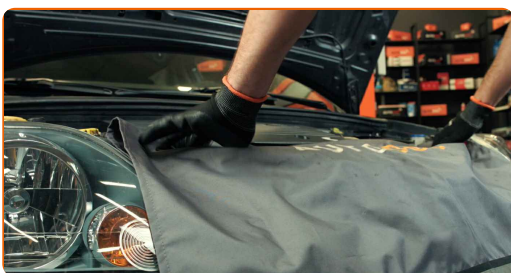

**3** Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.

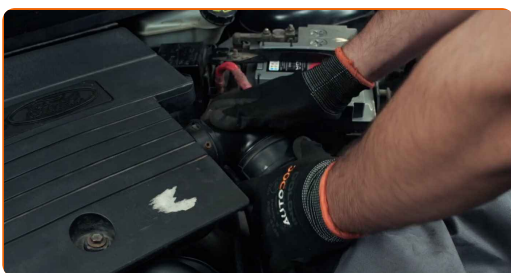

4

Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.




5

Verwijder de luchtinlaatpijp.



6

Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

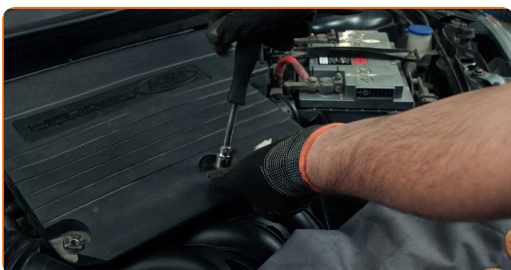

7

Maak de carterventilatieslang aan de linkerkant van de motorafdekking los.



8

Verwijder de luchtfilterbehuizing.




Let op!

- De luchtfilterbehuizing is ingebouwd in de motorkap.

**9** Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terecht komt.

**10** Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.

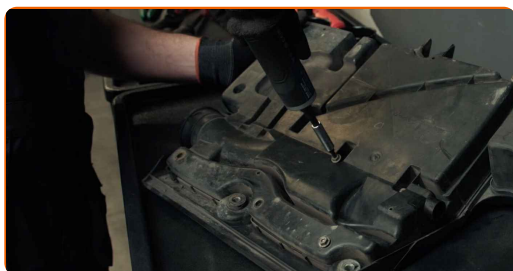


**11** Naam het deksel van de filter er af.



**12** Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.



**13** Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

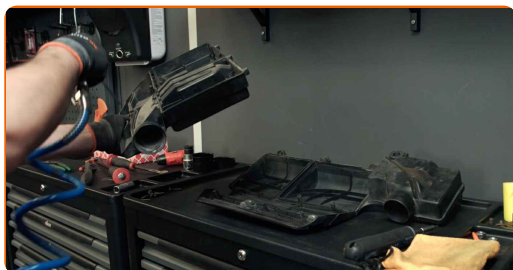

Vervanging: luchtfilter – Ford Fiesta V JH JD. Tip van AUTODOC:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.


**14** Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.



Vervanging: luchtfilter – Ford Fiesta V JH JD. Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Ford Fiesta V JH JD – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


**15** Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

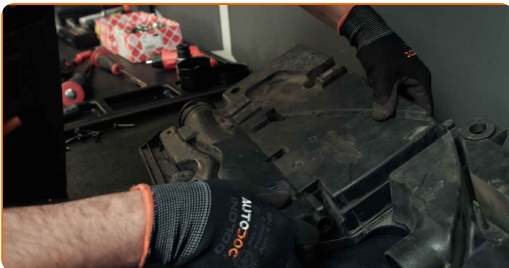

**16** Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.




**17** Installeer de luchtfilterbehuizing.

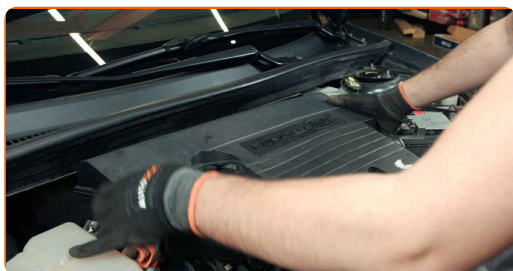

**18** Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




**19** Bevestig de carterventilatieslang aan de linkerkant van de motorafdekking.

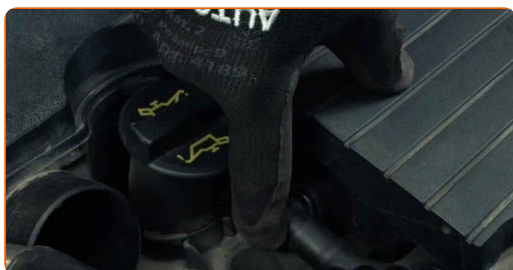




**20** Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.

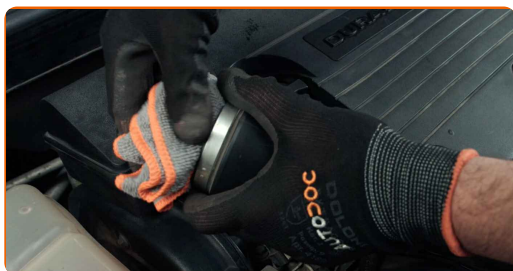


**21** Installeer de luchtinlaatpijp en maak deze vast.

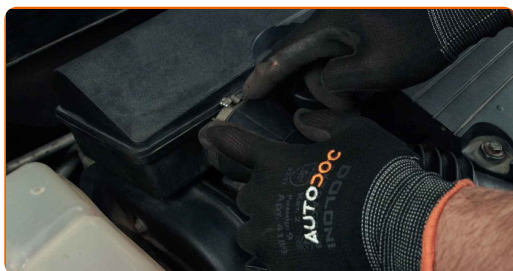

**22** Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

**23** Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.

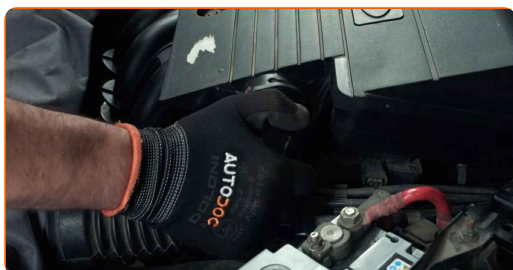


**24** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



25

Sluit de motorkap.

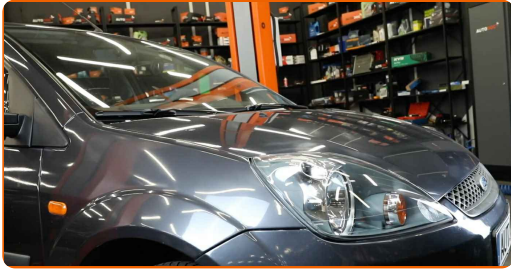

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD**

**LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD FIESTA V JH  
JD**

**LUCHTFILTER VOOR FORD: NU KOPEN**

**LUCHTFILTER VOOR FORD FIESTA V JH JD: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.