



Hoe EGR klep vervangen  
bij een **FORD Fiesta Mk6  
Hatchback (JA8, JR8)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VERVANGING: EGR KLEP – FORD FIESTA MK6  
HATCHBACK (JA8, JR8). GEREEDSCHAP DAT U  
DAARBIJ NODIG HEBT:

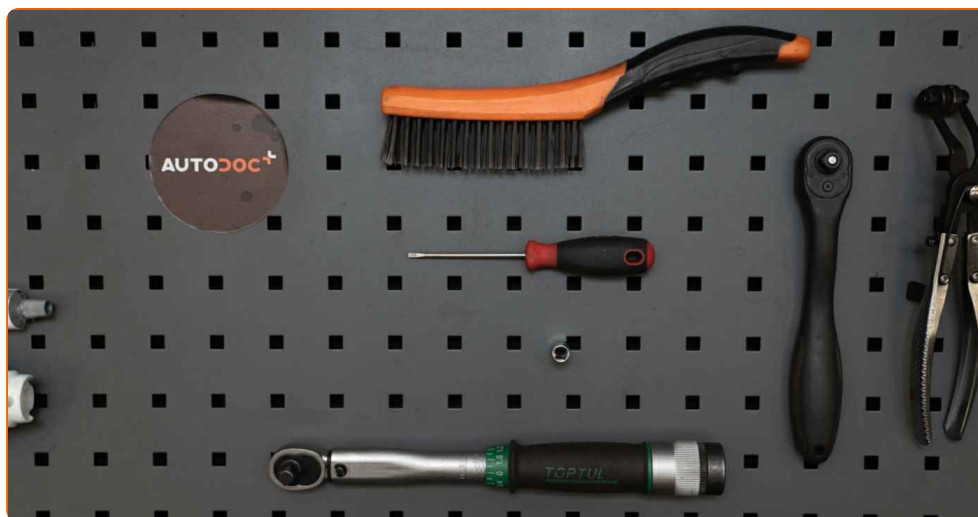

- Universele reinigingspray
- Contactspray
- Afdichtmiddel
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.8
- Ratelsleutel
- Slangklemtang Clic-R
- Spatbordbeschermer


**Koop gereedschap**

Vervanging: EGR klep – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). AUTODOC beveelt aan:

- Wis de foutcode uit het geheugen van de ECU na vervanging van de EGR-klep.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: EGR KLEP – FORD FIESTA MK6 HATCHBACK (JA8, JR8). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Verwijder het motordeksel.

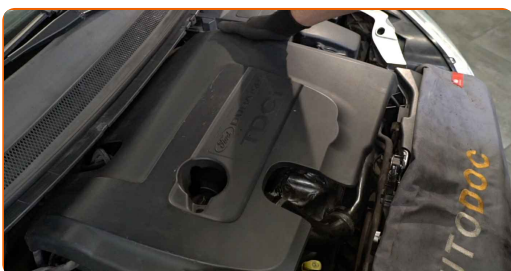


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: EGR klep – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


**4** Maak de EGR-klep schoon. Gebruik allesreiniger.




**5** Ontkoppel de stekker voor de EGR-klep.

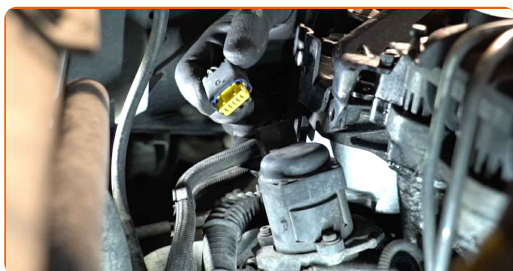


**6** Verwijder de slangklem voor de EGR-klep. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

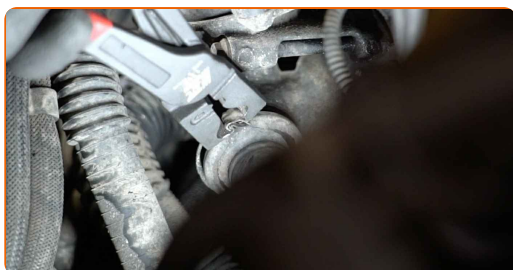


**7** Ontkoppel de slang voor de EGR-klep.

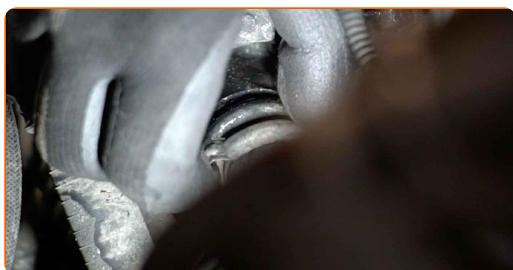

**8** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de EGR-klep los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

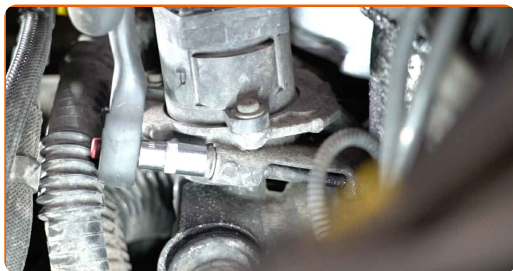


**9** Verwijder de EGR-klep.

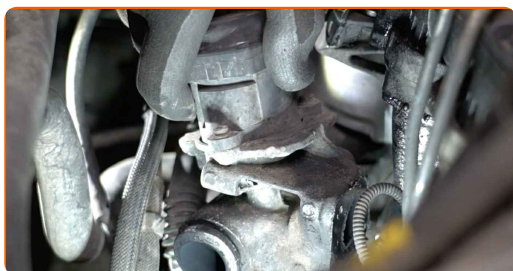

**10** Maak de montageplek voor de EGR-klep schoon. Gebruik allesreiniger.



**11** Behandel de bevestigingsmiddelen voor de EGR-klep met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.

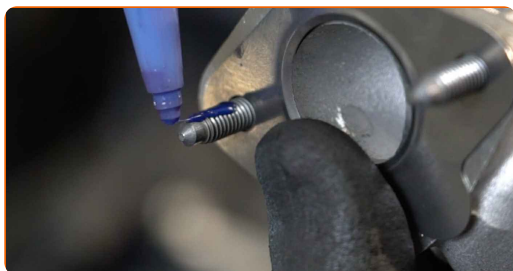


**12** Monteer een nieuwe EGR-klep.




**13** Draai de bevestigingsmiddelen voor de EGR-klep vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 9 Nm.



**14** Sluit de slang voor de EGR-klep aan.

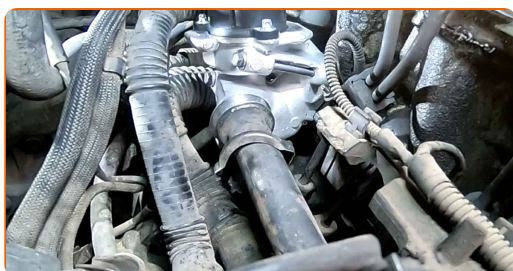


**15** Monteer de slangklem voor de EGR-klep. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

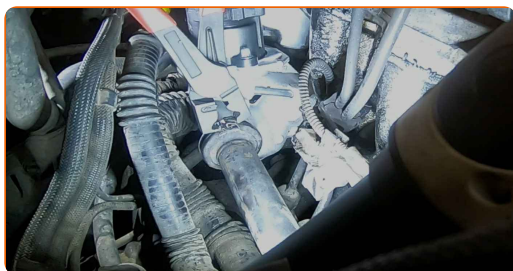





**16** Behandel de stekker voor de EGR-klep met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

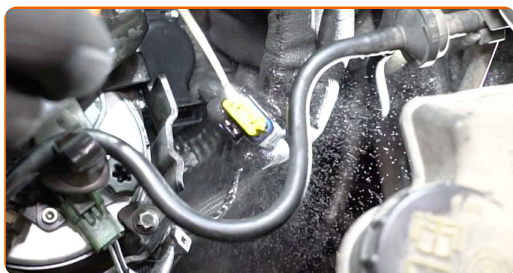

**17** Steek de stekker voor de EGR-klep in.

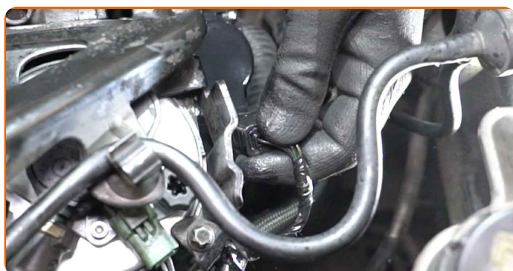

**18** Installeer het motordeksel en maak het vast.

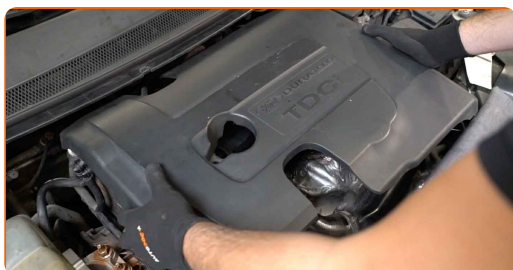

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: EGR klep – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.
- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.

**19** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



20

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**EGR KLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.