



Hoe motorolie en filter
vervangen bij een
HONDA Civic III
Hatchback (AL, AJ, AG,
AH) – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.4 i (CU2)

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – HONDA CIVIC
III HATCHBACK (AL, AJ, AG, AH). WERKTUIG DAT U
DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- Oliefilter dopsleutel 76/14-F
- Slagmoerdop N°10
- Slagmoerdop N°17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Olieerversingsbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

AUTODOC raadt aan:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververs.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – HONDA CIVIC III HATCHBACK (AL, AJ, AG, AH). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Schroef de olievuldop los.




4 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

**Vervanging: motorolie en filter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).
Tips van de experts van AUTODOC:**

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

5

Schroef de bevestigingen van de onderste geluidsisolatie los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

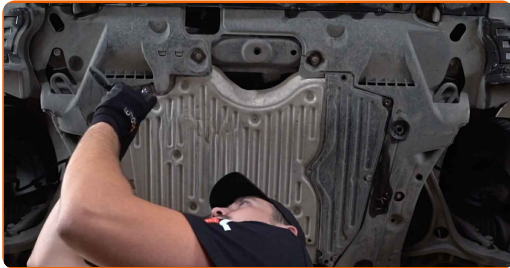

6

Verwijder de onderste geluidsisolatie.




7

Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.




8

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik een staalborstel.

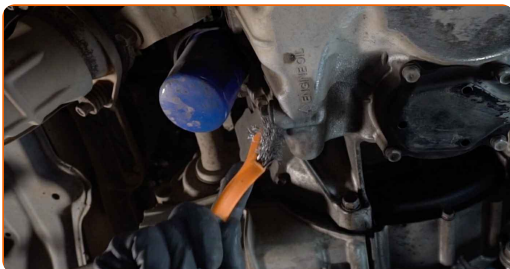


9

Schroef de aftapplug los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.

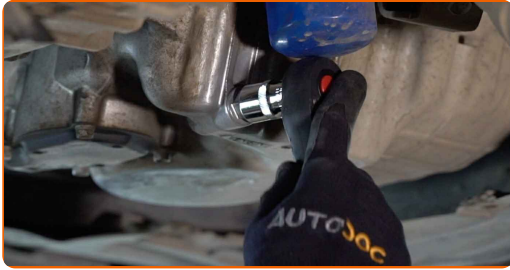

10

Voer de gebruikte olie af.

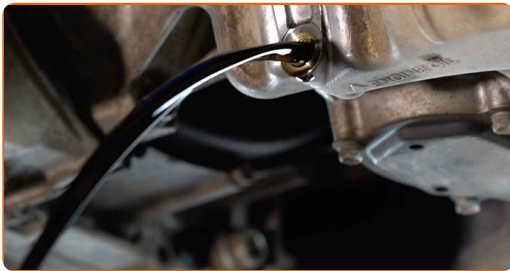

Vervanging: motorolie en filter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).

Tip:

- Let op! De olie kan heet zijn.


11

Schroef het oliefilter los. Gebruik de 76/14-F dopsleutel.



12

Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar. Doe het oude oliefilter in de bak.

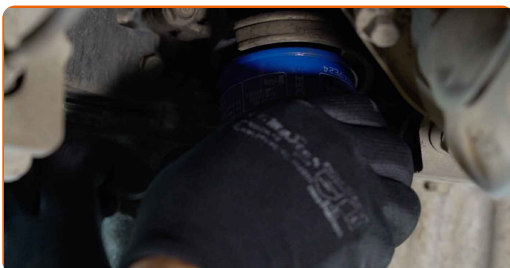

Vervanging: motorolie en filter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).
Deskundigen bevelen aan:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.

13

Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.




14

Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter.



15

Schroef de nieuwe filter op zijn plaats. Gebruik de 76/14-F dopsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 22 Nm.

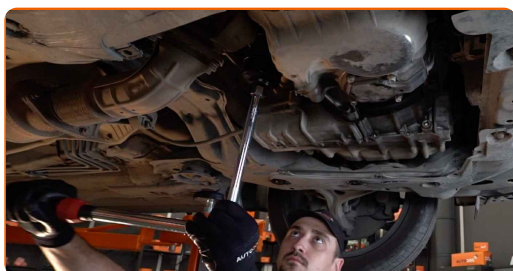


Vervanging: motorolie en filter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).
AUTODOC beveelt aan:

- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.


16 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.



17 Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 38 Nm.

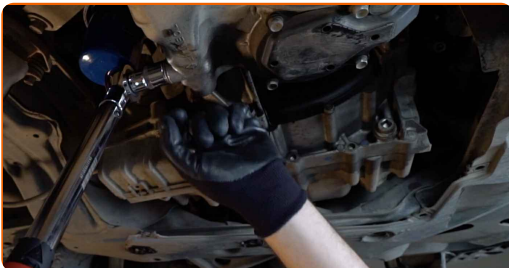

18 Installeer de onderste geluidsisolatie.

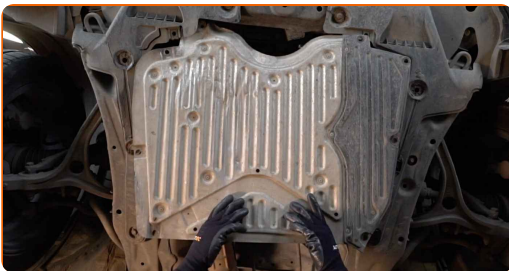

19 Schroef de bevestigingen van de onderste geluidsisolatie vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



20 Laat de wagen zaken.

21 Verwijder de kap van de oliefilter. Steek de trechter erin.



22 Giet verse olie in de motor in de hoeveelheid die door de autofabrikant wordt aanbevolen.



Vervanging: motorolie en filter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).
Tip van AUTODOC:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

23 Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.




Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

24 Draai de olievuldop vast.



25 Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.

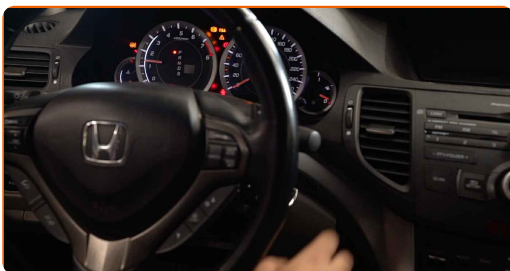

26 Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.



Vervanging: motorolie en filter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).
De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

27 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

28 Sluit de motorkap.

Vervanging: motorolie en filter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).
Tip van AUTODOC:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.