



Hoe remschijven  
achteraan vervangen bij  
een **HONDA Civic VII**  
**Sedan (ES, ET)** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**VERVANGING: REMSCHIJVEN – HONDA CIVIC VII  
SEDAN (ES, ET). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG  
HEBT:**



- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Anti-squeal pasta
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.15
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.14
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Remklauw terugsteller
- Kruisschroevendraaier
- Koevoet
- Slagschroevendraaier
- Hamer
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: remschijven – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang de remschijven bij een HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) paarsgewijs op eenzelfde as, ongeacht de staat van de onderdelen. Zodoende waarborgt u een gelijkmatige remwerking.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET).


## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

**1** Klap de motorkap open.

**2** Verwijder de afdichting van het afvoerrooster.



**3** Verwijder het kunststof paneel.

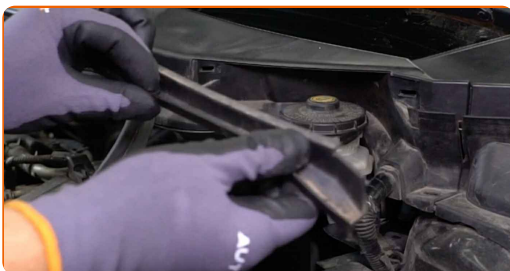

**4** Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.



**5** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**6** Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een wringijzer.



**7** Hef de auto op.

**Vervanging: remschijven – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). Tip:**

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

**8** Draai de wielbouten los.




AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. HONDA Civic VII Sedan (ES, ET)

9

Neem het wiel eraf.

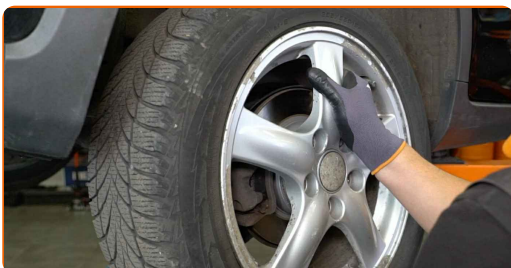

10

Spread de remblokken. Gebruik een koevoet.


11

Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



12

Schroef de bevestigingen van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

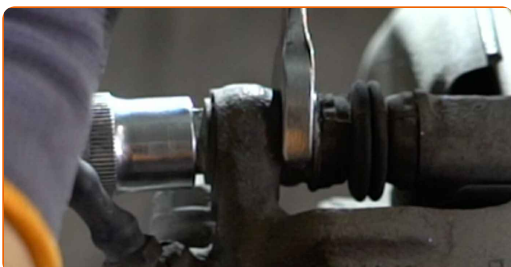

13

Verwijder de bevestigingsbouten.



14

Verwijder de remklauw.




Vervanging: remschijven – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). Tips van de experts van AUTODOC:


- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

15


Verwijder de remblokken.

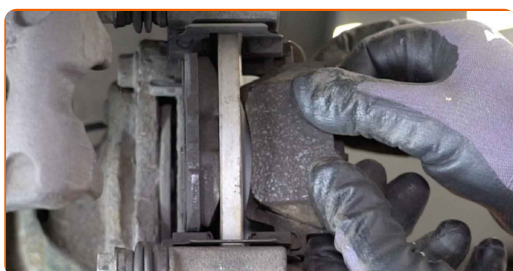


**16** Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

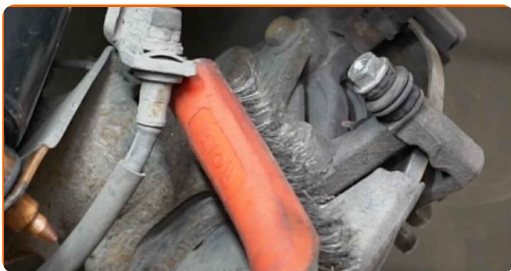


**17** Schroef de bevestigingen van de remklauwhouder los. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

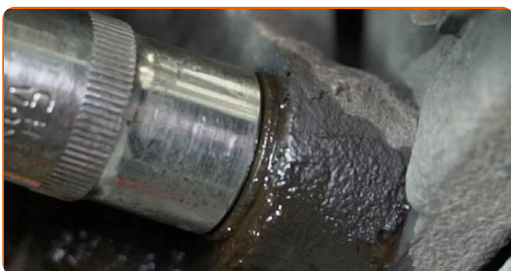

**18** Verwijder de bevestigingsbouten.

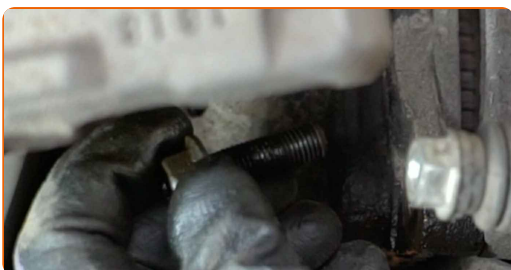

**19** Verwijder de remklauwhouder.

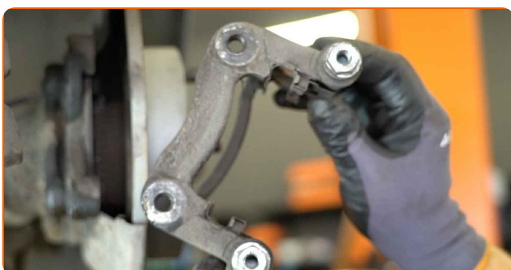





**20** Maak de bevestigingsstukken van de remschijf schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




**21** Schroef de bevestigingen van de remschijf los. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een slagschroevendraaier. Gebruik een hamer.

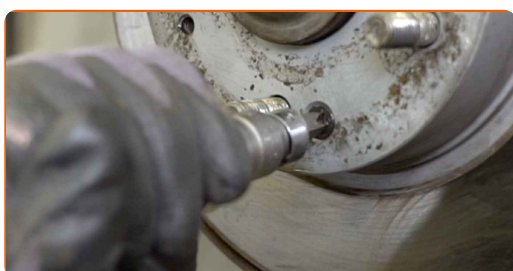


**22** Verwijder de bevestigingsbouten.

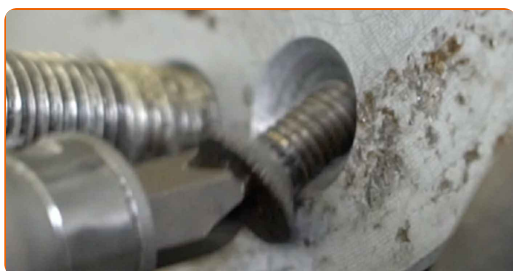

**23** Verwijder de remschijf.

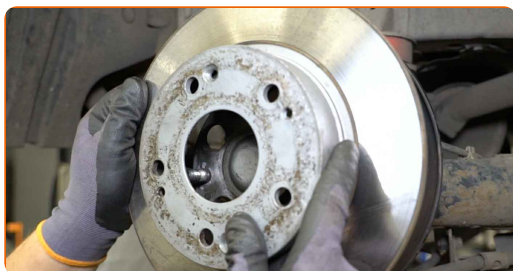

**24** Maak de wielnaaf schoon. Gebruik een staalborstel.

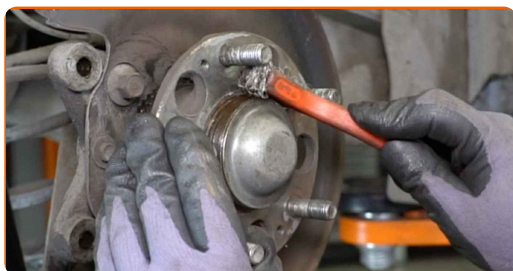

**25** Behandel het contactoppervlak. Maak gebruik van keramisch vet.



**26** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.




**27** Installeer een nieuwe remschijf.



**28** Breng de bevestigingsbouten aan.



**29** Draai de bevestigingen van de remschijf vast. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

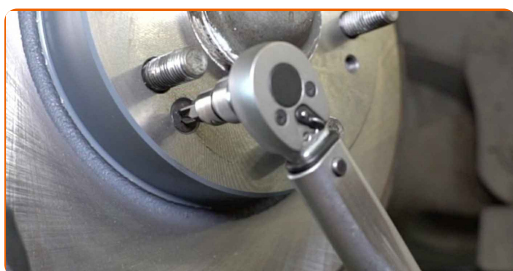

30

Ontdoe de remklauwhouder van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




**AUTODOC raadt aan:**

- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.


31

Monteer de remklauwhouder.

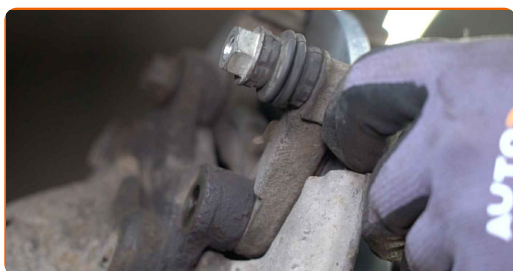


32

Breng de bevestigingsbouten aan.

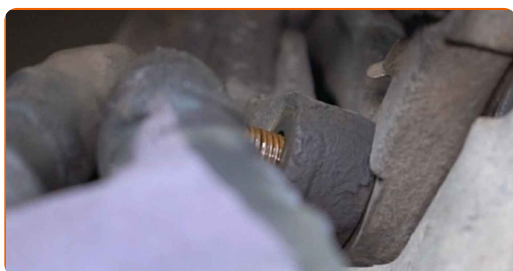

- 33** Haal de bevestigingen van de remklauwhouder aan. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 55 Nm.

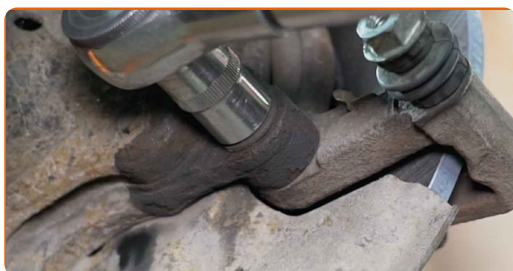

- 34** Behandel de remklauwzuiger. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik een remmenreiniger.



- 35** Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.



- 36** Behandel de remblokken op de plekken waar hun oppervlak de remklauwhouder raakt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een anti-squeal pasta.




Vervanging: remschijven – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.


37

Installeer de remblokken.

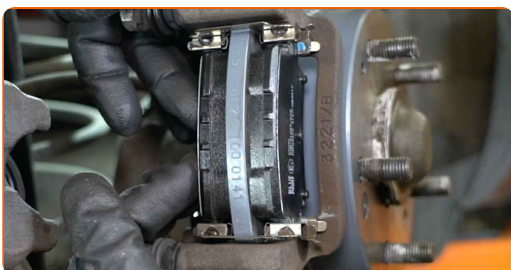


38

Monteer de remklauw en bevestig deze.

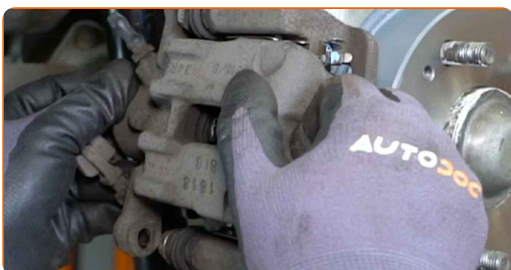

39

Breng de bevestigingsbouten aan.

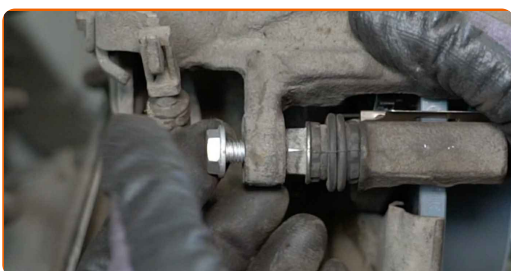


40

Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.



41

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.

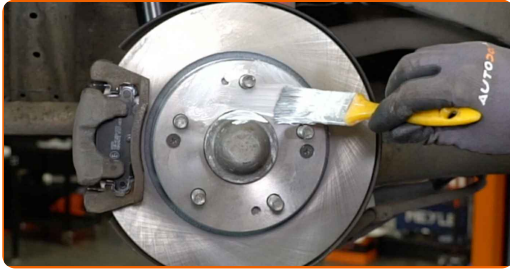

42

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



43

Monteer het wiel.



Vervanging: remschijven – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). Deskundigen bevelen aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

44

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een ratelsleutel.




45

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 108 Nm.



46

Verwijder de krik en de wielblokken.

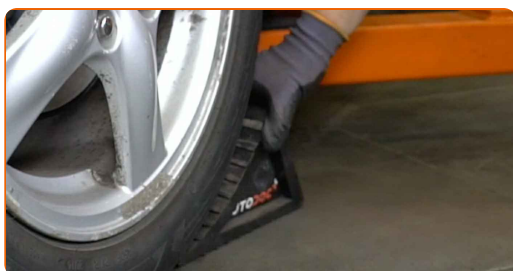


### AUTODOC raadt aan:

- HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) – Druk zonder de motor aan te zetten het rempedaal een aantal keer in totdat het stevig aanvoelt.
- Controleer het remvloeistofpeil in het expansiereservoir en vul deze desgewenst bij.

47

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.

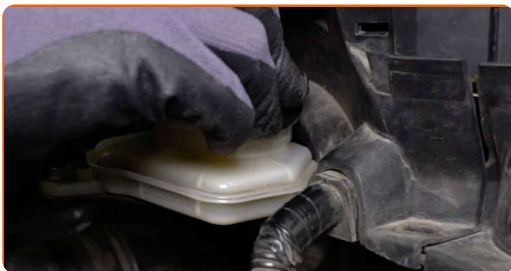


48

Installeer het kunststof paneel.



49

Installeer de afdichting van het afvoerrooster.

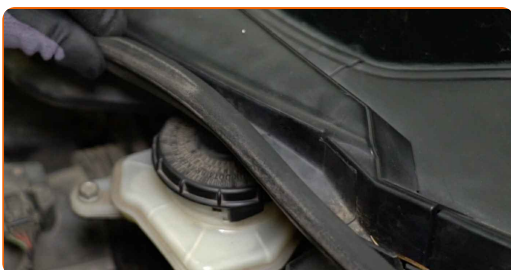

50

Klap de motorkap dicht.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.