



Hoe bougies vervangen
bij een **HONDA Jazz III
Hatchback (GE_, GG_,
GP_, ZA_)** – Leidraad voor
bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

**VERVANGING: BOUGIES – HONDA JAZZ III HATCHBACK
(GE_, GG_, GP_, ZA_). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:**

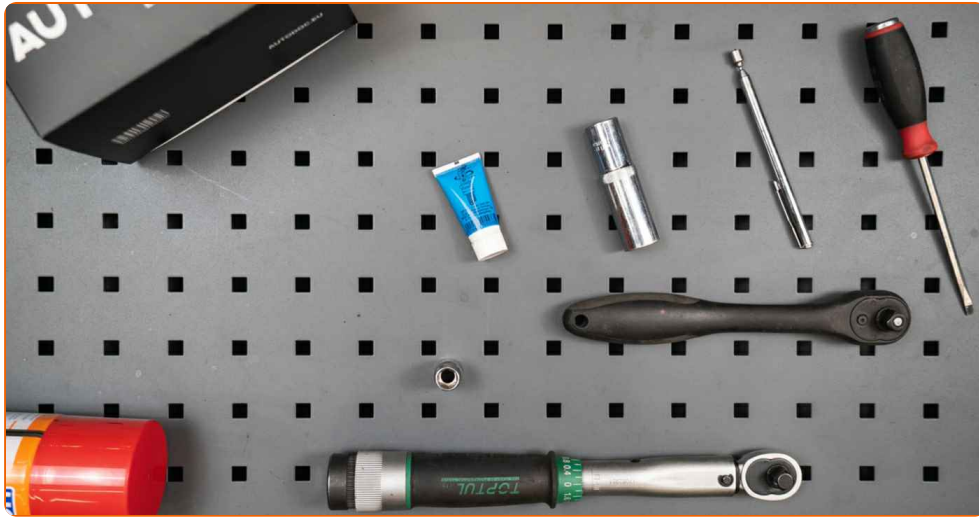

- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Dopsleutel Nr.10
- Bougiesleutel nr.16
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Telescoopmagneet
- Platte Schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: bougies – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Neem de motorafdekplaat van haar plek.

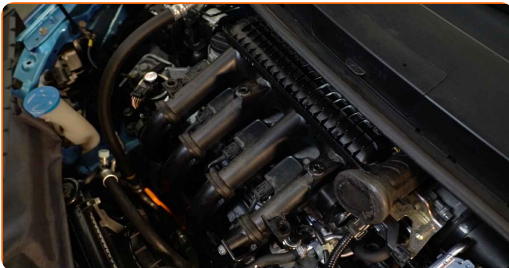

4 Trek de stekkers uit de bobines.

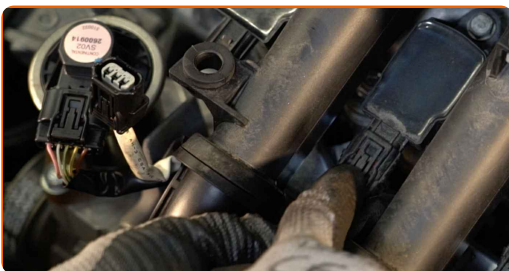

5 Schroef de bevestigingen van de bobines los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

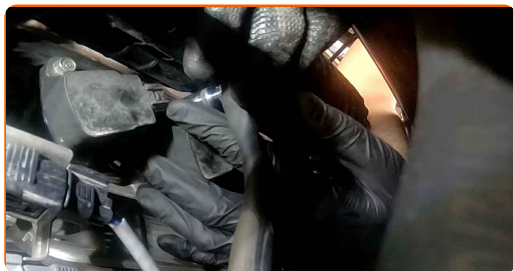


6 Verwijder de bobines van de montagelocaties voor de bougies.



Vervanging: bougies – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
AUTODOC beveelt aan:


- Neem de opeenvolging van stappen voor het demonteren van de ontstekingsspoel in acht.

7 Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montagelocatie van de bougies.

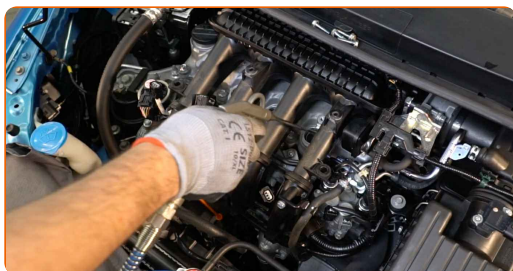


8

Draai de bougies los. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een ratelsleutel.

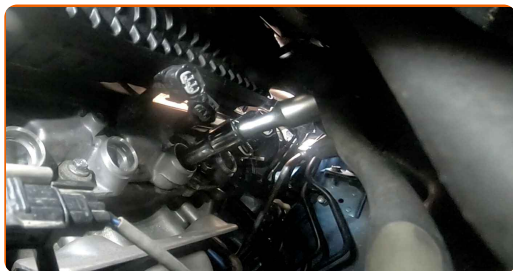

9

Verwijder de bougies. Gebruik een telescopische magneet.

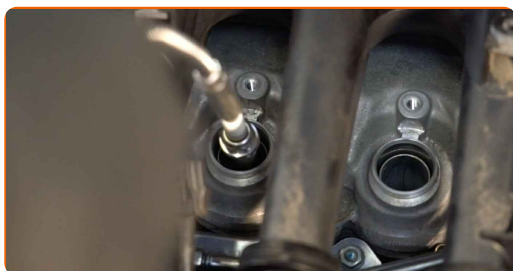

10

Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies. Gebruik een platte schroevendraaier.

11

Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen. Gebruik bougiesleutel #16.



12

Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.



Vervanging: bougies – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Deskundigen bevelen aan:

- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.

13 Installeer de bobines in de montagelocaties voor de bougies. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: bougies – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Houd u aan de stappen voor de montage.

14 Span de bevestiging van de bobine aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.



15 Sluit de stekkers van de bobines aan.



16 Plaats de motorafdekplaat.

17 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

18 Den Motor abstellen.

19 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

20 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

[BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.