



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een  
**HYUNDAI Accent III  
Hatchback (MC)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
HYUNDAI Accent III Hatchback (MC) 1.5 CRDi GLS

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – HYUNDAI ACCENT  
III HATCHBACK (MC). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ  
NODIG HEBT:

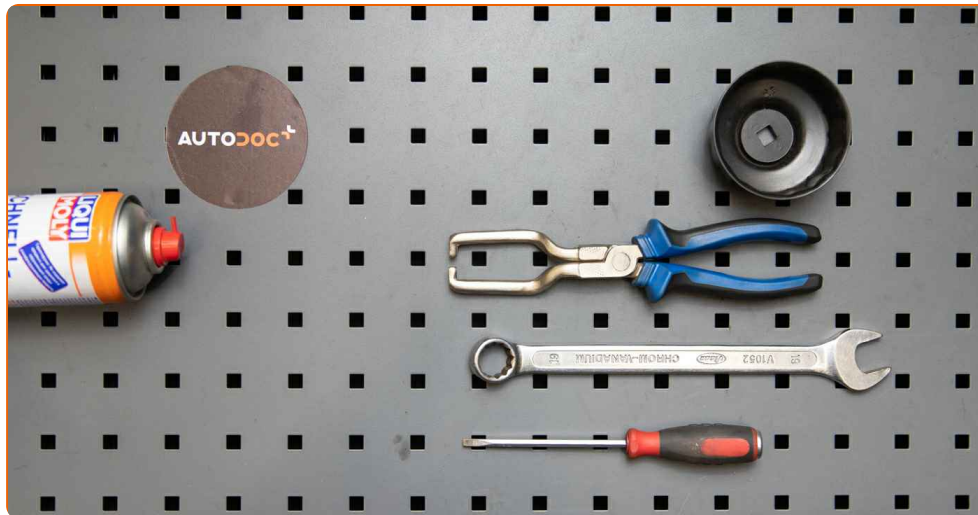

- Universele reinigingspray
- Combinatiesleutel Nr.19
- Oliefilter dopsleutel Nr. 76-14 F
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Brandstofleidingtang
- Vloeistof opvangbak
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – HYUNDAI Accent III Hatchback (MC). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto HYUNDAI Accent III Hatchback (MC) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

**1** Open de motorkap.


**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor. Gebruik een brandstofleidingtang. Gebruik een platte schroevendraaier.

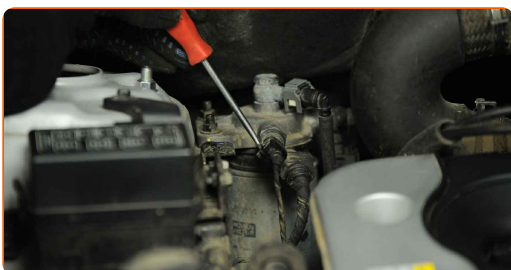

**4** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.


**5** Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een brandstofleidingtang. Gebruik een platte schroevendraaier.

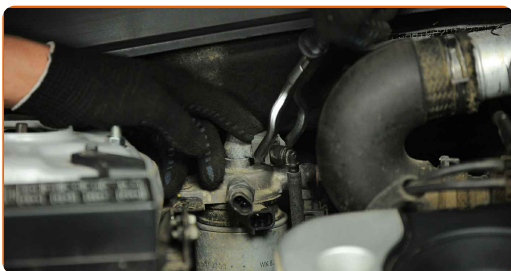


Vervanging: brandstoffilter – HYUNDAI Accent III Hatchback (MC).  
Deskundigen bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

**6** Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19

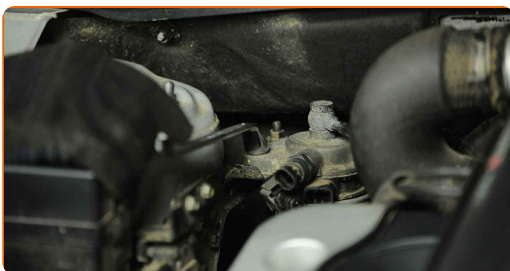

**7** Verwijder de brandstoffilter samen met de houder.

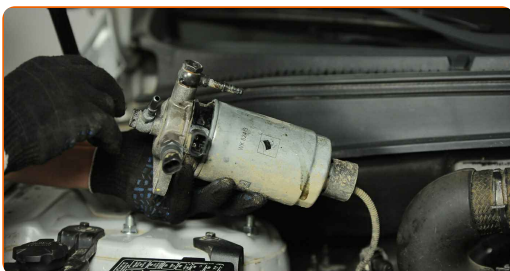

**8** Schroef de watersensor voor dieselfilters los.



**9** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

10

Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik de 76-14 F dopsleutel. Gebruik een ratelsleutel.



11

Verwijder de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter. Verwijder de brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – HYUNDAI Accent III Hatchback (MC). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

12

Installeer een nieuwe brandstoffilter. Installeer de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – HYUNDAI Accent III Hatchback (MC). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige onderdelen – HYUNDAI Accent III Hatchback (MC).

**13** Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik de 76-14 F dopsleutel. Gebruik een ratelsleutel.



**14** Installeer de nieuwe brandstoffilter samen met de houder.



**15** Schroef de watersensor voor dieselfilters in.



- 16 Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19




- 17 Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.

- 18 Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.



- 19 Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.

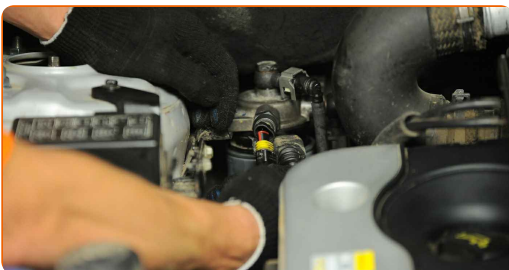

- 20 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 21 Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – HYUNDAI Accent III Hatchback (MC). Tip:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.



22 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

23 Den Motor abstellen.

#### AUTODOC raadt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.