



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **Ford
Mondeo Mk3 sedan** –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) ST220, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi, (+ 10)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FORD MONDEO
MK3 SEDAN. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:



- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.10
- Vloeistof opvangbak
- Ratelsleutel

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FORD MONDEO MK3 SEDAN. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open de tankklep.




2 Schroef de tankdop los.

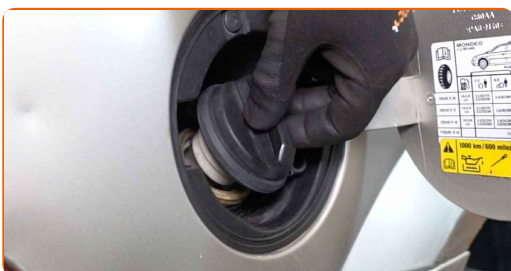

3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

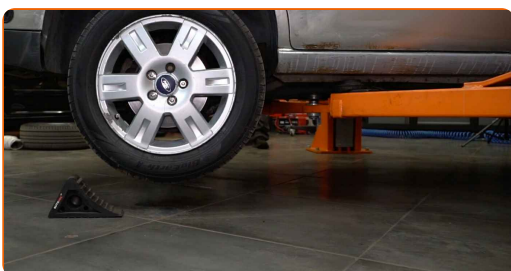


4 Maak de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

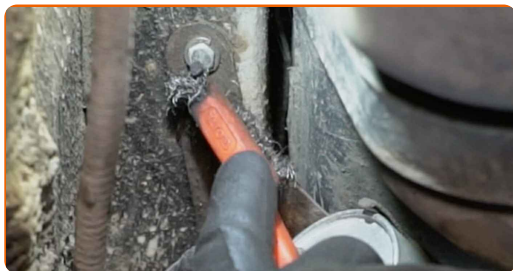


5 Schroef de bevestigingsbouten voor de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



6 Maak de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

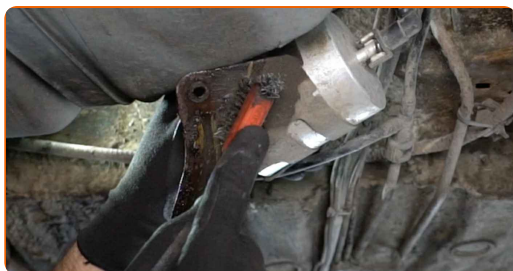

7 Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

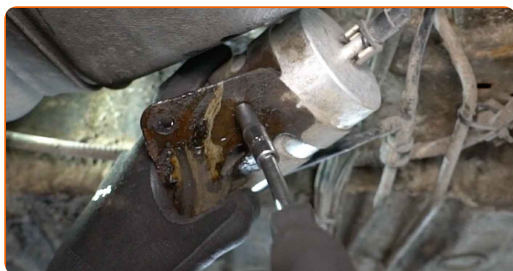


8 Verwijder de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.

9 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



10 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.

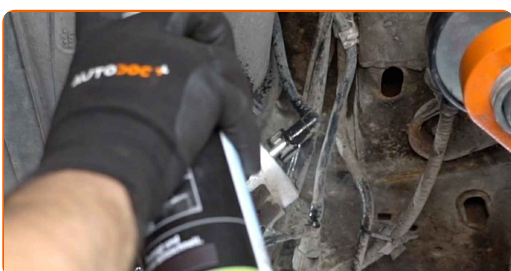

11 Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter.




12 Verwijder de brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

13 Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

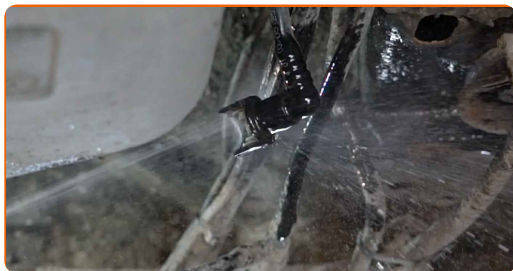


14 Installeer een nieuwe brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC beveelt aan:

- Onthoud dat het belangrijk is de invoer en uitvoer van de filter niet om te wisselen. De pijlen op de filter geven de richting van de brandstofstroom aan.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Ford Mondeo Mk3 sedan.

15 Plaats de brandstofleiding.

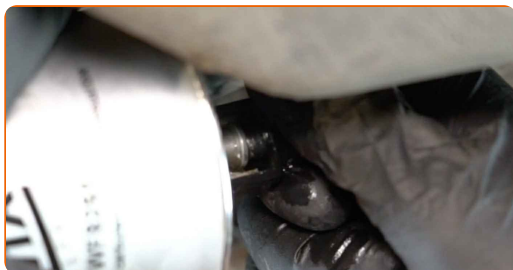


16 Installeer de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.

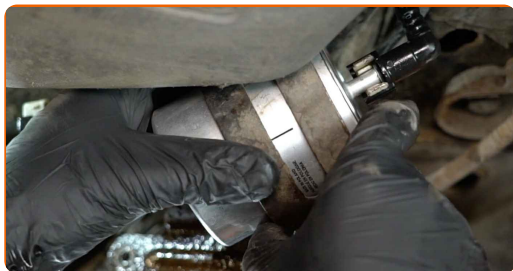


17 Plaats de brandstofleiding.



18 Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

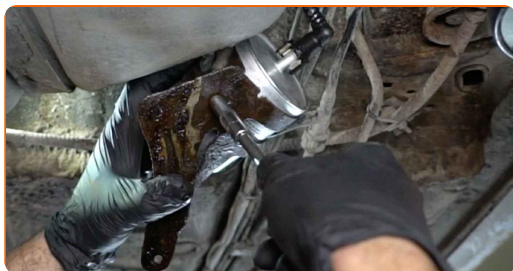

19 Schroef de bevestigingsbouten voor de brandstoffilterbeugel in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

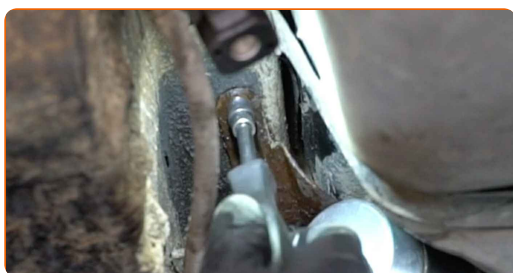


20 Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.



21 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.



22 Laat de wagen zaken.

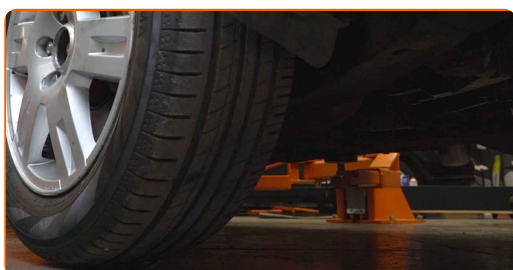

23 Span de tankdop aan.



24 Sluit de tankklep.




Vervanging: brandstoffilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips van de experts van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

25

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

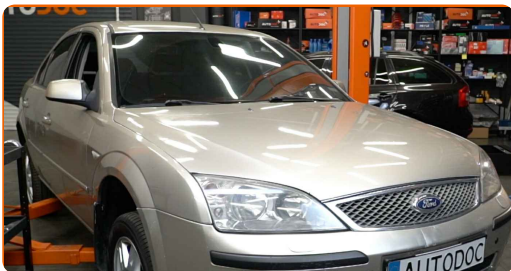**26**

Den Motor abstellen.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD MONDEO
MK3 SEDAN**

BRANDSTOFFILTER VOOR FORD: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR FORD MONDEO MK3 SEDAN: DE
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.