



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een  
**NISSAN Micra C+C III**  
**(K12)** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – NISSAN MICRA C+C III (K12). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.17
- Ratelsleutel
- Trim-cliptang
- Kruisschroevendraaier
- Brandstofleidingtang
- Universele sleutel voor het verwijderen van de brandstofpomp
- Vloeistof opvangbak
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – NISSAN Micra C+C III (K12). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – NISSAN MICRA C+C III (K12). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Ontkoppel de aardingskabelpool van de accu. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



**4** Open de tankklep.




**5** Schroef de tankdop los.



**6** Klap de achterklep open.




**7** Haal de hoedenplank weg.

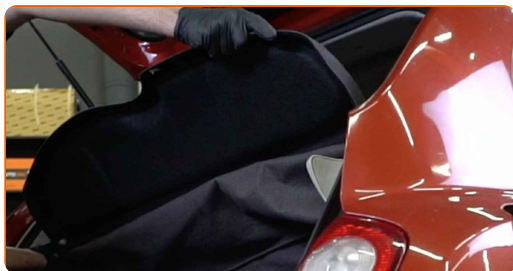

**8** Haal het onderste gedeelte van de achterbank van zijn plek.




**9** Verwijder de plastic bekleding van de achterste stoelrails. Gebruik een trim-cliptang.

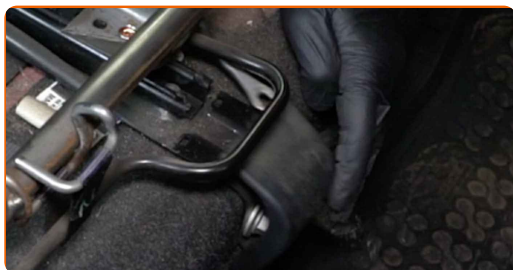

- 10** Schroef de voorste bevestigingen van de achterste stoelrails los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.




- 11** Verwijder de bevestigingsbouten.

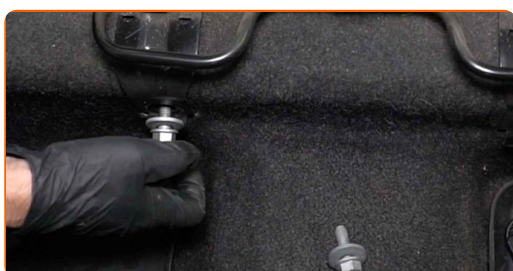

- 12** Schuif de achterbank zo ver mogelijk naar voren.



- 13** Verwijder de plastic bekleding van de achterste stoelrails. Gebruik een trim-cliptang.

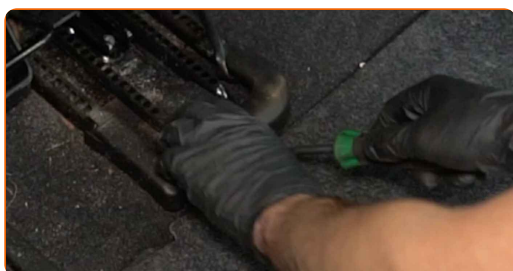


- 14** Schroef de achterste bevestigingen van de achterste stoelrails los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.




- 15** Verwijder de bevestigingsbouten.


- 16** Klap de rugleuning van de achterbank naar beneden.

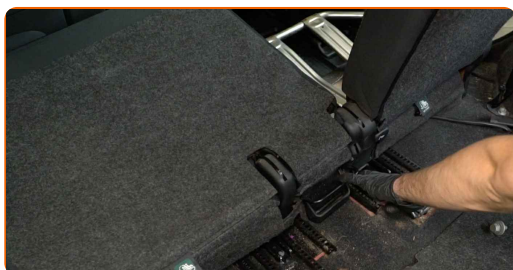

- 17** Plaats de achterste stoelrails samen met de rugleuning terzijde.

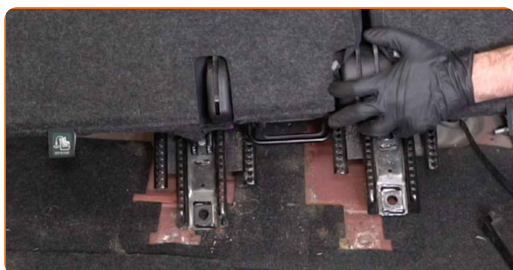


- 18** Maak de houders op het deksel van de brandstofpompmodule los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

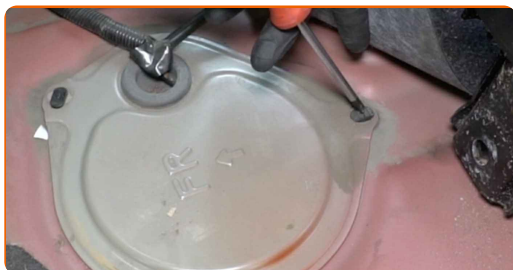


19

Verwijder het deksel van de brandstofpompmodule. Gebruik een trim-cliptang.

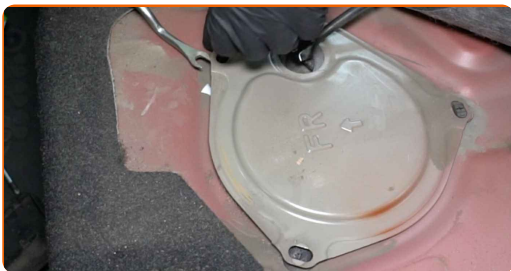


20

Reinig de montageplek van de brandstofpompmodule. Gebruik allesreiniger.

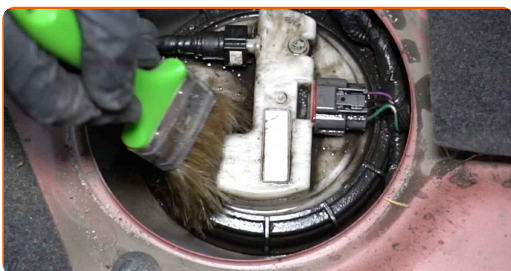

21

Maak de stekker van de brandstofpompmodule los.

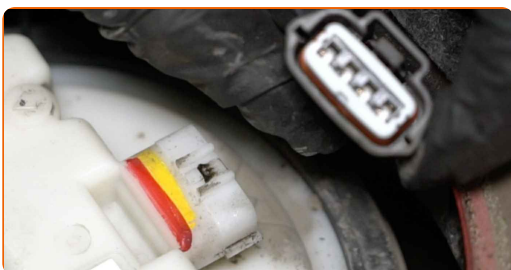

22

Maak de brandstofleiding los van de brandstofpompmodule. Gebruik een brandstofleidingtang.







Vervanging: brandstoffilter – NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOC beveelt aan:

- Opgepast! De lijn staat onder druk. Gebruik een veiligheidsbril bij het loskoppelen
- Waarschuwing: bij het losmaken van de brandstofleiding kan wat brandstof weglekken.

**23** Schroef de borgmoer van de brandstofpompmodule los. Gebruik een universele sleutel voor het verwijderen van de brandstofpomp

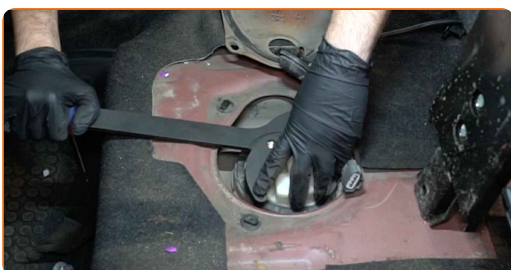

**24** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

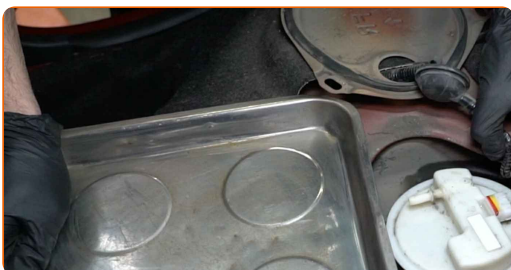

**25** Neem de brandstofpompmodule eruit.



26

Installeer een nieuwe brandstofpompmodule.



Vervanging: brandstoffilter – NISSAN Micra C+C III (K12). Tip:

- In dit geval is het brandstoffilter in de brandstofpompmodule ingebouwd en kan niet afzonderlijk worden verwijderd en vervangen.
- Gebruik enkel nieuwe O-ringen tijdens de installatie.
- Bevestig indien nodig de vlotterarm aan de brandstofpompmodule.

27

Breng de borgmoer van de brandstofpompmodule aan en schroef hem vast. Gebruik een universele sleutel voor het verwijderen van de brandstofpomp



28

Reinig de stekker van de brandstofleiding. Gebruik allesreiniger.



**29** Sluit de brandstofleiding aan op de brandstofpompmodule.



**30** Sluit de stekker van de brandstofpompmodule aan.



**31** Verwijder eventuele, uit de brandstoftank gemorste brandstof.



**32** Sluit de aardingskabelpool aan op de accu. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



**33** Span de tankdop aan.

**34** Sluit de tankklep.

**AUTODOC raadt aan:**

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

**35**

Laat de motor enkele minuten draaien.

**Vervanging: brandstoffilter – NISSAN Micra C+C III (K12). Tip van AUTODOC:**

- Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

**36**

Schakel de motor uit.

**AUTODOC raadt aan:**

- Controleer de verbindingen van de brandstofleidingen op lekken.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponerd worden.

**37**


Plaats het deksel van de brandstofpompmodule terug.




- 38** Draai de houders van het deksel van de brandstofpompmodule om het te vergrendelen. Gebruik een kruisschroevendraaier.




- 39** Monteer de achterste stoelrails weer samen met de rugleuning.

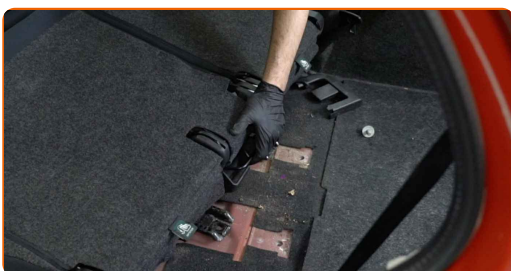


- 40** Breng de bevestigingsbouten aan.

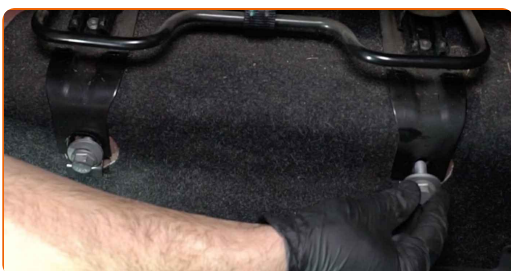

- 41** Schroef de voorste bevestigingen van de achterste stoelrails vast. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.

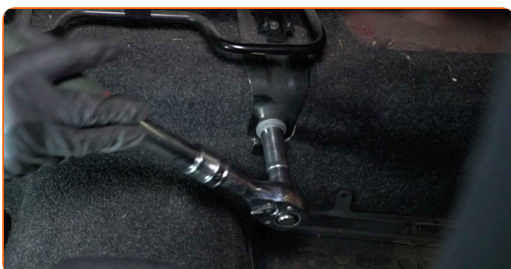


- 42** Plaats de plastic afdekkingen van de achterste stoelrails terug.

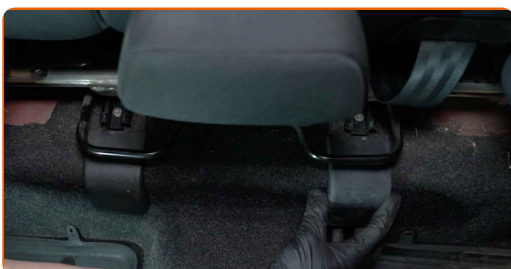


**43** Breng de bevestigingsbouten aan.


**44** Schroef de achterste bevestigingen van de achterste stoelrails vast. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.

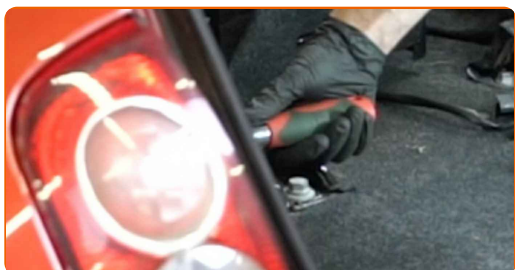

**45** Plaats de plastic afdekkingen van de achterste stoelrails terug.

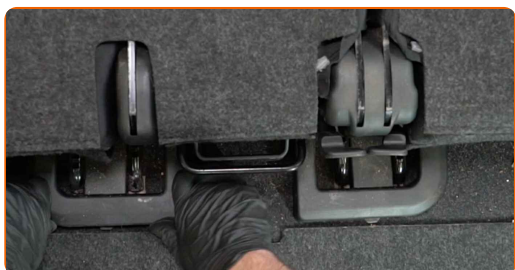

**46** Klap de rugleuning van de achterbank omhoog.

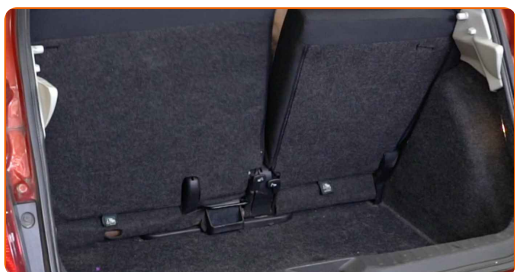


**47** Plaats het onderste gedeelte van de achterbank weer terug.



**48**

Plaats de hoedenplank weer terug.

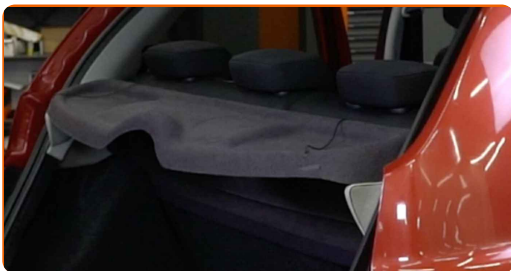**49**

Sluit het kofferdeksel.

**50**

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

**51**

Klap de motorkap dicht.

**GOED GEDAAN!** **BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.