



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **OPEL**
Sintra (APV) – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – OPEL SINTRA (APV). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Universele reinigingspray
- WD-40 spray
- Torx bit T30
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Vloeistof opvangbak
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – OPEL Sintra (APV). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – OPEL SINTRA (APV). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Verwijder de afdichting van het afvoerrooster.

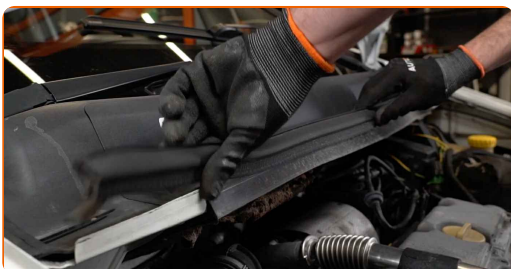


4 Haal het bovenste gedeelte van de paravan van zijn plek.

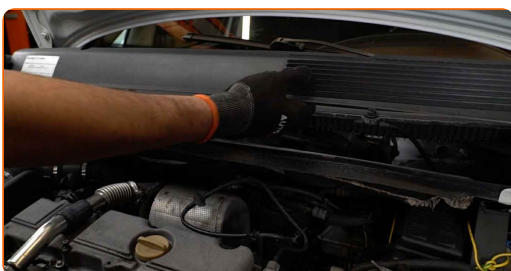


5 Maak de bevestigingsmiddelen van het onderste gedeelte van de paravan schoon. Gebruik de WD-40 spray.

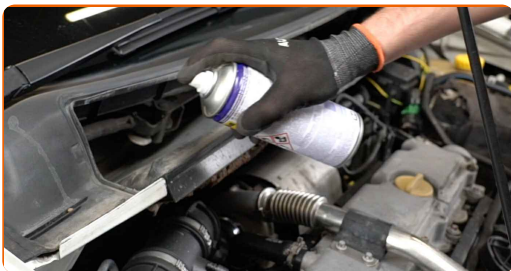


6 Schroef de bevestigingsmiddelen van het onderste gedeelte van de paravan los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

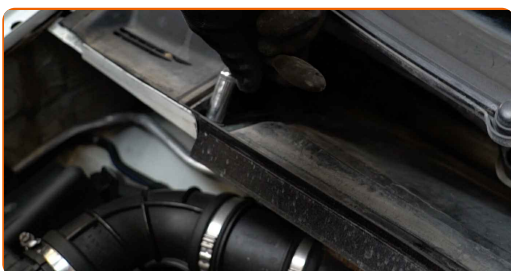

7 Haal het onderste gedeelte van de paravan van zijn plek.

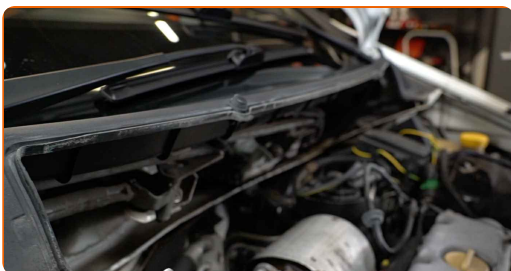


8 Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor.

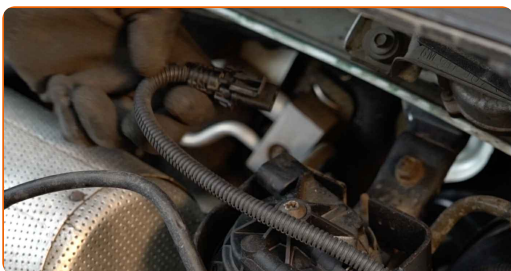


9

Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon. Gebruik allesreiniger.

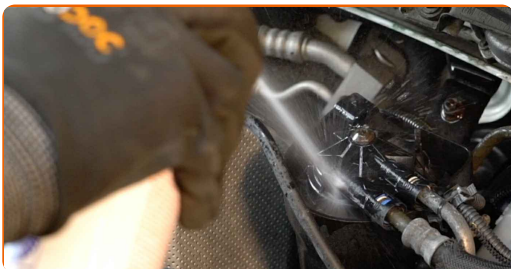


10

Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

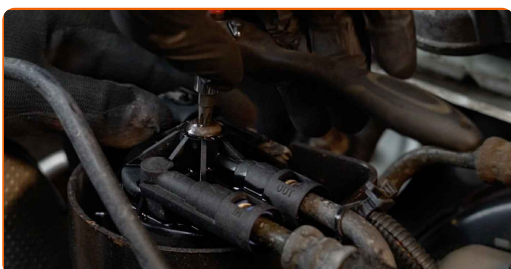

11

Neem de afdekplaat van het brandstoffilterhuis van zijn plek.

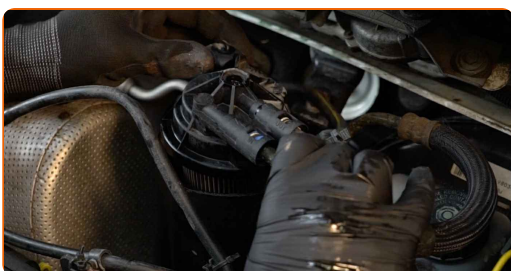


AUTODOC raadt aan:


- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

12


Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

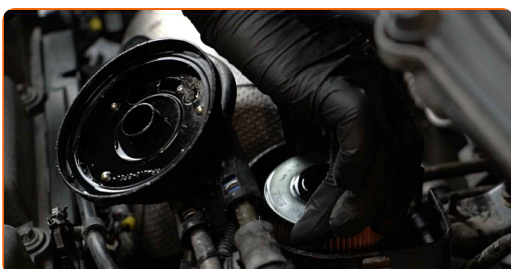

13 Verwijder de brandstoffilter.

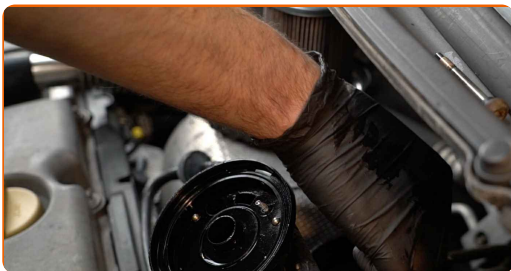


14 Verwijder de oude afdichtingsring.

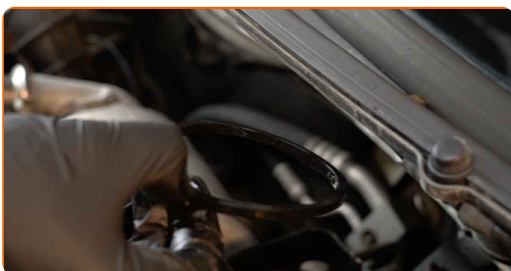

15 Doe het oude filterpatroon in de bak.

16 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

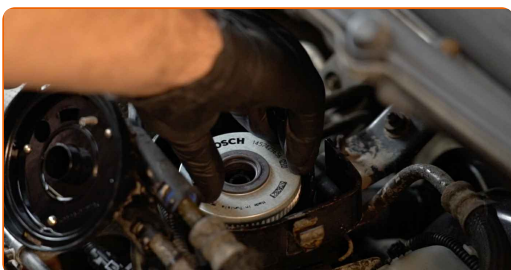


Vervanging: brandstoffilter – OPEL Sintra (APV). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.


17 Installeer de nieuwe afdichtingsring.




18 Doe het deksel weer op het brandstoffilter.

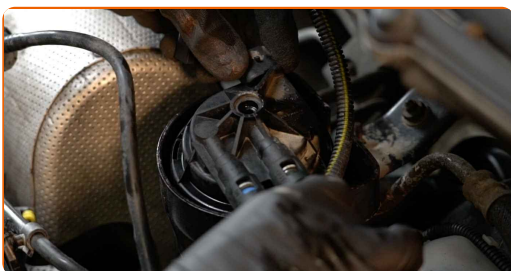


19 Maak de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter schoon.

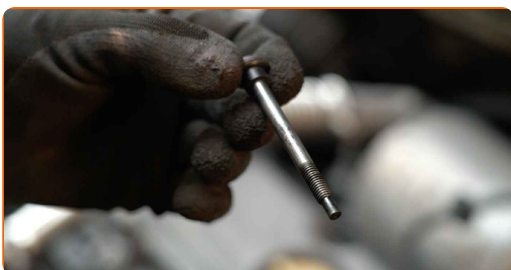


20 Draai de bevestigingsstukken van de brandstoffilterkap strak aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

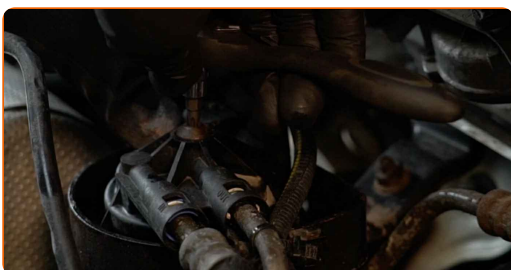

21 Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.

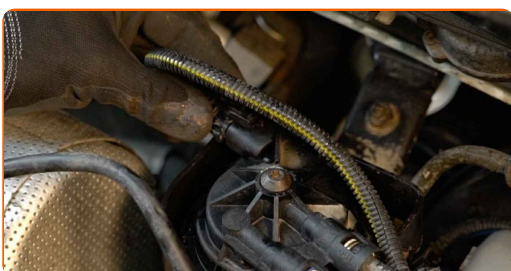

22 Plaats het onderste gedeelte van de paravan weer terug.

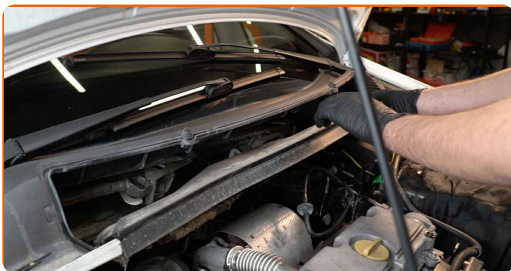


23 Schroef de bevestigingsmiddelen van het onderste gedeelte van de paravan in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



24 Plaats het bovenste gedeelte van de paravan weer terug.



25 Installeer de afdichting van het afvoerrooster.

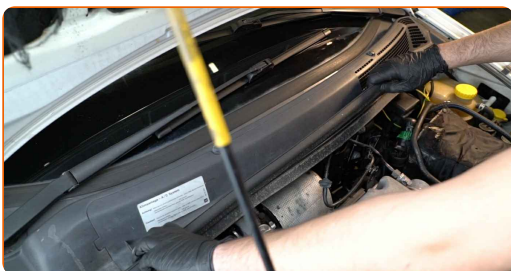

Vervanging: brandstoffilter – OPEL Sintra (APV). Tip:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

- 26 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.
- 27 Den Motor abstellen.
- 28 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.
- 29 Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – OPEL Sintra (APV). Tip van AUTODOC:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.