



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **PEUGEOT 207**
SW – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VERVANGING: LUCHTFILTER – PEUGEOT 207 SW.
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Combinatiesleutel Nr.7
- Torx bit T25
- Torx bit T20
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: luchtfilter – PEUGEOT 207 SW. AUTODOC beveelt aan:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – PEUGEOT 207 SW.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Schroef de bevestigingen van het remvloeistofreservoir (2 stuks) los. Gebruik Torx T20.

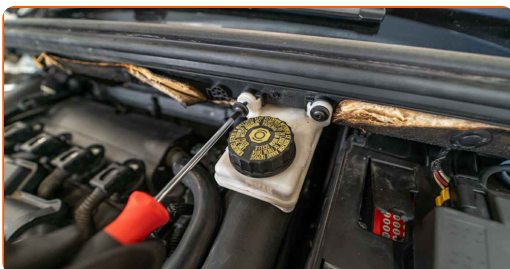


4 Verwijder het remvloeistofreservoir. Schuif deze opzij.

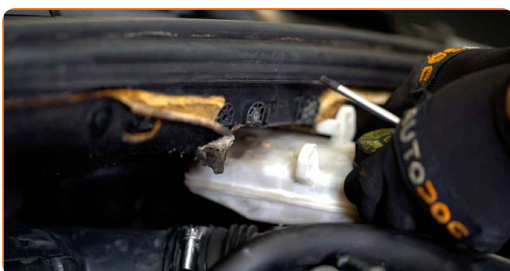

- 5 Schroef de klem en bevestigingsmiddelen van de luchtfilterinlaatbuis los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.7.

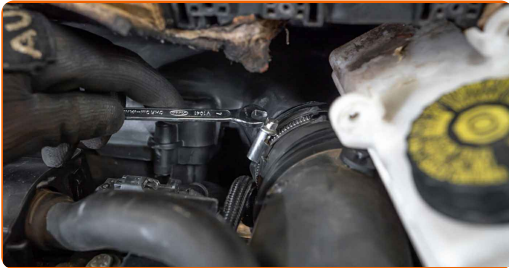

- 6 Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel (3 stuks) los. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

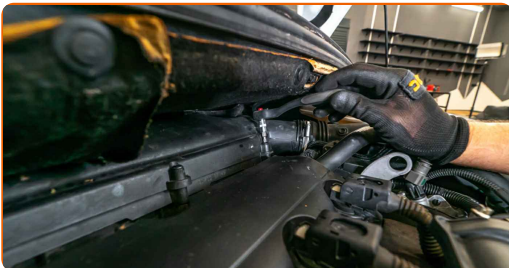


- 7 Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.



- 8 Naam het deksel van de filter er af.




- 9 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

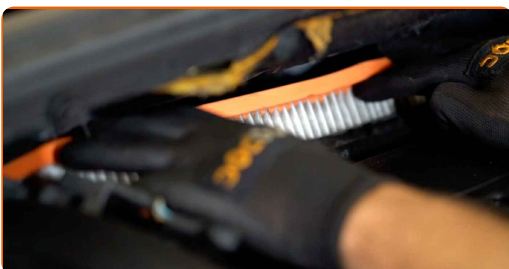

10

Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

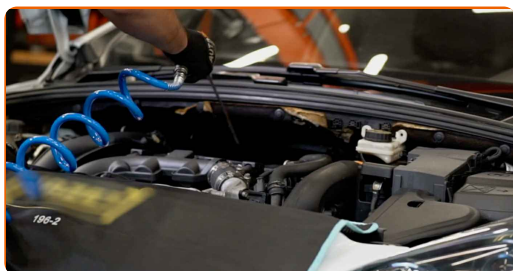

Vervanging: luchtfilter – PEUGEOT 207 SW. Tip van AUTODOC:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

11


Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.




Vervanging: luchtfilter – PEUGEOT 207 SW. Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.

12 Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

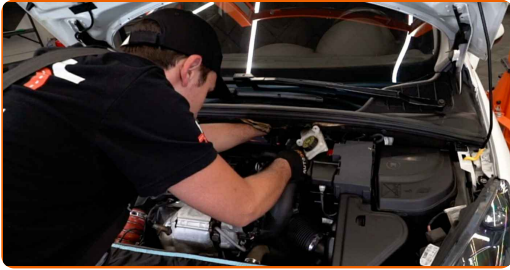


13 Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel (3 stuks) in. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

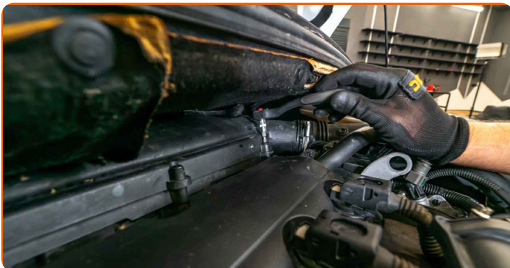

14 Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.



15 Draai de klem en de bevestigingsmiddelen op de luchtfilterinlaatbuis vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.7.

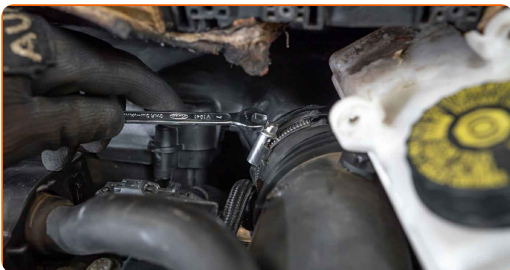


16 Monteer het remvloeistofreservoir.



17

Draai de bevestigingsmiddelen van het remvloeistofreservoir vast (2 stuks). Gebruik Torx T20.

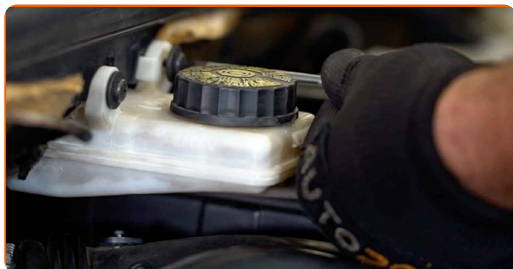

18

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

19

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.