



Hoe bougies vervangen
bij een **PEUGEOT 408**
Sedan – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 Vti

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VERVANGING: BOUGIES – PEUGEOT 408 SEDAN.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

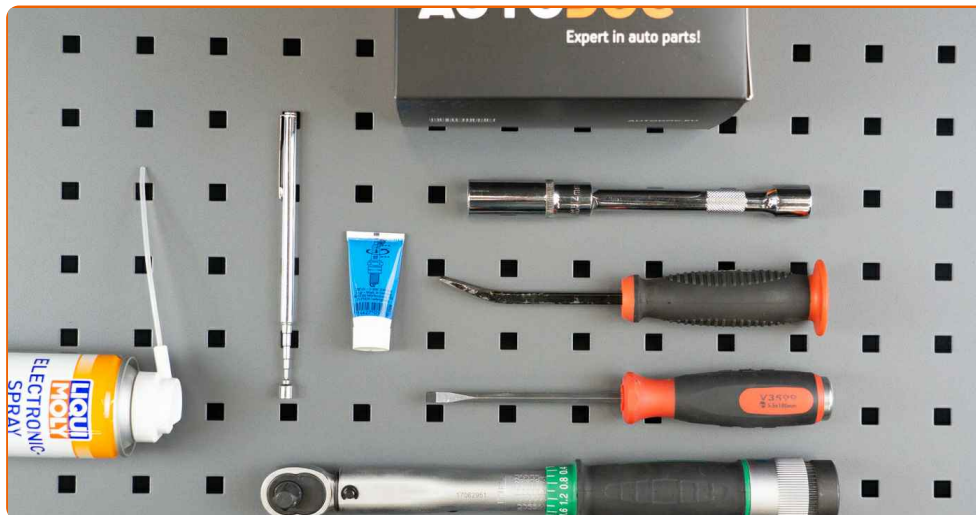

- Contactspray
- Koevoet
- Bougiesleutel Nr.14
- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Momentsleutel
- Spatbordbeschermer
- Bobine trekker
- Telescoopmagneet

Koop gereedschap

Vervanging: bougies – PEUGEOT 408 Sedan. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BOUGIES – PEUGEOT 408 SEDAN. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Trek de stekkers uit de bobines. Gebruik een demontagegereedschap om de ontstekingsspoel te verwijderen.

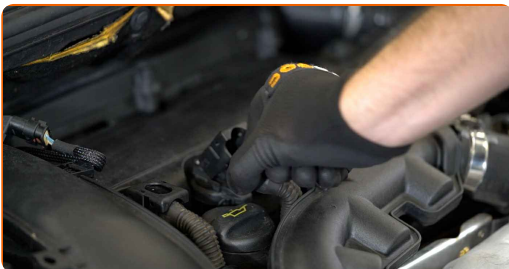

4 Til de ontstekingsspoel eruit. Gebruik een koevoet. Verwijder de bobine uit de uitsparing van de bougie.

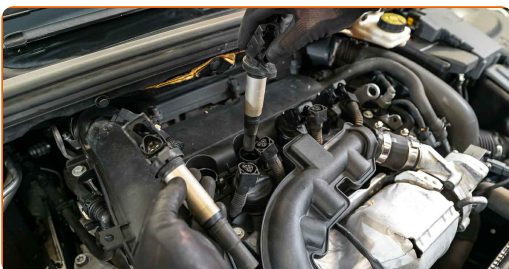

Vervanging: bougies – PEUGEOT 408 Sedan. Tip:

- Neem de opeenvolging van stappen voor het demonteren van de ontstekingsspoel in acht.


5

Verwijder alle vuil, stof en resten van de binnenkant van de bougiekoker.




6

Draai de bougies los. Gebruik hiervoor de 12-polige bougiestekker #14.

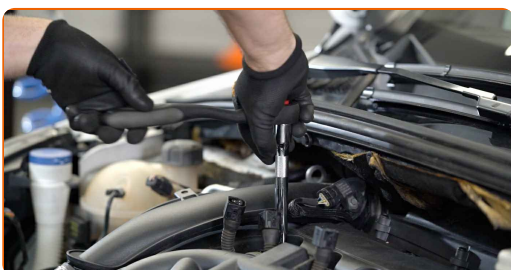

7

Verwijder de bougies. Gebruik een telescopische magneet.

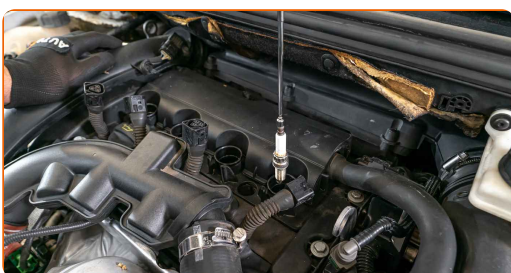


8

Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.




9

Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen.

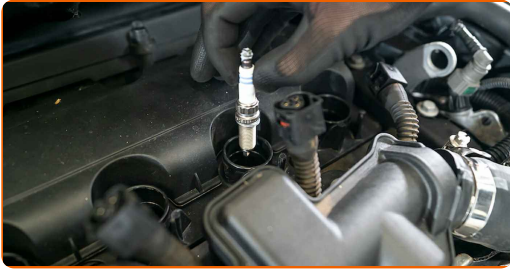

10

Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik hiervoor de 12-polige bougiestekker #14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 23 Nm.

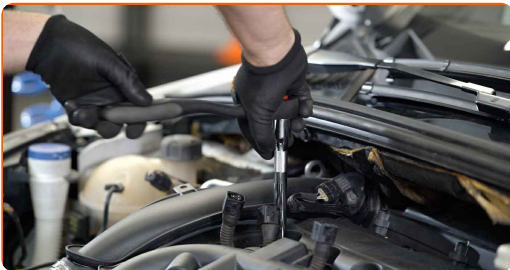

Vervanging: bougies – PEUGEOT 408 Sedan. Tip van AUTODOC:

- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.
- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.

11


Installeer de ontstekingsspoel in de uitsparing van de bougie. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: bougies – PEUGEOT 408 Sedan. Houd u aan de stappen voor de montage.


- 12** Behandel het verbindingstuk van de ontstekingsspoel met contactspray. De spray zorgt voor bescherming tegen corrosie en oxidatie en vermindert tevens de contactweerstand.

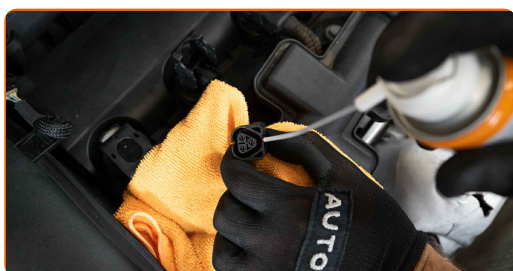

- 13** Sluit de stekkers van de bobines aan.

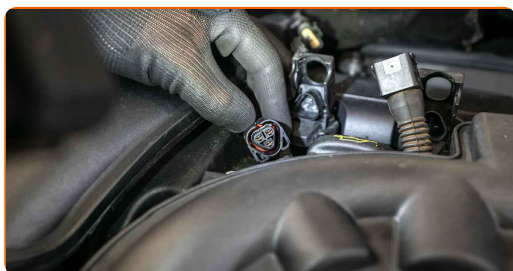

- 14** Beveilig deze verbinding.

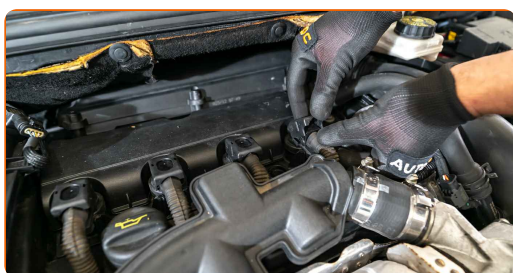

- 15** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

16

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.