



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **SEAT
Ibiza II (6K1)** – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 T 20V Cupra

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – SEAT IBIZA II (6K1). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

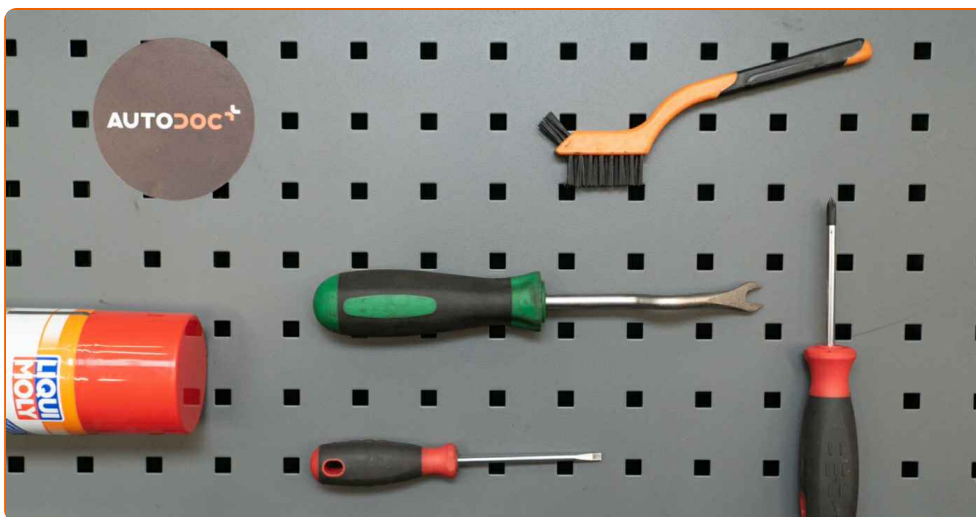

- Schoonmaakborstel van nylon
- Universele reinigingsspray
- Trim-cliptang
- Platte Schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Vloeistof opvangbak

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Ibiza II (6K1). AUTODOC beveelt aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – SEAT Ibiza II (6K1).


VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de tankklep.


2 Schroef de tankdop los.

3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

4 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

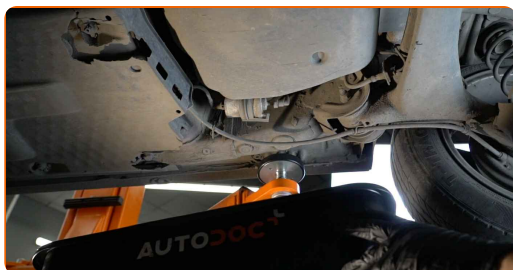

5 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon Gebruik allesreiniger.

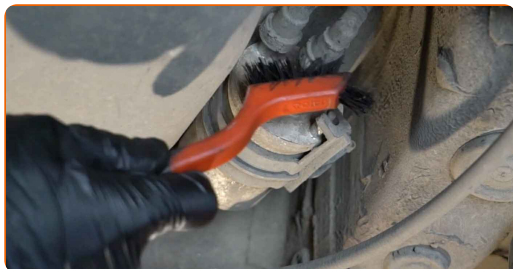

- 6** Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een platte schroevendraaier. Gebruik een trim-cliptang.



Vervanging: brandstoffilter – SEAT Ibiza II (6K1). Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

- 7** Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



- 8** Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.



- 9** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



10

Installeer een nieuwe brandstoffilter.



AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – SEAT Ibiza II (6K1).


11

Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.



12

Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

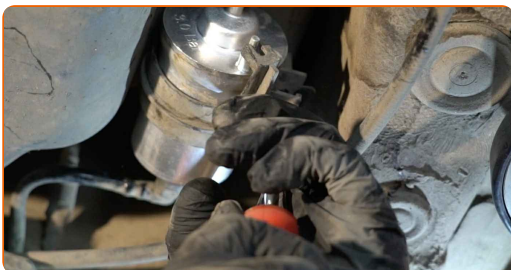

13 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



14 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.



15 Laat de wagen zaken.

16 Span de tankdop aan.

17 Sluit de tankklep.

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Ibiza II (6K1). Tips van de experts van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

18 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

19

Den Motor abstellen.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.