



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een  
**SKODA Octavia II Combi**  
**(1Z5)** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.2 TSI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – SKODA OCTAVIA II  
COMBI (1Z5). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Schoonmaakborstel van nylon
- Universele reinigingsspray
- Platte Schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Vloeistof opvangbak

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – SKODA Octavia II Combi (1Z5). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto SKODA Octavia II Combi (1Z5) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

**1** Open de tankklep.



**2** Schroef de tankdop los.



**3** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

**4** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



**5** Maak de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




**6** Draai de bevestigingsmiddelen voor het brandstoffilter los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



**7** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.




**8** Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een platte schroevendraaier.

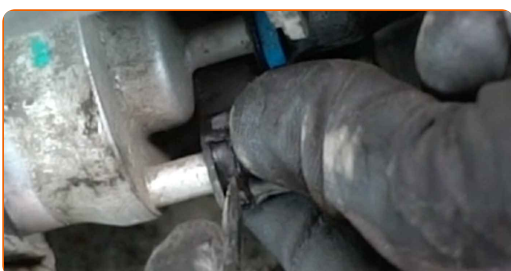

**AUTODOC raadt aan:**

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

**9** Verwijder de brandstoffilter.

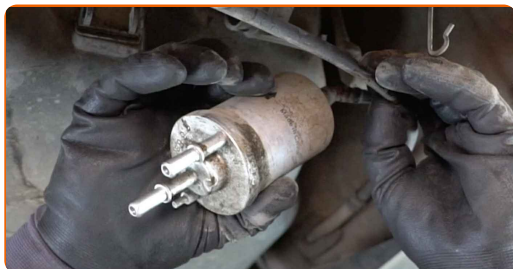

**10** Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



**11** Installeer een nieuwe brandstoffilter.



**Vervanging: brandstoffilter – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Tip:**

- Onthoud dat het belangrijk is de invoer en uitvoer van de filter niet om te wisselen. De pijlen op de filter geven de richting van de brandstofstroom aan.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – SKODA Octavia II Combi (1Z5).

**12** Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.



**13** Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een kruisschroevendraaier.



**14** Neem de container weg van onder de brandstoffilter.



**15** Laat de wagen zaken.

**16** Span de tankdop aan.



**17** Sluit de tankklep.



## AUTODOC raadt aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

**18** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

**19** Den Motor abstellen.

## Vervanging: brandstoffilter – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Tip van AUTODOC:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.