




Hoe remblokken vooraan
vervangen bij een

TOYOTA HILUX VIII

Open laadbak/ Chassis

**(_N1_) – Leidraad voor bij
het vervangen**

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

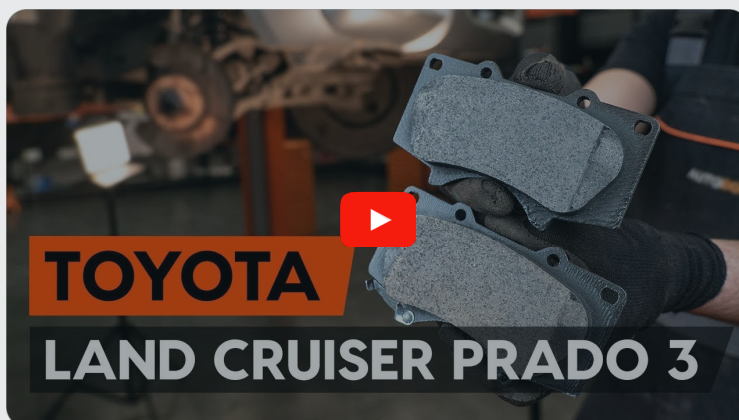

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
TOYOTA HILUX VIII Open laadbak/ Chassis (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

**VERVANGING: REMBLOKKEN – TOYOTA HILUX VIII
OPEN LAADBAK/ CHASSIS (_N1_). BENODIGD
GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Anti-squeal pasta
- Krachtdop voor velgen Nr.21
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Doorslag
- Rubberhamer
- Koevoet
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: remblokken – TOYOTA HILUX VIII Open laadbak/ Chassis (_N1_).
 Tips van de experts van AUTODOC:

- Voer de vervanging van remblokken volledig uit voor elke as. Hierdoor verkrijgt u effectieve remkracht.
- De vervangprocedure is identiek voor alle remblokken op dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: REMBLOKKEN – TOYOTA HILUX VIII OPEN LAADBAK/ CHASSIS (_N1_). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.




3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

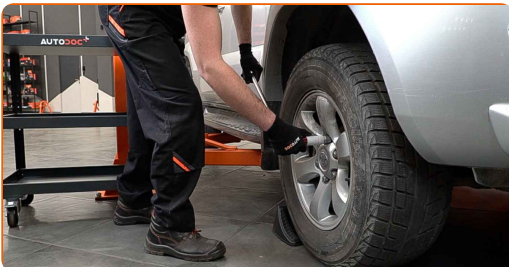

4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5 Draai de wielbouten los.

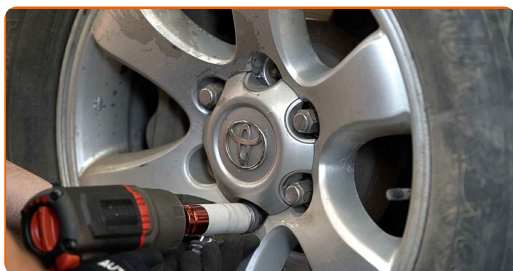

Vervanging: remblokken – TOYOTA HILUX VIII Open laadbak/ Chassis (_N1_).
AUTODOC beveelt aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

6 Neem het wiel eraf.




7 Maak de bevestigingsstukken van de remblokken schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remblokken – TOYOTA HILUX VIII Open laadbak/ Chassis (_N1_).
Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

8 Verwijder de borgclips van de remblokken. Gebruik een koevoet. Gebruik een platte schroevendraaier.

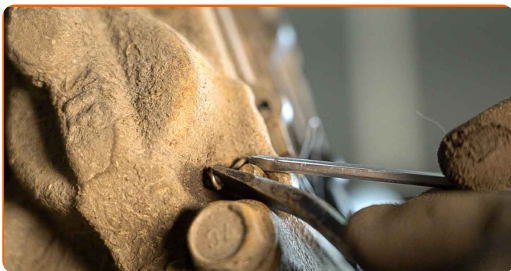

9 Verwijder de klemveer van de remblokken. Gebruik een doorslag. Gebruik een rubberen hamer.

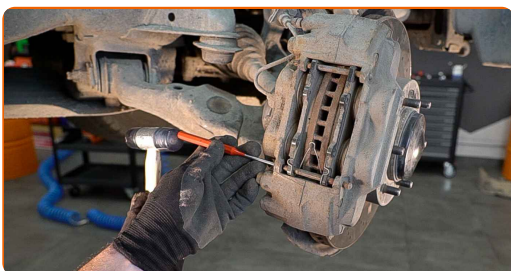


10 Neem de borgveer van de remblokken.



11 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.



12 Verwijder de remblokken.

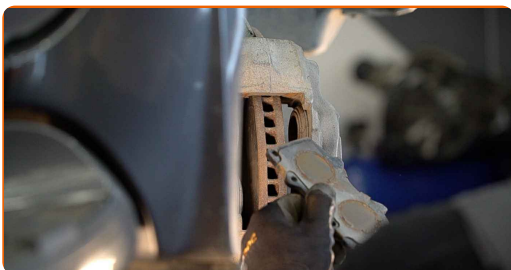

Vervanging: remblokken – TOYOTA HILUX VIII Open laadbak/ Chassis (_N1_).
De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Meet de dikte van de remschijven. Van zodra de slijtagelimiet bereikt is, moet het onderdeel vervangen worden.

13

Maak het oppervlak van de remklauw schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remblokken – TOYOTA HILUX VIII Open laadbak/ Chassis (_N1_).
Tip:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

14


Behandel de remblokken op de plekken waar hun oppervlak de remklauwhouder raakt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een anti-squeal pasta.

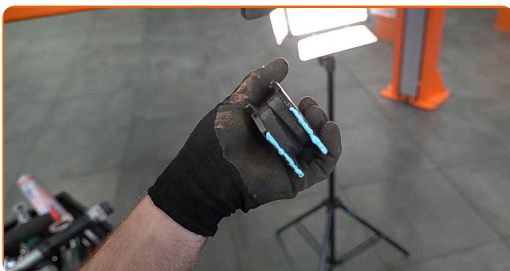

Vervanging: remblokken – TOYOTA HILUX VIII Open laadbak/ Chassis (_N1_).
Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.


15 Installeer nieuwe remblokken.

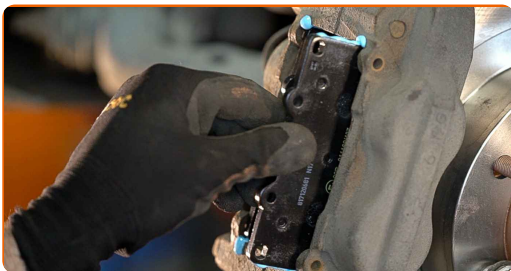


Vervanging: remblokken – TOYOTA HILUX VIII Open laadbak/ Chassis (_N1_).
AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de blokken geïnstalleerd zijn met de voeringen in de richting van de schijf.


16 Monteer de klemveer van de remblokken. Gebruik een koevoet.

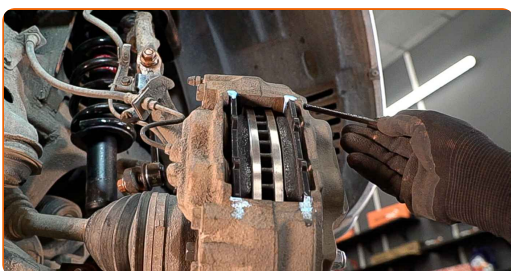

17 Plaats de borgveer van de remblokken.

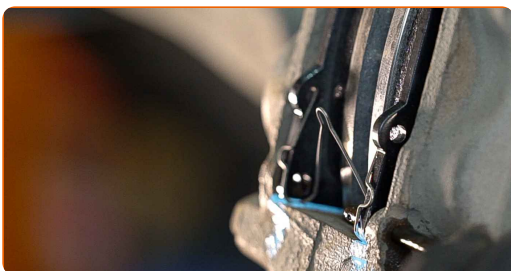

18 Breng de borgclips van de remblokken aan.

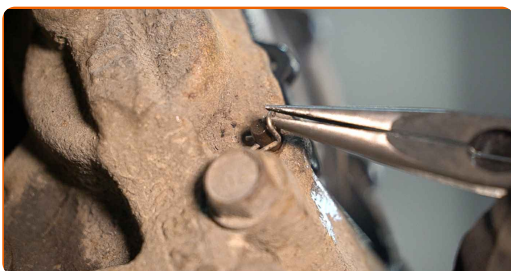


19

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



20

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

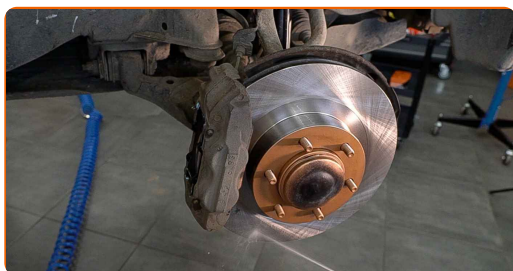

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remblokken – TOYOTA HILUX VIII Open laadbak/ Chassis (_N1_).
Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

21

Installeer het wiel.




**Vervanging: remblokken – TOYOTA HILUX VIII Open laadbak/ Chassis (_N1_).
Tips van de experts van AUTODOC:**

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

22 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.



23 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 112 Nm.

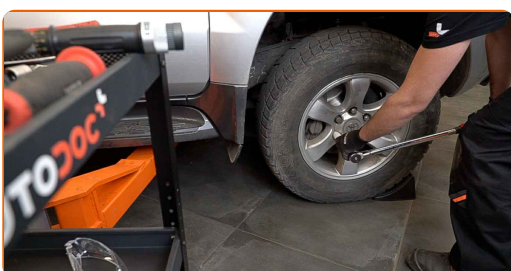


24 Verwijder de krik en de wielblokken.

AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Vervanging: remblokken – TOYOTA HILUX VIII Open laadbak/ Chassis (_N1_). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

25 Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.

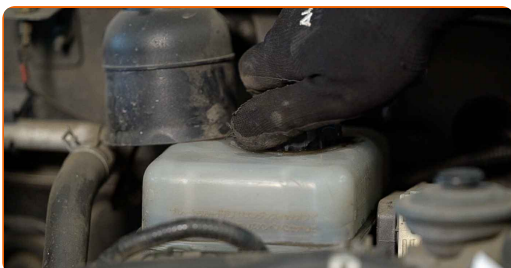

AUTODOC raadt aan:

- TOYOTA HILUX VIII Open laadbak/ Chassis (_N1_) – Druk het rempedaal meerdere keren in terwijl de motor uit staat, totdat u weerstand voelt aanzwellen.

26

Sluit de motorkap.

Vervanging: remblokken – TOYOTA HILUX VIII Open laadbak/ Chassis (_N1_).
De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vertraag langzaam voor de eerste 150-200 km na de vervanging van de remblokken. Vermijd onnodig en scherp remmen om te stoppen.

GOED GEDAAN! [BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMBLOKKEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.