AUTODOC CLUB

Hoe ABS sensor vooraan vervangen bij een **VW PASSAT (3B3)** – Leidraad voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B3) 2.3 V5, VW PASSAT (3B3) 2.0, VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V, VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion, VW PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

VERVANGING: ABS SENSOR – VW PASSAT (3B3). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

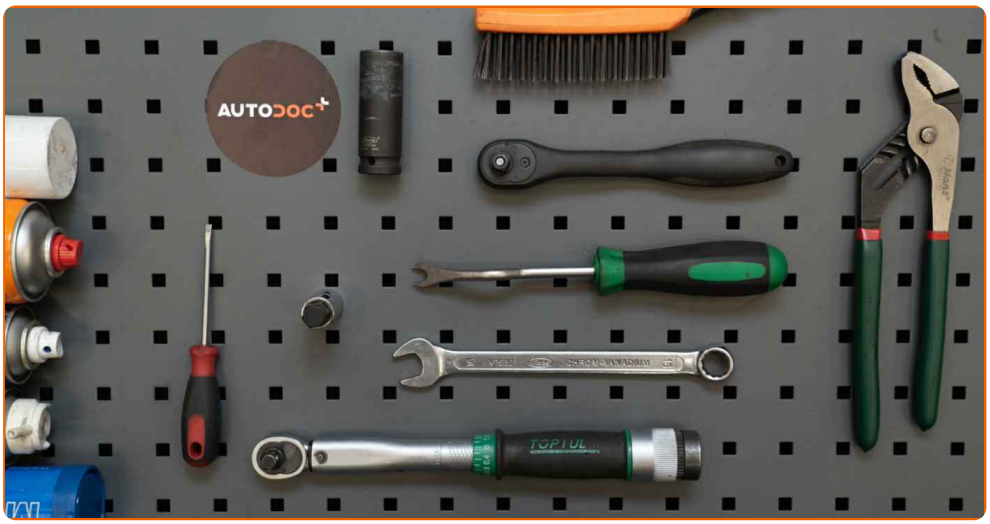

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Contactspray
- Multifunctioneel smeervet
- Kopervet
- Momentsleutel
- Inbus bit nr. H14
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Trim-cliptang
- Platte schroevendraaier
- Wringijzer
- Nijptang
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: ABS sensor – VW PASSAT (3B3). Tip:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: ABS SENSOR – VW PASSAT (3B3). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2 Draai het bevestigingsstuk van de aandrijfas los. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een wringijzer.

3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5 Draai de wielbouten los.

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. VW PASSAT (3B3)

6 Neem het wiel eraf.

7 Ontkoppel de kabels van de ABS-sensor. Gebruik een trim-cliptang.

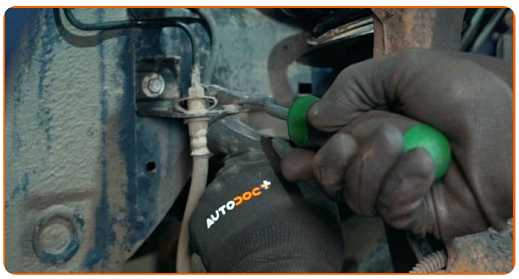

8 Maak de aansluiting van de ABS-sensor los.

9 Reinig het bevestigingsmiddel van de ABS-sensor. Gebruik de WD-40 spray.

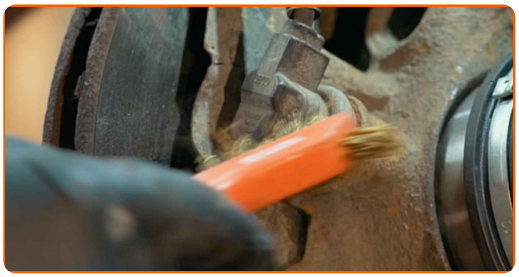

10 Ontkoppel de ABS-sensor. Maak gebruik van een nijptang.

11 Maak de montageplek voor de ABS-sensor schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray. Gebruik een remmenreiniger.

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: ABS sensor – VW PASSAT (3B3). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

12 Behandel het bevestigingsmiddel voor de ABS-sensor met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een universeel smeermiddel. Gebruik een platte schroevendraaier.

13 Verbind de ABS-sensor.

14 Verbind de kabels van de ABS-sensor.

15 Schroef de bevestiging los die de aandrijfas aan de wielnaaf bevestigt. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een ratelsleutel.

16 Verwijder de bevestigingsbout.

Vervanging: ABS sensor – VW PASSAT (3B3). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de ABS-sensor correct gemonteerd is.

17 Installeer de bout van de aandrijfas en span deze aan. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een ratelsleutel.

18 Verbind de kabels van de ABS-sensor.

19 Behandel de stekker van de ABS-sensor met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

20 Verbind de aansluiting van de ABS-sensor.

21 Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

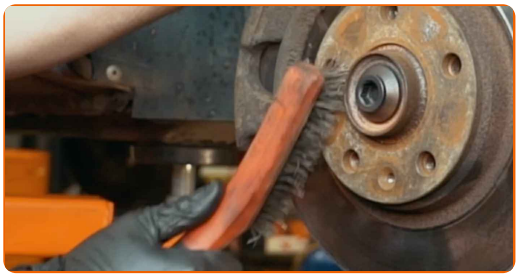

22 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

23 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

AUTODOC raadt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

24 Installer het wiel.

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. VW PASSAT (3B3)

25 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

26 Laat de wagen zaken.

27 Schroef de bevestiging vast die de aandrijfas aan de wielnaaf bevestigt. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 115 Nm.+180°

Vervanging: ABS sensor – VW PASSAT (3B3). AUTODOC beveelt aan:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

28 Draai de wielbouten vast aan de hand van een kruiselings patroon. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

29 Verwijder de krik en de wielblokken.

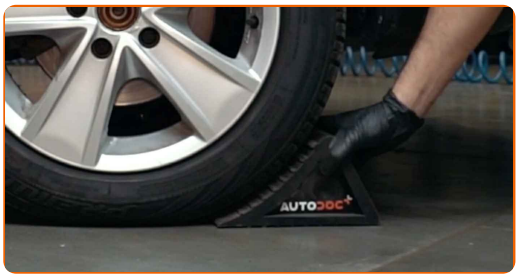

GOED GEDAAN!

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

ABS SENSOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto´s en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.