AUTODOC
Expert in auto parts!

Hoe de voorste veren van de ophanging van een Renault Scenic II vervangen

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

Vervang de veren op een Renault Scenic II in paren.

1

Trek de handremhendel strak vast.

2

Plaats wiggen onder de achterste wielen.

3

Maak de wielbouten los.

4

Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5

Verwijder de voorste wielen.

6.1

Schroef de bovenste bevestiging van de koppelstang los.

6.2

7

Schroef de onderste bevestiging van de veerpoot los.

8

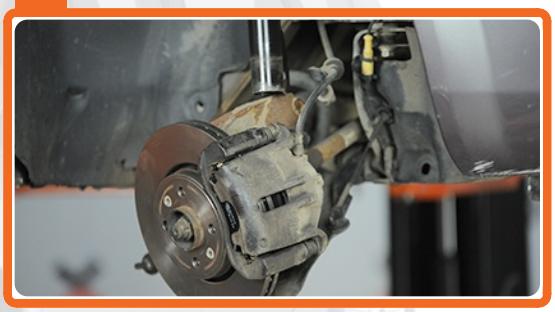

Ontkoppel de fusee van de veerpoot.

9

Open de motorkap.

10

Verwijder de bovenste afdichting van het brandbestendige schot.

11.1

Schroef de bevestigingsbouten los van het afvoerrooster.

11.2

11.3

12

Verwijder het rechtse paneel van het afvoerrooster.

13.1

Verwijder de plastic panelen aan elke zijde van het afvoerrooster.

13.2

14.1

Ontmantel de wisserarmen.

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

Verwijder het linkse paneel van het afvoerrooster.

15.2

16.1

Schroef de bovenste bevestiging van de veerpoot los.

16.2

16.3

17

Verwijder de veerpoot.

18

Plaats de veerpoot op het instrument om de veer samen te drukken.

AutoDoc raadt aan:

Merk op dat bij gebruik van een veerspanner de veren stevig vastgehouden dienen te worden door het samendrukken van de veer aan de tegengestelde zijden.

Zorg voor de juiste positie van de veer in het anker.

Zorg er voor dat de veren strak in de klemarmen geplaatst zijn.

19

Duw de veer samen.

20

Schroef de bovenste bevestiging van de veerpootmontage los.

21

Verwijder de bovenste bevestiging, de steunlager en de bovenste veerafdekking.

22.1

Verwijder de veer.

22.2

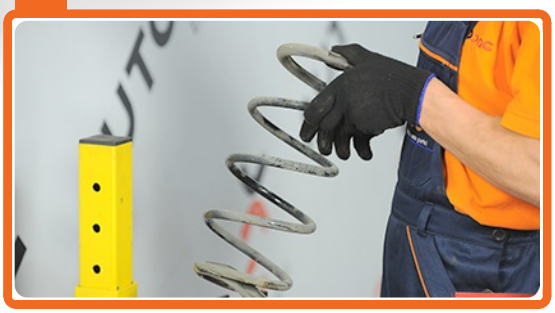

AutoDoc raadt aan:

Inspecteer de veerpoot en alle gerelateerde componenten op schade. Vervang indien nodig.

23.1

Installeer de veer.

23.2

24

Druk de nieuwe veer samen.

25

Installeer de bovenste bevestiging, de bevestigingslager van de veerpoot en de bovenste veerafdekking.

26

Span de bovenste bevestiging aan van de veerpoot.

27

Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.

28.1

Schroef de bovenste bevestiging vast op de veerpootmontage

28.2

28.3

29.1

Installeer het linkse paneel van het afvoerrooster op zijn plaats.

29.2

30.1

Plaats de plastic covers op elke zijde van het afvoerrooster.

30.2

31.1

Installeer de wisserarmen.

31.2

31.3

31.4

31.5

32

Installeer het rechtse paneel van het afvoerrooster.

33.1

Span de bevestigingsbouten aan op het afvoerrosster.

33.2

33.3

34.1

Installeer de bovenste afdichting op het brandbestendige schot.

34.2

35

Sluit de motorkap

36.1

Installeer de fusee op de veerpoot en span deze aan.

36.2

37

Span de onderste bevestiging aan van de schokdemper.

38

Span de bovenste bevestiging van de koppelstang aan.

39

Installer het wiel.

40

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten

AutoDoc raadt aan:

Controleer de wieluitlijning en pas deze indien nodig aan.

We hopen dat deze informatie nuttig voor u was!

Videohandleidingen

Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze Renault Scenic II reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

AutoDoc online

Remschijven van de hoogste kwaliteit voor uw Renault Scenic II zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

Hoe de voorste veren van de ophanging van een Renault Scenic II vervangen

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT

RENAULT

SCHROEFVEREN

RENAULT SCENIC II

SCHROEFVEREN VOOR RENAULT

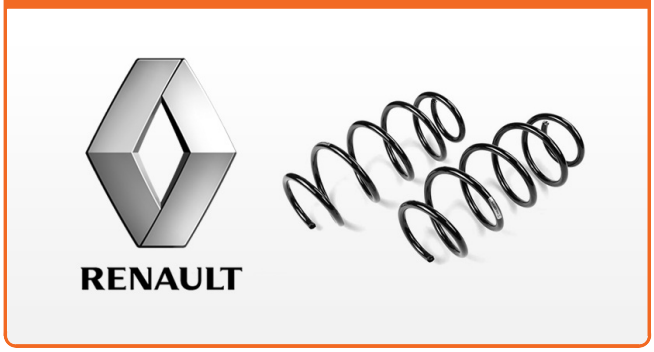

SCHROEFVEREN VOOR RENAULT SCENIC II

Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA